

## Haar-Glätteisen mit Keramikbeschichtung TOURMALINE



### BEDIENUNGSANLEITUNG

Geschätzter Kunde,

Vielen Dank für den Kauf unseres Haar-Glätteisens mit Keramikbeschichtung TOURMALINE. Dass Glätten deiner Haare war noch nie zuvor so einfach. Dieses revolutionäre Glätteisen glättet dein Haar nicht nur, sondern machte es innerhalb von Minuten seidig und weich. Entwickelt, um die statische Aufladung drastisch zu reduzieren schützt die Keramikbeschichtung das Haar vor Schäden und verhindert das Abbrechen deiner Haare. Da die Temperatur immer im idealen Bereich gehalten wird, erhältst du hochwertige Ergebnisse wie vom Friseur innerhalb kürzester Zeit!

**Bitte lies diese Anweisungen sorgfältig, bevor du dieses Produkt verwendest. Du wirst wichtige Informationen bezüglich der Sicherheit deines neuen Glätteisens finden.**

#### Lieferumfang:

1x Glätteisen

1x Bedienungsanleitung

#### TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Spannung: AC 220 V

Frequenz: 50 Hz

Leistung: 30 W – 60 W

Temperatureinstellung: 170 ° C – 240 ° C

Aufheizzeit: 30 s

Kabellänge: 200 cm

## WARNHINWEISE



1. Bringe das Gerät nicht mit Wasser in Berührung und halte dich von Badewannen, Waschwannen und anderen, mit Wasser gefüllten Behältern fern.
2. Sollte der Stecker, das Netzkabel oder das Produkt selbst beschädigt sein, darf das Gerät nicht weiterverwendet werden. Es muss vom Shop, in dem es gekauft wurde, ausgetauscht oder von einem Fachmann repariert werden, um Gefahren zu vermeiden.
3. Die Hochtemperaturplatte muss in Betrieb von der Haut ferngehalten werden.
4. Die Platten dürfen nicht zerkratzt werden.
5. Das Produkt ist nicht wasserfest.
6. Dieses Gerät darf nicht auf Oberflächen platziert werden, die nicht hitzefest sind und muss von Hochtemperaturbereichen ferngehalten werden.
7. Nachdem der Auskühlung, sollte es zurück in die Schachtel gegeben und an einem trockenen Ort aufbewahrt werden. Es darf erst nach dem Auskühlen gelagert werden.
8. Dieses Gerät ist nicht für die Anwendung durch Kinder oder Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten, sowie Personen mit Mangel an Erfahrung und / oder unzureichendem Wissen vorgesehen, es sei denn, diese werden von einer anderen, verantwortlichen Person betreffend Sicherheit und Wohlbefinden beaufsichtigt oder erhalten von dieser Person Anweisungen, wie das Gerät zu bedienen ist. Dieses Gerät darf nicht von Kindern als Spielzeug verwendet werden. Tätigkeiten der Reinigung, Pflege und Wartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, solange sie nicht beaufsichtigt werden.
9. Das Glätteisen darf nicht unbeaufsichtigt werden, wenn es an das Netz angeschlossen ist, zudem ist eine genaue Überwachung notwendig, wenn das Gerät von oder in der Nähe von Kindern verwendet wird.
10. Am Kabel darf nicht gezogen, es darf nicht verdreht werden, außerdem darf es nicht um das Glätteisen gewickelt werden.
11. Geräte mit einem verdrehten, verbogenen oder anderweitig beschädigten Kabel dürfen nicht verwendet werden.
12. Dieses Gerät darf während der Reinigung oder wenn es nicht verwendet wird nicht eingeschalten oder an das Netzteil angeschlossen werden.
13. Kabel und Gerät müssen von heißen Oberflächen ferngehalten werden.
14. Das Gerät muss sich immer auf der hitzebeständigen Unterlage befinden, während Haare frisiert werden, um Arbeitsflächen zu schützen.
15. Im Falle einer Fehlfunktion / einer Beschädigung dürfen keine Reparaturversuche auf eigene Faust durchgeführt werden. Es muss sichergestellt sein, dass das Produkt sachgemäß und in Übereinstimmung mit örtlichen Gesetzen entsorgt wird.
16. Wir übernehmen keine Haftung für durch Nichteinhaltung dieser Anweisungen oder unsachgemäßem Gebrauch entstandenen Beschädigungen.
17. Die Heizplatten müssen sauber gehalten werden.
18. Dieses Gerät darf nicht mit Kunsthaar verwendet werden.
19. Aufgrund eines hohen Verbrennungsrisikos ist Vorsicht geboten. Jeglicher Kontakt mit Haut, Gesicht oder Nacken sollte vermieden werden. Haarprodukte dürfen nicht während der Verwendung dieses Geräts aufgetragen werden. Sprühdosen und Wasser-Sprühflaschen dürfen nicht direkt auf das Gerät gerichtet werden.
20. Während der Anwendung wird das Gerät heiß, es muss von nicht-hitzebeständigen Oberflächen, Kleidungsstücken, Papier und anderen entflammaren Gegenständen ferngehalten werden.

## PRODUKTKOMPONENTEN

1. Entlüftungsöffnung
2. Verschleißfeste Abdeckung
3. Breite Heizplatte
4. 4-stufige Temperaturanpassung
5. Scherengriff
6. Netzschalter / Temperaturanpassung



## BEDIENUNGSANLEITUNG

Überprüfe vor dem Einstecken die Übereinstimmung mit der am Typenschild ersichtlichen Spannung.

**HINWEIS: Während der ersten Minuten der Erstanwendung ist es möglich, dass Rauch und ein leichter Geruch entstehen. Das ist normal und wird schnell wieder verschwinden.**

### VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

1. Stelle vor der Erstanwendung sicher, dass alle Verpackungsmaterialien richtig entfernt wurden.
2. Entferne überschüssiges Wasser mit einem Handtuch aus deinem Haar und kämme es.
3. Stelle vor der Verwendung dieses Geräts sicher, dass dein Haar trocken ist.

**Hinweis: Verwende dieses Gerät niemals, um damit dein Haar zu trocknen, nur um es zu glätten.**


### ANWENDUNG:

1. Schließe das Stromkabel an eine Stromquelle an.
2. Drücke den Netzschalter, um das Gerät einzuschalten. Mit dem ersten Betätigen wird dein Gerät automatisch auf der höchsten Temperatureinstellung starten – 230 °C.
3. Stelle die Temperatur ein. Du kannst die Temperatur im Bereich von 170 °C bis 230 °C einstellen (siehe Bild unten, auch für die leichtere Entscheidungsfällung). Um die Temperatureinstellung zu ändern, drücke erneut den Netzschalter. Mit jedem Mal wird die Temperatur niedriger. Mit dem 5. Druck schaltet sich das Gerät aus.

### Temperatureinstellungen:

1. Druck: Gerät schaltet sich ein, 230 ° C
2. Druck: Gerät wechselt auf 210 ° C
3. Druck: Gerät wechselt auf 190 ° C
4. Druck: Gerät wechselt auf 170 ° C
5. Druck: Gerät schaltet sich aus.

**4-STUFIGE TEMPERATURANPASSUNG:** Unterschiedliche Temperaturstufen eignen sich für unterschiedliche Haararten. So können vielfältige Qualitätsanforderungen des Haars erfüllt und der Schaden am Haar verringert werden.

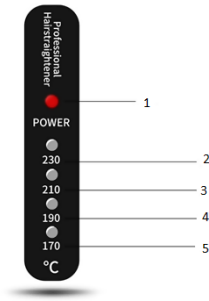

1	Netzschalteranzeige
2	Für kräftiges Haar
3	Für buschiges, grobes Haar
4	Für dünnes, weiches Haar
5	Für strapaziertes, beschädigtes Haar

4. Das Gerät wird sich schnell erwärmen und die eingestellte Temperatur innerhalb weniger Sekunden erreichen.
5. Das Gerät ist einsatzbereit.
6. Das Glätten sollte von den Wurzeln bis in die Spitzen durchgeführt werden. Nimm dazu eine kleine Haarsträhne mit etwa 50 mm Breite und 5 mm Dicke und platziere diese zwischen den Platten. Schließe das Glätteisen und behalte gleichmäßigen Druck bei, während du das Gerät langsam von den Wurzeln zu den Spitzen bewegst.  
**Hinweis: Die Platten verfügen in Betrieb über sehr hohe Temperaturen. Halte sie daher von deiner Kopfhaut fern, um Verbrennungen zu vermeiden.**
7. Wiederhole diesen Vorgang mit all deinen Haaren und lasse sie danach auskühlen, bevor du sie kämmst oder bürstest.
8. Schalte das Gerät aus, wenn du fertig bist und ziehe den Stecker aus der Steckdose.

**VORSICHT:** Halte das Glätteisen von deiner Haut fern, sodass du dich nicht verbrennst. Verwende einen Kamm, um dein Haar glatt und gerade zu machen. Wenn du einen Abschnitt glättest, fahre mit einem Feinzahnkamm kurz vor dem Glätteisen dein Haar entlang. Stelle sicher, dass dein Haar sauber, trocken und gekämmt ist, bevor du ein Glätteisen verwendest. Verwende ein Hitzeschutzserum oder Wärmebehandlung, wenn dein Haar nass ist.

## PFLEGE UND REINIGUNG

- Ziehe immer den Netzstecker des Geräts und lass es auskühlen, bevor du mit Reinigungstätigkeiten beginnst.
- Verwende keine Scheuermittel oder Scheuerschwämme. Verwende keinen Alkohol oder Lösungsmittel zur Reinigung.
- Wische das Gehäuse und die Keramikplatten mit einem leicht feuchten und weichen Tuch ab und trockne dann mit einem weichen und trockenen Tuch nach.
- Tauche das Gerät niemals in Wasser oder eine andere Flüssigkeit ein.

## FEHLERBEHEBUNG

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	LÖSUNG
Das Gerät lässt sich nicht einschalten.	Das Gerät ist nicht eingeschalten.	Drücke eine Sekunde lang auf den Schalter, um das Gerät einzuschalten.
	Der Netzstecker sitzt nicht richtig in der Steckdose.	Stecke den Netzstecker ordnungsgemäß in die Steckdose.
	Die Steckdose ist beschädigt.	Schließe das Gerät an eine ordnungsgemäß funktionierende Steckdose an.
	Das Netzkabel könnte beschädigt sein.	Das Netzkabel muss von einem zugelassenen und darauf spezialisierten technischen Dienstleister oder einem qualifizierten Fachmann ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.
Rauch kommt während der Verwendung aus den Haaren oder vom Gerät.	Du hast Haarprodukte im Haar (zum Beispiel Haarschaum, Haarspray oder Haargel).	Wenn du Haarprodukte zum Styling verwendest ist das normal. Verwende keine Produkte, die nicht für hohe Temperaturen vorgesehen sind. Verwende kein Gel und kein Wachs. Nutze nur eigens dafür vorgesehene Stylingprodukte.
Das Ergebnis ist nicht wie erwartet.	Du hast zu dicke Strähnen genommen.	Nimm kleinere Strähnen, nicht mehr als 50 mm Breite und 5 mm Dicke.

**LAGERUNG:** Das Gerät sollte vom Netz genommen und ausgekühlt werden, bevor es gelagert wird. An der Eintrittsstelle des Kabels in das Gerät darf keine Spannung und kein Druck verübt werden. Während der Lagerung sollte das Stromkabel lose verbleiben, ohne Krümmungen oder Knicke. Das Gerät sollte an einem sicheren, trockenen Ort und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.

### Recycling- und Entsorgungshinweise



Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der gesamten EU nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden an der Umwelt und der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, muss es verantwortungsbewusst recycelt werden, um die nachhaltige Wiederverwendung von Ressourcen zu gewährleisten. Um das verwendete Gerät zurückzugeben sollten die Rückgabe- und Sammelsysteme genutzt oder der Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, kontaktiert werden. Letzterer kann das Produkt für ein umweltfreundliches Recycling zurücknehmen.



Herstellereklärung, dass dieses Produkt den Anforderungen der geltenden EG-Richtlinien entspricht.

