

## SMOOTHER

Elektrischer Obst- und Gemüseschäler



## BENUTZERHANDBUCH

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben.

Der elektrische Obstschäler ist eine erstaunliche Schälmaschine, die Kartoffel-, Gemüse- und Obstschalen in Sekundenschnelle mit einer einzigen schnellen und einfachen Bewegung schält! Er ist die Rettung für alle, die das Schälen hassen.

Der elektrische Obstschäler ist ein leistungsstarker Helfer für jede Küche.



Bitte lesen Sie diese Anleitung durch, bevor Sie Ihr Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

## PAKET BEINHÄLTET:

1 x elektrischer Obstschäler

3 x Schälklingen: Eine ist am Gerät montiert, die anderen sind in der Basis sicher aufbewahrt

1 x Schälwerkzeug (an der Unterseite des Bodens befestigt)

1 x Benutzerhandbuch auf Deutsch

## PRODUKTINFORMATIONEN

### Stromspannung:

- 4 x AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
- AC100-240V, DC6V 500 mA (Adapter nicht im Lieferumfang enthalten)

**Frequenz:** 50/60 Hz

**Leistung:** 3 W

**Material:** ABS, rostfreier Stahl

**Geeignet für:** Es können **Kartoffeln, Süßkartoffeln, Tomaten, Zucchini, Äpfel, Birnen, Orangen, Zitronen, Kaki, Mango, Kiwi, Gurken, Radieschen, Papaya** und alle anderen glatten, harten Obst- und Gemüsesorten geschält werden.

## WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Bei der Verwendung von Elektrogeräten sollten grundlegende Sicherheitsvorkehrungen befolgt werden, unter anderem:

- Lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung.
- Entfernen Sie vor dem Gebrauch alle Tüten und Verpackungen vom Gerät.
- Reinigen Sie das Gerät vor dem Gebrauch gründlich.
- Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt und in die Verwendung des Geräts eingewiesen.
- Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch bestimmt.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit beweglichen Teilen.



- Um das Risiko von Körperverletzungen und/oder Schäden am Gerät zu verringern, halten Sie während des Gebrauchs Ihre Hände, Haare, Kleidung oder andere Gegenstände nicht in die Nähe der Schälklinge.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien oder für kommerzielle Zwecke.
- Lassen Sie das Gerät während des Gebrauchs nicht unbeaufsichtigt.
- Achten Sie immer darauf, dass die verwendete Spannung mit der Nennspannung des Schälgeräts übereinstimmt.
- Entfernen Sie keine Teile, während das Gerät verwendet wird.
- Stellen Sie bei Verwendung von Verlängerungskabeln sicher, dass die elektrische Leistung des Kabels mit dem Schälgerät kompatibel ist.
- Nehmen Sie keinesfalls ein Gerät mit einem beschädigten Kabel oder Stecker in Betrieb.
- Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, stellen Sie die Verwendung ein, bis das Problem gelöst ist.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf oder in die Nähe einer heißen Gasflamme, einer heißen Elektrokochplatte oder in einen beheizten Ofen.
- Verwenden Sie keine Zubehöerteile, die nicht vom Gerätehersteller empfohlen werden, da dies zu Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen führen kann.
- Gehen Sie mit den Schälklingen vorsichtig um, da sie scharf sind und Verletzungen verursachen können.
- Hersteller und Verkäufer übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung des Gerätes entstehen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn eines der Teile beschädigt ist.
- Eine unsachgemäße Verwendung des Schälgeräts kann zu Sachschäden oder sogar zu Körperverletzungen führen.
- Kinder sind zu beaufsichtigen, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Tauchen Sie die Motorbasis niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein; wischen Sie ihn stattdessen mit einem feuchten Tuch ab.
- Alle im Lieferumfang des Schälgeräts enthaltenen Komponenten sind nur mit diesem Produkt kompatibel. Verwenden Sie diese Teile nicht an anderen ähnlichen Produkten.
- Schalten Sie das Gerät vor dem Zusammenbauen, Zerlegen, Reinigen und Aufbewahren immer aus.

BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF

**VORSICHT:** Alle Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Stelle genehmigt wurden, können dazu führen, dass der Benutzer die Berechtigung zum Betrieb dieses Geräts verliert.

## TEILE DES GERÄTS

1. Stützstange
2. Spannarm
3. Schälarm
4. Höhenverstellhebel
5. Ein/Aus-Taste
6. Klingenverriegelung
7. Klingenhalterung
8. Rotierender Lebensmittelhalter
9. Motorbasis
10. Aufbewahrungsfach für Klingen
11. Batteriefach (*Batterien nicht im Lieferumfang enthalten*)
12. Stromanschluss
13. Stromadapter
14. Schälmesser
15. Schätklingen

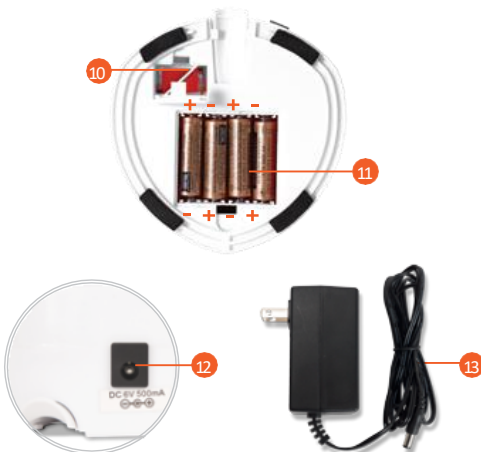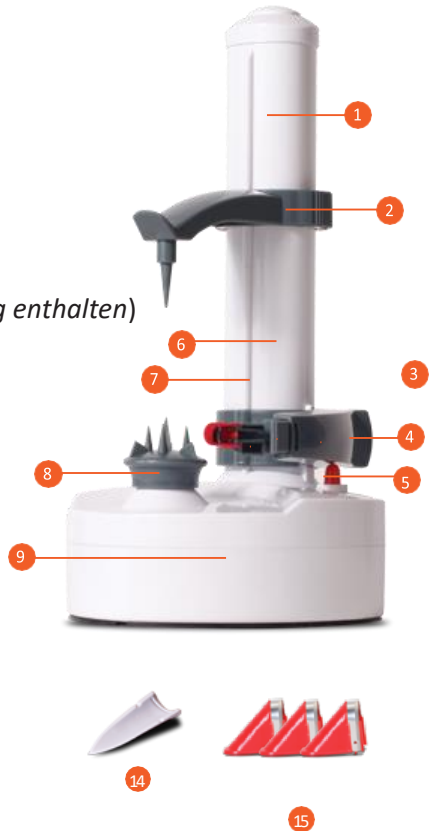

## VOR GEBRAUCH

Reinigen Sie das Schälgerät und alle seine Komponenten vor dem Zusammenbau und der Verwendung. Berühren Sie die Schälklinge nicht, da sie scharf ist und Verletzungen verursachen kann.

- **Informationen zum sicheren Umgang mit Batterien und deren Entsorgung**
  - Verwenden Sie für optimale Ergebnisse Alkalibatterien vom Typ AA.
  - Verwenden Sie nur neue Batterien desselben Typs in Ihrem Produkt.
  - Wenn die Batterien nicht in der richtigen Polarität, wie im Batteriefach angegeben, eingelegt werden, kann die Lebensdauer der Batterien verkürzt werden oder die Batterien können auslaufen.
  - Alte und neue Batterien dürfen nicht miteinander kombiniert werden.
  - Kombinieren Sie keine Alkali-, Standard- (Kohlenstoff-Zink) oder wiederaufladbaren (Nickel-Cadmium) oder (Nickel-Metallhydrid)-Batterien.
  - Entsorgen Sie Batterien nicht im Feuer.
  - Batterien sind gemäß den staatlichen und lokalen Richtlinien zu recyceln oder zu entsorgen.
  
- **Bedienung des Schälgeräts**

## 1. Batteriebetrieb

Das Batteriefach befindet sich im Boden des Schälgeräts. Stellen Sie sicher, dass die Batterien ordnungsgemäß ausgerichtet sind, sonst lässt sich der Sparschäler nicht einschalten.

Testen Sie den Schäler, indem Sie die Schälarme an die Oberseite der Stützstange heben und die Ein/Aus-Taste drücken.



Batterietyp: AA

Anzahl der Batterien: 4 (*Batterien nicht im Lieferumfang enthalten*)

## 2. Stromadapter



Stromadapter



Stromanschluss

Mit dem Stromadapter (nicht im Lieferumfang enthalten) kann das Schälgerät auch mit Kabel (ohne Batterien) verwendet werden.

## BEDIENUNG DES SCHÄLGERÄTS

Reinigen Sie das Schälgerät und alle seine Komponenten vor dem Zusammenbau und der Verwendung. Berühren Sie die Schälklinge nicht, da sie scharf ist und Verletzungen verursachen kann.



1. Stellen Sie den Schäler auf eine saubere und stabile Oberfläche. Vergewissern Sie sich, dass sich die

Ein/Aus-Taste in der "Aus"-Position befindet. Legen Sie 4 AA-Batterien in das Batteriefach an der Unterseite des Schälergeräts ein oder schließen Sie den Stromadapter an.



2. Zentrieren Sie Ihr Obst oder Gemüse auf dem rotierenden Lebensmittelhalter und drücken Sie es vorsichtig nach unten, damit es fest an seinem Platz bleibt.



3. Senken Sie den Spannarm auf das Obst oder Gemüse ab und führen Sie den Dorn stecken Sie den Dorn gerade so weit in das jeweilige Lebensmittel, dass er fest sitzt.

4. Positionieren Sie den Schälarm mit Hilfe des Höheneinstellhebels über dem Obst/Gemüse. Berühren Sie die Schälklinge nicht, da sie scharf ist und Verletzungen verursachen kann.



5. Schalten Sie das Schälergerät ein, indem Sie die Ein-/Aus-Taste drücken. Lassen Sie das Schälergerät die Schale in Form einer sauberen, fortlaufenden Spirale abschälen. Sobald der Schälarm den Boden der Frucht erreicht, stoppt der Schäler automatisch. Wenn der Schälarm angehoben wird, startet der Schäler automatisch neu. Dies spart Zeit bei der Zubereitung von Zucchini-Spaghetti oder Spiralen.



6. Heben Sie den Spannarm an und entfernen Sie das geschälte Obst oder Gemüse vom rotierenden Lebensmittelhalter.



**ACHTUNG:** Wenn der Schälarm angehoben wird, startet der Schäler automatisch neu. Um den elektrischen Schäler vollständig auszuschalten, heben Sie einfach den Schälarm an und drücken Sie die Ein/ Aus-Taste.

### NICHT VERGESSEN



Der elektrische Schäler kann die Enden nicht schälen. Bitte lösen Sie das untere Schälmesser.



Unteres  
Schälmesser



um den Rest der  
Schale an den  
Enden  
abzuschälen.



Entfernen Sie  
verbleibende  
Keimaugen.




## WECHSEL DER KLINGEN

Die Klingen des Schälers sind für sauberes und leichtes Schälen ausgelegt. Wenn die Klinge aussetzt, klemmt oder übermäßig stark blockiert wird, kann es notwendig sein, sie durch eine der mitgelieferten Ersatzklingen zu ersetzen.



1. Stellen Sie sicher, dass das Schälergerät ausgeschaltet ist. Drehen Sie das Gerät auf den Kopf und öffnen Sie das Klingenaufbewahrungsfach in der Motorbasis. Nehmen Sie eine der zusätzlichen Schäلكlingen heraus.

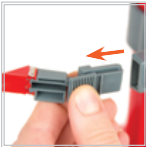

2. Entfernen Sie die Klingenthalerung vom Schälerarm, indem Sie die Klingerverriegelung zusammendrücken und den Halter von der Stützstange schieben.



3. Lösen Sie die gebrauchte Schäلكlinge, indem Sie sie mit der Klinge voran von der Klingenthalerung schieben.

**Hinweis:** Achten Sie immer darauf, den Schäler auszuschalten, bevor Sie die Schäلكlinge berühren oder entfernen. Berühren Sie beim Umgang mit der Klinge niemals die Klinge selbst, sondern halten Sie sie an der roten Unterseite fest.



4. Setzen Sie die graue Klingenthalerung und die rote Schäلكlinge wie abgebildet ein. Die kleinen Haken in der Klingenthalerung sollten nach oben zeigen.



5. Richten Sie die neue Schäلكlinge mit den Rippen an der Klingenthalerung aus und schieben Sie die Klinge auf die Halterung, bis sie fest einrastet. Stellen Sie sicher, dass die Klinge sicher an der Klingenthalerung befestigt ist, bevor Sie fortfahren.



- Um die Klingenthalerung wieder anzubringen, schieben Sie sie zurück in den Schlitz am Ende des Schälarms.

## WARTUNG

Tauchen Sie die Motorbasis nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. Entfernen Sie die Batterien oder den Stromadapter, bevor Sie den Schäler reinigen.

**WARNUNG: TAUCHEN SIE DIE MOTORBASIS NICHT IN WASSER ODER ANDERE FLÜSSIGKEITEN EIN. DIE BASIS IST NICHT SPÜLMASCHINENFEST.**

### ZERLEGUNG UND REINIGUNG

- Schalten Sie das Schälgerät vor dem Reinigen aus.
- Trennen Sie die Klingenthalerung vom Schälerarm. Entfernen Sie die Schälklinge sicher von der Halterung.
- Waschen Sie die Schälklinge und die Klingenthalerung in warmem Spülwasser ab. Berühren Sie die Klinge aus rostfreiem Stahl nicht mit den Fingern. Um alle Reste von Obst- oder Gemüseschalen zu entfernen, schrubben Sie die Klinge vorsichtig mit einer Bürste.
- Wischen Sie die Motorbasis, den rotierenden Lebensmittelhalter und den Spannarm mit einem feuchten Tuch ab.
- Befestigen Sie die Klinge an ihrer Halterung und bringen Sie sie wieder am Schälerarm an.

---

### Recycling- und Entsorgungshinweise



Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der gesamten EU nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern, recyceln Sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Zur Rückgabe Ihres Gebrauchtgerätes nutzen Sie

bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt erworben wurde. Sie können dieses Produkt dem umweltgerechten Recycling zuführen.



Herstellereklärung, dass das Produkt den Anforderungen der zutreffenden EG-Richtlinien entspricht.