

SMOOTHER

Elektrický loupač ovoce a zeleniny



UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Vážený zákazníku,

děkujeme vám za zakoupení našeho produktu.

Elektrický loupač na ovoce je úžasný pomocník do kuchyně, který oloupe slupky od brambor, zeleniny a ovoce během několika sekund, jedním rychlým pohybem! Je to spasitel těch, kteří nenávidí loupání. Elektrický loupač ovoce je výkonný pomocník do každé kuchyně.



Před použitím zařízení si prosím přečtěte pokyny a uschovejte je pro budoucí použití.

OBSAH BALENÍ:

1 x elektrický loupáč ovoce

3 x hlava s břity: Jedna namontovaná na přístroji, ostatní připevněné k základně

1 x nástroj na odkrajování (uložený na spodní straně základny)

1 x uživatelská příručka v českém jazyce

SPECIFIKACE

Napětí:

- 4x AA baterie (baterie nejsou součástí balení)
- AC 100-240 V, DC 6 V 500 mA (adaptér není součástí balení)

Frekvence: 50/60 Hz

Výkon: 3 W

Materiál: ABS, nerezová ocel

Vhodné pro: Umí oloupat **brambory, batáty, rajčata, cukety, jablka, hrušky, pomeranče, citrony, kaki, mango, kiwi, okurky, ředkvičky, papáju** a některé další druhy hladkého, tvrdého ovoce a zeleniny.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Při používání elektrických spotřebičů je třeba dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně:

- Přečtěte si všechny pokyny.
- Před použitím vyjměte ze zařízení všechny pytle a obaly.
- Před použitím se ujistěte, že je spotřebič důkladně vyčištěn.
- Tento spotřebič není určen k použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, ledaže by jim byl poskytnut dohled a poučení o používání spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
- Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití.
- Vyvarujte se kontaktu s pohyblivými částmi.
- Aby se snížilo riziko zranění osob nebo poškození spotřebiče, nedávejte ruce, vlasy, oděv nebo jiné předměty do blízkosti loupací čepele.
- Nepoužívejte spotřebič venku nebo pro komerční účely.
- Při používání nenechávejte zařízení bez dozoru.


- Vždy se ujistěte, že elektrické napětí odpovídá jmenovitému napětí loupače.
- Během používání neodstraňujte žádné části.
- Při použití prodlužovacích kabelů se ujistěte, že elektrický výkon kabelu je kompatibilní s loupačem.
- Nepoužívejte zařízení s poškozeným kabelem nebo zástrčkou.
- Pokud zařízení nefunguje správně, přestaňte jej používat, dokud problém nevyřešíte.
- Neumísťujte spotřebič na nebo poblíž horkého plynového hořáku, horké elektrické plotýnky nebo nahřáté trouby.
- Nepoužívejte příslušenství, které není doporučeno výrobcem spotřebiče, protože by mohlo dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění osob.
- S čepelemi loupače zacházejte opatrně, protože jsou ostré a mohou způsobit zranění.
- Výrobce a prodejce nepřijímají odpovědnost za škody způsobené nesprávným používáním spotřebiče.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud jsou některé části poškozeny.
- Nesprávné použití loupače může mít za následek poškození majetku nebo zranění osob.
- Děti by měly být pod dozorem, aby se zajistilo, že si se zařízením nebudou hrát.
- Nikdy neponořujte základnu motoru do vody nebo jiné kapaliny; místo toho ji otřete navlhčeným hadříkem.
- Všechny komponenty, které jsou součástí loupače, jsou kompatibilní pouze s tímto produktem. Nepoužívejte tyto součásti na jiné podobné výrobky.
- Před montáží, demontáží, čištěním a uskladněním vždy vypněte spotřebič.

TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE

UPOZORNĚNÍ FCC: Jakékoli změny nebo úpravy, které nebyly výslovně schváleny stranou odpovědnou za dodržování předpisů, by mohly vést odebrání oprávnění uživateli k provozování tohoto zařízení.

ČÁSTI ZAŘÍZENÍ

1. Nosná tyč
2. Upínací rameno
3. Loupací rameno
4. Páka pro nastavení výšky
5. Tlačítko zapnutí/vypnutí
6. Uvolnění čepele
7. Držák čepele
8. Rotující hrot
9. Základna motoru
10. Úložný prostor pro čepele
11. Příhrádka na baterie (*Baterie nejsou součástí balení*)
12. Zdířka pro napájení
13. Napájecí adaptér
14. Nástroj na odlupování
15. Čepele loupáče

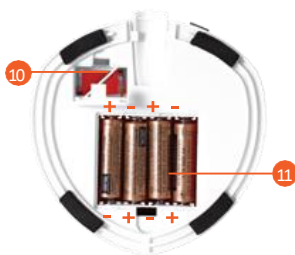

PŘED POUŽITÍM

Loupač a všechny jeho součásti před montáží a použitím vyčistěte. Nedotýkejte se čepele loupáče, protože je ostrá a může způsobit zranění.

- **Informace o bateriích a likvidaci**

- Pro dosažení nejlepších výsledků používejte alkalické baterie typu AA.
- Do produktu instalujte pouze nové baterie stejného typu.
- Nesprávné vložení baterií ve správné polaritě, jak je uvedeno v přihrádce na baterie, může zkrátit životnost baterií nebo způsobit vytečení baterií.
- Nemíchejte staré a nové baterie.
- Nemíchejte alkalické, standardní (uhlík-zinek) nebo dobíjecí (nikl kadmium) nebo (nikl-metal hydridové) baterie.
- Nevhazujte baterie do ohně.
- Baterie by měly být recyklovány nebo likvidovány podle vládních a místních předpisů.

- **Obsluha vašeho loupače**

1. **Provoz na baterie**

Prostor pro baterie je umístěn ve spodní části loupače. Ujistěte se, že jsou baterie správně orientovány, jinak se loupač nezapne.

Vyzkoušejte loupač zvednutím loupacích ramen k horní části nosné tyče a stisknutím tlačítka zapnutí / vypnutí.



Typ baterie: AA

Počet baterií: 4 (Baterie nejsou součástí balení)

2. NAPÁJECÍ adaptér



Napájecí
adaptér



Zdířka pro
napájení

Loupač může být také použit jako zařízení s kabelem (bez baterií) s napájecím adaptérem (není součástí dodávky).

POUŽÍVÁNÍ VAŠEHO LOUPAČE

Loupač a všechny jeho součásti před montáží a použitím vyčistěte. Nedotýkejte se čepele loupáče, protože je ostrá a může způsobit zranění.



1. Loupač postavte na čistý a stabilní povrch. Zkontrolujte, zda je tlačítko Zapnuto / Vypnuto v poloze „Vypnuto“. Vložte 4 AA baterie do přihrádky na baterie umístěné ve spodní části loupáče nebo připojte napájecí adaptér.



2. Vycentrujte své ovoce nebo zeleninu na rotačním hrotu a jemně zatlačte, aby zůstalo pevně na svém místě.



3. Spusťte upínací rameno na ovoce nebo zeleninu a hrot zapíchněte do jídla tak, aby jej zajistil na svém místě.

4. Pomocí páky pro nastavení výšky umístěte loupací rameno nad ovoce. Nedotýkejte se čepele loupáče, protože je ostrá a může způsobit zranění.



5. Zapněte loupáč stisknutím tlačítka zapnuto/vypnuto. Nechte loupáč vytvořit jednu čistou, kontinuální spirálu. Jakmile se dostane loupací rameno na spodní část ovoce, loupáč se automaticky zastaví. Když se loupací rameno zvedne, loupáč se automaticky restartuje. To šetří čas při výrobě cuketových špaget nebo spirál.



6. Zvedněte upínací rameno a odstraňte oloupané ovoce nebo zeleninu z rotujícího hrotu.



POZOR: Když se loupací rameno zvedne, loupáč se automaticky restartuje. Chcete-li elektrický loupáč úplně vypnout, jednoduše zvedněte rameno na loupání a stiskněte tlačítko zapnutí / vypnutí.

VŘELÉ PŘIPOMENUTÍ



Elektrický loupáč nedokáže odříznout oba konce. K tomu použijte spodní

čisticí čepel.



Spodní čisticí čepel



Seškrábněte zbytek
na koncích.



Odstraňte zbytkové
pupeny.

VÝMĚNA ČEPELÍ LOUPAČE

Čepele loupáče jsou navrženy pro čisté a snadné loupání. Když čepel přeskakuje, zasekává se nebo se příliš ucpává, může být nutné jí vyměnit za jednu z přiložených náhradních čepelí.



1. Ujistěte se, že je loupáč vypnutý. Otočte loupáč vzhůru nohama a otevřete úložný prostor pro nože, umístěný v základně motoru. Vyměňte jednu z čepelí loupáče.



2. Sejměte držák čepel z loupacího ramene stisknutím tlačítka pro uvolnění nože a posunutím držáku od nosné tyče.



3. Sejměte použitou čepel loupáče jejím vysunutím, nejprve ostřím, z držáku čepel.

Poznámka: Než se dotknete nebo vyjmete čepel loupače, vždy se ujistěte, že je vypnutý. Při manipulaci s čepelí se nikdy nedotýkejte čepele samotné; místo toho ji držte za červenou základnu.



- Umístěte šedý držák čepele a červený čepel loupače podle obrázku. Malé háčky v držáku čepele by měly směřovat nahoru.



- Zarovnejte novou čepel loupače s hřebeny na držáku čepele a potom zasuňte čepel do držáku, dokud pevně nezaklapne na místo. Před pokračováním se ujistěte, že je čepel bezpečně uchycena v držáku čepele.



- Chcete-li držák čepele znovu připojit, zasuňte jej zpět do štěrbině na konci loupacího ramene.

ÚDRŽBA

Neponořujte základnu motoru do vody nebo jiných kapalin. Před čištěním loupače vyjměte baterie nebo napájecí adaptér.

UPOZORNĚNÍ: NEPONOŘUJTE ZÁKLADNU MOTORU DO VODY NEBO JAKÉKOLI KAPALINY. NEVKLÁDEJTE ZÁKLADNU DO MYČKY NÁDOBÍ.

DEMONTÁŽ A ČIŠTĚNÍ

- Před čištěním vypněte loupač.
 - Odpojte držák čepele od loupacího ramene. Bezpečně vyjměte čepel loupače z držáku.
 - Omyjte čepel a držák čepele v teplé mýdlové vodě. Nedotýkejte se čepele z nerezové oceli prsty. Chcete-li odstranit zbytky ovoce nebo zeleniny, vydrhněte čepel pečlivě kartáčem.
 - Otřete základnu motoru, otočný hrot a upínací rameno vlhkým hadříkem.
 - Připojte čepel k držáku a ten znovu připojte k loupacímu ramenu.
-

Pokyny k recyklaci a likvidaci



Toto označení znamená, že produkt by neměl být v celé EU likvidován s domácím směsným odpadem. V zájmu prevence možného poškození životního prostředí nebo lidského zdraví nekontrolovanou likvidací odpadu recyklujte odpad zodpovědně, čímž se podpoří opětovné využití materiálu. Chcete-li vrátit použité zařízení, využijte možnost vrácení nebo sběru nebo kontaktujte prodejce, u kterého jste produkt zakoupili. Ten pak může produkt recyklovat způsobem šetrným k životnímu prostředí.



Prohlášení výrobce, že produkt splňuje požadavky příslušných směrnic ES.