

## FLIEGENDE FEE ELLA



### BEDIENUNGSANLEITUNGEN

Vielen Dank, dass Sie sich für die fliegende Fee Ella entschieden haben.

Dieses Produkt ist eine fliegende Fee-Puppe mit Lichtern und Infrarot-Induktionssteuerung. Mit dem automatischen Erkennungsdesign kann die Puppe auf und ab fliegen und ist einfach zu bedienen. Wenn ein Objekt während des Fluges erkannt wird, fliegt die Puppe automatisch nach oben. Die Puppe verbessert die Motorik und Koordinationskompetenzen des Kindes.

## INHALT DES PAKETS:

- 1 x Fliegende Fee
- 1 x USB Ladekabel
- 1 x Bedienungsanleitungen

## PRODUKTSPEZIFIKATIONEN:

Material: ABS-Kunststoff  
Bewegungsrichtung: auf und ab  
Aufladen über USB-Kabel  
Ladezeit: ca. 25 min  
Flugzeit: 8-10 Minuten  
Abmessungen: 17 x 6 x 21 cm  
Farbe: Pink

## WARNUNGEN

- **Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet.**
- **Sollte unter Aufsicht von Erwachsenen betrieben werden.**

- Achten Sie auf die möglichen scharfen Stellen am Ende der Flügel. Stellen Sie die Flügel nicht in die Nähe Ihrer Augen, da sie sonst beschädigt werden könnten.
- Der Propeller dreht sich mit hoher Geschwindigkeit, berühren Sie ihn nicht mit bloßen Händen, um Gefahren zu vermeiden.
- Halten Sie es von Gesicht und Augen fern.
- Starten Sie es nicht auf Menschen oder Tieren.
- Bitte beim Laden von Feuer und Wasser fernhalten.

- Verwenden Sie es nicht in der Nähe von Autos, Menschen, Haustieren, Freileitungen, Gewässern, Gebäuden, Bäumen, elektronischen Hochspannungstürmen oder bei starkem Wind.
- Halten Sie Finger, Haare und lose Kleidung vom Propeller fern, während die Fliegende Fee eingeschaltet ist
- Legen Sie keine Fremdkörper oder Materialien um die beweglichen Gelenke, z. B. die Flügel.
- Halten Sie die Flügel nicht fest, während die fliegende Fee fliegt.
- Bitte versuchen Sie die fliegende Fee nicht zu fangen, während sie fliegt.
- Laden Sie die fliegende Fee nur mit dem mitgelieferten USB-Kabel auf
- Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial, bevor Sie das Spielzeug einem Kind geben.
- Biegen Sie die Flügel der fliegenden Fee nicht, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.
- Schalten Sie die fliegende Fee immer aus, wenn Sie sie nicht benutzen.
- Nach ungefähr 5 Minuten Flugzeit wird die Geschwindigkeit der fliegenden Fee geringer, die Batterien werden fast leer, die fliegende Fee sinkt allmählich ab und landet auf dem Boden, es ist Zeit zum Aufladen.
- Lagern Sie die fliegende Fee nicht in der Nähe einer Wärmequelle oder in direktem Sonnenlicht

- Die Flugzeit Ihrer fliegenden Fee kann sich je nach Ihrem Flugstil ändern
- Bitte versuchen Sie nicht bei starkem Wind mit der fliegenden Fee zu spielen, da die fliegende Fee kann außer Kontrolle geraten und einen schweren Absturz haben.
- Lassen Sie die fliegende Fee einige Strecken geradeaus fliegen, um sie hoch fliegen zu lassen, ansonsten ist es einfach, die fliegende Fee abzusteuern und auf dem Boden zu landen.

## TEILE



1. Rotoren
2. Flügel
3. Hauptschalter
4. Ladeeinlass
5. Sensor
6. Lüfterentlüftung

**HINWEIS: Im Paket finden Sie zwei Flügel, die manuell installiert werden müssen!**



Die Installation ist einfach - befestigen Sie einfach die Bolzen an den Flügeln mit den Bolzen an der Puppe.




## PRODUKTBETRIEB:



**DAS PRODUKT AUFLADEN:** Schließen Sie das USB-Ladekabel an einem Ende an das Spielzeug und am anderen Ende an den Computer, an einen tragbaren Akku oder an einen Adapter (nicht im Lieferumfang enthalten).

1. Halten Sie die Fee senkrecht zum Fuß und schalten Sie den Schalter ein.

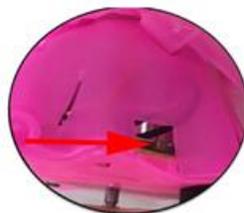

2. Die Lichter gehen an und 3 Sekunden später beginnt sich der Rock zu drehen. Jetzt können Sie die Fee fliegen. Lassen Sie die Fee immer horizontal los.

Sie beginnt mit langsamer Rotation; die Geschwindigkeit wird bei einem bestimmten Hub nach dem Start erreicht.

3. Stellen Sie die Hände unter die fliegende Fee. Die fliegende Fee kann die Objekte um sich herum wahrnehmen und sich intelligent bewegen. Nach einer gewissen Distanz fliegt sie automatisch nach unten. Dies ist die Zeit, in der Sie Ihre Hand unter die Fee stellen müssen, damit sie sich wieder heben kann. Legen Sie Ihre Hand unter die Fee, die Fee wird sich erheben. Nehmen Sie Ihre Hand weg, die Fee landet automatisch.



4. Die fliegende Fee stoppt automatisch, wenn sie auf ein Hindernis trifft. Wenn Sie es erneut fliegen möchten, müssen Sie den Schalter aus- und wieder einschalten.

### Hinweis:

- Wenn Sie die Fee auf den Kopf oder zur Seite drehen, hören die Flügel auf, sich zu drehen.
- Wenn die Fee fällt oder auf ein Hindernis trifft, drehen sich die Flügel nicht mehr - dies bedeutet nicht, dass das Spielzeug ausgeschaltet ist. Zum Ausschalten müssen Sie noch den Schalter verwenden. Schalten Sie die Fee immer aus, wenn sich die Flügel nicht mehr drehen.

## REINIGUNG

Verwenden Sie zum Reinigen kein feuchtes Tuch und tauchen Sie die fliegende Fee nicht in Wasser. Verwenden Sie nur ein trockenes Tuch, um den Staub zu entfernen.

### Recycling- und Entsorgungshinweise



Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der gesamten EU nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Vermeidung möglicher Umwelt- oder Gesundheitsschäden durch unkontrollierte Abfallentsorgung; recyceln Sie es verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung materieller Ressourcen zu fördern. Um Ihr gebrauchtes Gerät zurückzugeben, verwenden Sie bitte das Rückgabe- und Sammelsystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Er kann dieses Produkt für ein umweltverträgliches Recycling verwenden



Herstellereklärung, dass das Produkt den Anforderungen der zutreffenden EG-Richtlinien entspricht.