

**Plancha para cabello de cerámica  
TOURMALINE**



**MANUAL DEL USUARIO**

Estimado cliente,

Gracias por comprar nuestra plancha para cabello de Cerámica TOURMALINE. El alisado del cabello nunca ha sido tan fácil. Este revolucionario alisador de cabello hace que tu cabello quede liso, sedoso y suave en solo minutos. Diseñado para reducir drásticamente la estática, el revestimiento de cerámica protege el cabello de daños y evita que se rompa. Mantiene el calor donde necesita estar, y así proporciona ¡resultados comparables a los de un salón de belleza en poco tiempo!

**Por favor, lea atentamente estas instrucciones antes de usar este producto. Encontrará información importante sobre seguridad para tu nueva plancha para el cabello.**

**El paquete incluye:**

- 1 alisador de pelo
- 1 manual de instrucciones

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Voltaje: AC 220 V  
Frecuencia: 50 HZ  
Potencia: 30W a 60W

Regulación de temperatura: 170°C a 240°C  
Tiempo de calentamiento: 30s  
Longitud del cable: 200cm

## ADVERTENCIAS



1. No deje que el aparato toque agua ni se acerque a la bañera, a la batea ni a otros recipientes llenados con agua.
2. Si el enchufe, el cable de alimentación o el producto están dañados, no continúe utilizando el aparato. Debe ser reemplazado por la tienda donde lo compró o reparado por un profesional, con el fin de evitar peligros.
3. No deje que la placa de alta temperatura se acerque a su piel cuando esté funcionando.
4. No raye las placas.
5. El producto no es resistente al agua.
6. No coloque este aparato sobre una superficie que no sea resistente al calor y manténgalo alejado de lugares de alta temperatura.
7. Cuando el aparato se haya enfriado, vuelva a colocarlo en la caja y guárdelo en un lugar seco. No se puede almacenar sin antes enfriarlo.
8. Este dispositivo no está diseñado para ser utilizado por niños o personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas o falta de experiencia y/o conocimiento insuficiente, a menos que estén supervisados por una persona responsable de su seguridad y bienestar o reciban instrucciones de esta persona sobre cómo operar el dispositivo. Los niños no deben jugar con el dispositivo. Las operaciones de limpieza y mantenimiento no deben ser ejecutadas por niños a menos que estén bajo supervisión.
9. Nunca deje la plancha desatendida mientras está enchufada, es necesaria una estrecha supervisión cuando la plancha es utilizada por, en o cerca de los niños.
10. No hale, tuerza o envuelva el cordón alrededor de la plancha o funda
11. No utilice un aparato con un cable retorcido, doblado o dañado de ningún modo.
12. Este dispositivo nunca debe encenderse o permanecer conectado a la fuente de alimentación cuando no esté en uso o durante su limpieza.
13. Mantenga el cable y el aparato lejos de superficies calientes.
14. Coloque siempre el aparato sobre la alfombra resistente al calor mientras peina el cabello para proteger las superficies de trabajo.
15. En caso de mal funcionamiento y/o daños, no intente repararlo usted mismo y asegúrese de que el producto sea desechado correctamente de acuerdo con las leyes locales.
16. No puede ser aceptada ninguna responsabilidad por los daños causados por el incumplimiento de estas instrucciones o cualquier otro uso inadecuado o mal manejo.
17. Por favor, mantenga las placas de calefacción limpias.
18. Nunca use el aparato sobre cabello artificial
19. Se debe tener cuidado para evitar el contacto con la piel, la cara y el cuello. ¡Riesgo de quemaduras!
20. No aplique productos para el cabello directamente sobre el aparato. No dirija ninguna lata de spray o rociador hacia el producto.
21. Durante su uso, el aparato se calienta, manténgalo alejado de superficies que no sean resistentes al calor, no lo deje cerca de la ropa, papel u otros objetos combustibles y nunca lo cubra.

## PIEZAS DE PRODUCTO

1. Orificio de ventilación
2. Parte superior de uso y calor
3. Amplio panel calefactor
4. Ajuste de temperatura de 4 graduaciones
5. Mango de tijera
6. Interruptor de alimentación/ajuste de temperatura



## INSTRUCCIONES DE USO

Antes de enchufar, compruebe que la tensión coincide con la que se muestra en la etiqueta de clasificación.

**NOTA: Durante los primeros minutos de uso inicial, puede notar humo y un ligero olor. Esto es normal y desaparecerá rápidamente.**

### ANTES DE USAR

1. Asegúrese de que todos los materiales de embalaje se han retirado correctamente antes de su uso.
2. Retire el exceso de agua del cabello con una toalla, y peine el cabello para desenredar.
3. Antes de usar el aparato, asegúrese de que el cabello esté seco.

**Nota: Nunca use este aparato para secar el cabello, sino solo para alisarlo.**

### USO:


1. Enchufe el cable de alimentación en la fuente de alimentación.
2. Presione el botón de encendido para encender el dispositivo. Al pulsar el botón de encendido por primera vez, el dispositivo comenzará a funcionar en el ajuste de temperatura más alto: 230°C.

3. Fije la temperatura. Puede ajustar la temperatura de 170°C a 230°C (para una decisión más fácil al elegir la temperatura, vea la imagen a continuación). Para cambiar el ajuste de temperatura, siga presionando el botón de encendido. Cada vez que presione, la temperatura bajará. La 5<sup>ta</sup> vez que presione el dispositivo se apagará.

**Regulación de temperatura:**

- 1<sup>ra</sup> pulsación: el dispositivo se enciende a 230°C
- 2<sup>da</sup> pulsación: el dispositivo funcionará a 210°C
- 3<sup>ra</sup> pulsación: el dispositivo funcionará a 190°C
- 4<sup>ta</sup> pulsación: el dispositivo funcionará a 170°C
- 5<sup>ta</sup> pulsación: el dispositivo se apagará.

**4-AJUSTE DE TEMPERATURAS:** diferentes temperaturas para diferentes tipos de cabello para cumplir con requisitos para varios tipos de cabello y reducir el daño capilar.

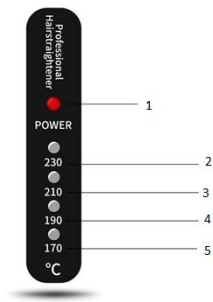

1	Indicador del interruptor de encendido
2	Ideal para cabello fuerte
3	Ideal para cabello grueso y tupido
4	Ideal para cabello fino y suave
5	Ideal para cabello dañado

4. El dispositivo se calentará rápidamente y alcanzará la temperatura en cuestión de segundos.
5. El dispositivo está listo para usar.
6. El alisado del cabello debe hacerse desde la raíz hacia los extremos. Sostenga un pequeño mechón de pelo, con aproximadamente 50 mm de ancho y 5 mm de grosor y colóquelo entre las placas. Cierre las placas y manteniendo cierta presión; deslice suavemente desde las raíces hasta los extremos.

**Nota: las placas tienen temperaturas muy altas durante el funcionamiento. Asegúrese de mantenerlas alejadas del cuero cabelludo y la piel para evitar quemaduras.**

7. Repita este procedimiento por todo el cabello, permitiendo que se enfríe antes de peinarse o cepillarse.
8. Cuando termine, apague el aparato y desconecte el enchufe de la toma de pared.

**PRECAUCIÓN:** Mantenga la plancha lejos de su piel para que no resulte quemada. Use un peine para hacer su cabello liso completo. Al planchar una sección, ponga un peine de dientes finos a solo media pulgada por debajo de la plancha mientras desciende por la sección. Asegúrate de que tu cabello esté limpio, seco y cepillado antes de usar la plancha. Use un suero de protección térmica o un tratamiento térmico mientras su cabello está mojado.

## CUIDADO Y LIMPIEZA

- Desconecte siempre el aparato de la toma de pared y deje que se enfríe completamente antes de cualquier operación de limpieza.
- No utilice agentes de limpieza abrasivos o almohadillas para fregar. No use alcohol o solventes.
- Limpie el cuerpo principal y las placas de cerámica con un paño ligeramente húmedo y suave y seque con un paño suave y seco.
- Nunca sumerja el aparato en agua o en cualquier otro líquido.

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
El dispositivo no enciende	El dispositivo no ha sido encendido	Pulse el botón de encendido durante 1 segundo para encender el aparato
	El enchufe no se ajusta correctamente en la toma de pared	Coloque el enchufe correctamente en la toma de pared
	La toma de pared está dañada	Conecte el aparato a una toma de pared que funcione correctamente
	El cable de alimentación puede estar dañado.	El cable de alimentación debe ser reemplazado por un servicio de asistencia técnica autorizado o por técnicos cualificados para evitar riesgos
Sale humo del cabello o del aparato durante su uso	Ha puesto productos en su cabello (por ejemplo mousse, spray o gel).	Esto es normal si usa productos para peinar. Nunca ponga ningún producto en su cabello que no sea adecuado para su uso con aparatos de alta temperatura. No use gel o cera. Use solo productos para peinar diseñados específicamente para este propósito.
Los resultados no son los esperados	Ha colocado demasiado cabello entre las placas	Asegúrese de que los mechones de cabello no excedan los 50 mm de ancho y 5 mm de grosor

**ALMACENAMIENTO:** El dispositivo debe desconectarse de la fuente de alimentación y dejar que se enfríe antes de almacenarlo. No aplique fuerza ni tensión al punto de entrada del cable en la unidad. Durante el almacenamiento, el cable de alimentación debe permanecer suelto sin curvas o pliegues apretados, y el dispositivo debe colocarse en un lugar seguro y seco fuera del alcance de los niños.

## Instrucciones de reciclaje y desecho



Esta marca indica que este producto no debe eliminarse con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana derivados de la eliminación incontrolada de residuos; reciclarlos de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recolección o póngase en contacto con el distribuidor donde compró el producto. Ellos pueden tomar este producto para un reciclaje seguro para el medio ambiente



Declaración del fabricante de que el producto cumple los requisitos de las Directivas CE aplicables.

