

ELEKTRIČNI UREĐAJ ZA MANIKURU



KORISNIČKI PRIRUČNIK

Draga klijentice,

Zahvaljujemo vam na kupnji proizvoda. S ovim laganim višenamjenskom mini prijenosnim uređajem za nokte sada možete izvesti većinu tretmana kao u profesionalnim salonima, ali u udobnosti svojeg doma. Možete rašpati, oblikovati, rezbariti, polirati, bušiti, manikirati, pedikirati, uklanjati žuljeve i mrtvu kožu. Isporučuje sa 6 metalnih nastavaka za poliranje/rašpanje i 6 traka za brušenje, a brzinom se može upravljati (3000 do 20000 o/min) kako biste uredili nokte po želji. Ovo je sjajan alat za djevojčice i žene, a pogodan je i za prirodne i za umjetne nokte.

Pažljivo pročitajte upute za upotrebu i sva upozorenja prije prve upotrebe. Čuvajte ovaj priručnik za buduću upotrebu

SADRŽAJ PAKETA

1 x električna brusilica za nokte

1 x punjač

6 x dodatnih nastavaka (5 dijamantnih nastavaka, 1 brusna šipka
sa 6 traka za brušenje)

1 x korisnički priručnik



TEHNIČKI PODACI:

- Napon:** AC 100 – 240 V 50/60 Hz jednofazna, AC 220 – 240V / 50 Hz, dvostruko izolirana
- Upravljanje promjenjivom brzinom:** 3000 o/min do 20 000 o/min
- Dimenzije:** 160 mm x 24 mm
- Vrsta steznog elementa:** 2,4 mm
- Višestruka upotreba:** rezbarenje, graviranje, ispravljanje, brušenje, oštrenje, pjeskarenje, poliranje, bušenje i tako dalje
- Boja:** ružičasta
- Materijal:** ABS i metal
- Brusilica za nokte može se upotrebljavati za prirodne nokte, kao i za umjetne nokte

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

- Komplet za manikuru namijenjen je isključivo za skraćivanje, brušenje i njegu noktiju na rukama i stopalima te za uklanjanje stare kože na vrhovima prstiju i nožnih prstiju, na petama i jastučićima. Komplet upotrebljavajte isključivo u skladu s opisima i uputama za upotrebu.
- Ne dijelite komplet s drugim osobama. Namijenjen je da ga upotrebljava samo jedna osoba.
- Ako imate bilo kakvih kožnih problema ili ostalih zdravstvenih problema, posavjetujte se s liječnikom.
- Nemojte brusiti jedan nokat dulje od 2 do 3 sekunde.
- Prekinite upotrebu odmah ako uređaj uzrokuje bilo kakvu bol ili iritaciju.
- Ovaj uređaj nije namijenjen za upotrebu od strane djece ili osoba s ograničenim tjelesnim, senzornim ili mentalnim vještinama ili nedostatkom iskustva i/ili nedovoljnim znanjem, osim ako ih ne nadgleda osoba odgovorna za njihovu sigurnost i dobrobit ili ako ne prima upute za upravljanje uređajem od te osobe. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Čišćenja i održavanja ne smiju provoditi djeca osim ako nisu pod konstantnim nadzorom.
- Nikada nemojte upotrebljavati oštećeni nastavak.
- Obavezno isključite alat iz mrežne utičnice kada mijenjate dodatni pribor ili stezni element.
- Uvijek isključite alat iz mrežnog napajanja kad ga prestanete upotrebljavati.
- Ne aktivirajte tipku za zaključavanje osovine dok alat radi.
- Ne upotrebljavajte ga u blizini vode i ne uranljajte ga u vodu. Ako motor padne u vodu, odmah iskopčajte uređaj i ne posežite rukom u vodu.

12. Ne dodirujte nastavak ili stezni element nakon upotrebe, jer su previše vrući za dodirivanje golum rukama.
13. Čuvajte oči i pluća od prašine zaštitnom maskom i zaštitom za oči.
14. Proizvod je dizajniran isključivo za kućnu upotrebu. Nije namijenjen za upotrebu u komercijalne svrhe.
15. Uređaj nije vodootporan. Držite ga podalje od vode.
16. Ne ostavljajte i ne izlažite uređaj izravnoj sunčevoj svjetlosti ili prekomjernoj toplini i vlazi. Čuvajte ga na hladnom i suhom mjestu van dosega djece.
17. Kad se uređaj ne upotrebljava, treba ga pohraniti na suhom mjestu.
18. Uvijek održavajte komplet za manikuru potpuno suhim. Ne skladištite uređaj u vlažnom okruženju i ne dopustite da voda ili druge tekućine prođu u njega.
19. Ako nastavak nije priključen na uređaj, nemojte ga uključivati.
20. Nikada ne stavljamte predmete ili prste u otvore uređaja.
21. Ne upotrebljavajte uređaj na otvorenom.
22. Komplet za manikuru nije igračka. Upozorite na to svoju svoju djecu. Ne upotrebljavajte proizvod za uređivanje noktiju djece i držite ga izvan njihovog dohvata.
23. Ne upotrebljavajte uređaj u blizini kose i vlasista, obrva i trepavica kako biste sprječili nezgode i oštećenja i ne upotrebljavajte ga u blizini odjeće, kabela za napajanje, vezica itd.
24. Nikada nemojte prejako pritiskati neko mjesto na noktu niti ga predugo upotrebljavati na jednom mjestu.
25. Ne pokušavajte sami modificirati, rastavljati ili popravljati uređaj jer postoji opasnost od ozljede i strujnog udara. To bi uvijek trebala raditi kvalificirana osoba.

DIJELOVI



1. Navoj za namještanje nastavka
2. Metalni gumb za izmjenu dodataka
3. Prekidač za prilagođavanje brzine
4. Utičnica za punjenje
5. Komplet nastavaka

KOMPLET NASTAVAKA I NJIHOVA UPOTREBA



1. NASTAVAK S GLAVOM U OBLIKU IGLE

- Upotrebljava se za poliranje ruba nokta
- Ispolirajte dvije strane nokta
- Upotrebljava se za poliranje noktiju i za brušenje koje zahtijeva nastavak za finu obradu

2. NASTAVAK S DUGULJASTOM GLAVOM

- Upotrebljava se za poliranje konkavnih i konveksnih dijelova površine nokta
- Uklonite ispupčene dijelove s površine nokta i ispolirajte nokat
- Polira ispupčenja na površini nokta

3. NASTAVAK S KONIČNOM GLAVOM

GLAVOM

- Upotrebljava se za poliranje površine noktiju
- Polira vrhove noktiju
- Za graviranje geliranih noktiju
- Polira rubove nokta

4. NASTAVAK S MALENOM CILINDRIČNOM GLAVOM

- Brušenje velikih noktiju, uklanja zadebljanu kožicu
- Polira korijen velikih noktiju i uklanja staru kožu
- Polira čak i korijen malenih noktiju, uklanja staru kožu
- Polira i lakira površinu noktiju, uklanja lak za nokte i akrilne nokte

5. NASTAVAK S VELIKOM CILINDRIČNOM GLAVOM

- Brušenje velikih noktiju, uklanja zadebljanu kožicu
- Polira korijen velikih noktiju i uklanja staru kožu
- Brusi korijen kod velikih noktiju, uklanja zadebljanu kožicu
- Polira i lakira površinu noktiju, uklanja lak za nokte i akrilne nokte

6. NASTAVAK S PRSTENOM ZA BRUŠENJE

- Potrebno je namjestiti prsten za brušenje za poliranje tvrdih i hrapavih noktiju



KAKO SE UPOTREBLJAVA

1. Prijе postavljanja nastavka isključite uređaj iz električne utičnice.
2. Pritisnite tipku za zaključavanje osovine te s pomoću ključa za stezni element otpustite maticu. Umetnите nastavak i čvrsto zategnjte stezni element, ali izbjegavajte prekomjerno zatezanje matice na steznom elementu i nikada ne upotrebljavajte oštećeni nastavak.
Napomena: Upute „kako instalirati nastavak“ potražite u sljedećem poglavljiju (**u nastavku**).
3. Priključite kabel za punjenje na uređaj. Priključite električni kabel u glavnu električnu utičnicu.
4. Na tijelu uređaja postoji prekidač OFF/ON. Odaberite željenu brzinu okretanjem gumba za namještanje brzine na drški. Kad je prekidač uključen, alat u početku radi nižom brzinom. Pomičite prekidač kako biste pronašli odgovarajuću brzinu. Radi pri broju okretaja od 3000 o/min do 20 000 o/min na maksimalnoj brzini. Pomaknite prekidač prema OFF za potpuno zaustavljanje.
SAVJETI: Iz sigurnosnih razloga namjestite dršku na najmanju brzinu prije promjene smjera (naprijed/natrag).
5. Kada završite, isključite alat i iskopčajte utikač iz mreže napajanja.

KAKO NAMJESTITI NASTAVAK



1. Pritisnite i držite gumb za zaključavanje.
2. Otpustite navoj za namještanje nastavka. Držite gumb pritisnutim i zakrenite navoj za namještanje nastavka u smjeru suprotnom od kazaljke na satu sve dok ga ne otpustite.
NAPOMENA: Navoj za namještanje nastavka okreće se u smjeru suprotnom od kazaljke na satu za otpuštanje i u smjeru kazaljke na satu za zatezanje.
3. Umetnите i gurnite nastavak koji ste odabrali u otvor kao što je prikazano.
NAPOMENA: Ako želite ukloniti nastavak, isključite uređaj i lagano izvucite nastavak (ne zaboravite otpustiti navoj za namještanje nastavka).
4. Nakon umetanja pritisnite gumb i zakrenite u suprotnom smjeru (u smjeru kazaljke na satu) kako biste pričvrstili nastavak u svom mjestu.





KAKO SE INSTALIRA PRSTEN ZA BRUŠENJE

Najprije odaberite prsten za brušenje koji želite upotrebljavati. Možete birati između 3 različita prstena.



Što je veći broj, to je traka na prstenu gładja.
Što je broj manji, to je traka na prstenu grublja.

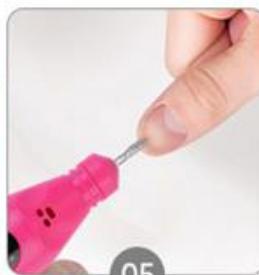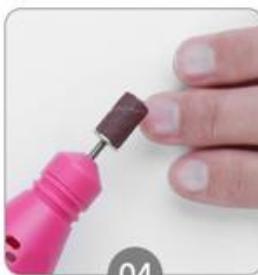

1. Odaberite odgovarajuću glavu za brušenje
2. Umetnute izravno u otvor navoja za namještanje nastavka
3. Ugradite prsten za brušenje
4. Može se upotrebljavati za skidanje laka s noktiju tijekom brušenja
5. Uklanja mrtvu kožu na prstima
6. Možete birati između različitih prstena za brušenje

ČIŠĆENJE

Napomena: Za najbolje rezultate očistite uređaj nakon svake upotrebe.

UPOZORENJE: Uređaj nije vodootporan, NEMOJTE ga ispirati. Uređaj uvijek održavajte suhim. NE dopustite da tekućina prodre u uređaj.

1. Vodite računa da je uređaj isključen.
2. Obavezno skinite nastavak s uređaja.
3. Obrišite nastavak suhom, mekom krpom. Za čišćenje nemojte upotrebljavati deterdžent ili otapala.

SPREMANJE

Kad se ne upotrebljava, držite uređaj izvan dohvata djece. Ne izlažite uređaj niti ga ne čuvajte na mjestima s prekomernom toplinom ili vlagom

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Uređaj ne radi.	Nastavak nije propisno namješten.	Pregledajte nastavak i provjerite je li pravilno postavljen (slijedite upute).
	Adapter nije pravilno postavljen.	Provjerite je li adapter propisno instaliran u uređaj.
	Utikač nije pravilno postavljen u utičnicu.	Propisno umetnute utikač u utičnicu.
	Oštećena je zidna utičnica.	Uključite uređaj u zidnu utičnicu koja je ispravna.
	Možda je oštećen kabel za napajanje.	Kako biste izbjegli opasnost, kabel za napajanje obvezno mora zamijeniti kvalificirani serviser ili kvalificirani tehničar.

Upute za recikliranje i odlaganje u otpad



Ova oznaka ukazuje na to da se ovaj proizvod ne smije odlagati s ostalim otpadom iz domaćinstva na području Europske unije. Kako bi se spriječilo moguće zagodenje okoliša ili pogoršanje zdravlja ljudi zbog nekontroliranog odlaganja otpada, odgovorno reciklirajte otpad i zalažite se za održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa. Ako želite vratiti upotrijebljeni uređaj, koristite se sustavima za povrat i prikupljanje proizvoda ili se обратите prodavaču na prodajnom mjestu na kojem ste kupili proizvod. Na tim mjestima možete predati ovaj proizvod na siguran i ekološki postupak recikliranja.



Izjava proizvođača da je proizvod u skladu sa zahtjevima primjenjivih direktiva EZ-a.



Dodatne informacije o proizvodu potražite na našem web-mjestu

[https://\(insert your local site\)/](https://(insert your local site)/)

Pogledajte naše posebne ponude i iskoristite prednosti koje nudimo.

NAZIV PROIZVODA: ELEKTRIČNI UREĐAJ ZA

MANIKURU

ZEMLJA PODRIJETLA: KINA

UVOZNIK: HS plus d.o.o.

vigosshop

HS plus d.o.o.
Gmajna 10, 1236 Trzin

Za dodatne informacije nazovite naš broj telefona (INSERT YOUR LOCAL NUMBER) ili nam pišite na adresu e-pošte: (INSERT YOUR LOCAL INFO –EMAIL ADDRESS)