

SMOOTHER

Električna gulilica za voće i povrće



KORISNIČKI PRIRUČNIK

Dragi korisniče,

Zahvaljujemo vam na kupnji proizvoda.

Električna gulilica voća izvanredan je uređaj za guljenje koji u jednom brzom i jednostavnom potezu guli koru krumpira, povrća i voća! Spašava one koji mrze guljenje. Električna gulilica voća snažan je pomoćnik za svaku kuhinju.



Prije upotrebe uređaja pročitajte upute i sačuvajte ih za buduću upotrebu.

PAKIRANJE UKLJUČUJE:

1 x električna gulilica voća

3 x glave noža: Jedna je montirana na uređaju, a druge su pričvršćene na bazu

1 x alat za obrezivanje (spremljen u dno baze)

1 x korisnički priručnik

TEHNIČKI PODACI

Napon:

- Napaja se s 4 AA baterije (nisu uključene)
- AC 100 – 240 V, DC 6 V 500 mA (adapter nije uključen)

Frekvencija: 50/60 Hz

Napajanje: 3 W

Materijal: ABS, nehrđajući čelik

Prikladno za: Može oguliti **krumpir, slatki krumpir, rajčicu, tikvicu, jabuku, krušku, naranču, limun, kaki, mango, kivi, krastavac, rotkvicu, papaju** te ostalo glatko i tvrdo voće i povrće.

VAŽNE INFORMACIJE O SIGURNOSTI

Tijekom upotrebe električnih uređaja treba se pridržavati osnovnih sigurnosnih mjera u nastavku:

- Pročitajte sve upute.
- Prije upotrebe uklonite sve vrećice i ambalažu s uređaja.
- Provjerite je li uređaj temeljito očišćen prije upotrebe.
- Ovaj uređaj nije namijenjen osobama (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili osobama koje nemaju dovoljno iskustva i znanja za upravljanje uređajem, osim ako nisu pod nadzorom ili im upute daje osoba odgovorna za njihovu sigurnost.
- Ovaj je uređaj namijenjen isključivo za upotrebu u kućanstvu.
- Izbjegavajte kontakt s pokretnim dijelovima.
- Kako biste umanjili rizik od ozljeda osoba i/ili oštećenja uređaja, tijekom upotrebe ne stavljajte ruke, kosu, odjeću ili druge predmete u blizinu noža uređaja.
- Ne upotrebljavajte uređaj vani ili u komercijalne svrhe.


- Uređaj mora biti pod nadzorom cijelo vrijeme tijekom upotrebe.
- Obavezno pazite da napon bude u skladu s nazivnim naponom uređaja.
- Ne uklanjajte nikakve dijelove za vrijeme upotrebe uređaja.
- Ako upotrebljavate produžne kabele, provjerite jesu li kompatibilni s uređajem.
- Ne upotrebljavajte uređaj s oštećenim kabelom ili utikačem.
- Ako dođe do kvara uređaja, nemojte ga upotrebljavati dok se problem ne riješi.
- Uređaj ne stavljajte na ili u blizinu uključenog plinskog plamenika, električnog plamenika ili u zagrijanu pećnicu.
- Nemojte upotrebljavati dodatke koje nije preporučio proizvođač uređaja jer mogu prouzrokovati požar, strujni udar ili ozljede osoba u blizini.
- Pažljivo postupajte s noževima gulilice jer su oštri i mogu uzrokovati ozljede.
- Proizvođač i distributer ne preuzimaju odgovornost za štetu nastalu nepropisnom upotrebom uređaja.
- Ne upotrebljavajte uređaj ako su neki dijelovi oštećeni.
- Nepravilna upotreba gulilice može dovesti do oštećenja uređaja ili do ozljede korisnika.
- Djeca bi trebala stalno biti pod nadzorom kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.
- Nikad ne uranjajte bazu uređaja s motorom u vodu ili bilo koju drugu tekućinu. Ako se smoči, obrišite uređaj vlažnom krpom.
- Sve komponente isporučene s uređajem kompatibilne su isključivo s ovim proizvodom. Ne upotrebljavajte ove dijelove na drugim sličnim proizvodima.
- Obavezno isključite uređaj prije sastavljanja, rastavljanja, čišćenja i skladištenja.

SPREMITI OVE UPUTE

FCC OPREZ: Sve izmjene ili modifikacije koje nije izričito odobrila osoba odgovorna za sukladnost s propisima mogu poništiti pravo korisnika na rukovanje ovom opremom.

DIJELOVI UREĐAJA

1. Potporni štap
2. Stezna ruka
3. Ruka za guljenje
4. Poluga za namještanje visine
5. Tipka za uključivanje/isključivanje
6. Nastavak za otpuštanje noža
7. Držač noža
8. Rotirajući zubac
9. Baza s motorom
10. Odjeljak za spremanje noževa
11. Odjeljak za baterije (*baterije nisu uključene*)
12. Priključak za struju
13. Strujni adapter
14. Alat za obrezivanje
15. Noževi gulilice

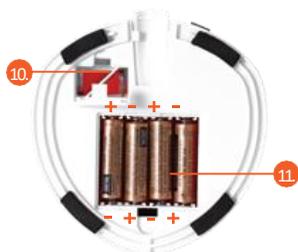

PRIJE UPOTREBE

Očistite uređaj i sve njegove dijelove prije sastavljanja i upotrebe. Ne dirajte nož gulilice jer je oštar i može uzrokovati ozljede.

- **Upozorenja i informacije o odlaganju baterije u otpad**

- Za postizanje najboljih rezultata upotrebljavajte AA alkalne baterije.
- U proizvod stavljajte isključivo nove baterije istog tipa.
- Ako ne umetnete bateriju na način koji je prikazan na odjeljku za baterije, može se skratiti vijek trajanja baterija ili može doći do curenja baterija.
- Ne miješajte stare i nove baterije.
- Nemojte miješati alkalne, standardne (cink-ugljikove) i punjive (nikal-kadmij ili nikal-metal-hidrid) baterije.
- Ne bacajte baterije u vatru.
- Baterije treba reciklirati ili odložiti u otpad u skladu s državnim i lokalnim smjernicama.

- **Upravljanje gulilicom**

1. **Rad baterije**

Odjeljak za baterije smješten je u bazu gulilice. Provjerite jesu li baterije ispravno orijentirane jer se uređaj neće pokrenuti ako nisu.

Testirajte alat tako da podignete krakove za guljenje do vrha potpornog štapa i zatim pritisnete tipku za uključivanje/isključivanje.



Tip baterije: AA
Količina baterija: 4 (*baterije nisu uključene*)

2. Strujni adapter



Strujni adapter



Priključak za struju

Gulilica se također može upotrebljavati s kabelom (bez baterija) uz strujni adapter (nije uključen).

UPOTREBA GULILICE

Očistite uređaj i sve njegove dijelove prije sastavljanja i upotrebe. Ne dirajte nož gulilice jer je oštar i može uzrokovati ozljede.



1. Postavite uređaj na čistu i stabilnu površinu. Provjerite je li tipka za uključivanje/isključivanje u položaju „Isključeno”. Umetnite 4 AA baterije u odjeljak za baterije koji se nalazi na dnu uređaja ili priključite strujni adapter.



2. Centrirajte svoje voće ili povrće na rotirajućem zupcu i lagano ga pritisnite prema dolje tako da se učvrsti na mjestu.



3. Spustite steznu ruku i umetnite šiljak u voće ili povrće upravo toliko dok se ne učvrsti na mjestu.

4. S pomoću poluge za namještanje visine postavite ruku za guljenje iznad voća ili povrća. Ne dirajte nož gulilice jer je oštar i može uzrokovati ozljede.



5. Uključite uređaj pritiskom tipke za uključivanje/isključivanje. Ne prekidajte uređaj jer je važno da obavi cijelu radnju u jednom kontinuiranom pokretu. Nakon što ruka za guljenje dođe do dna ploda, uređaj se automatski zaustavlja. Ako podignete ruku za guljenje, uređaj će se automatski ponovno pokrenuti. Ovo štedi vrijeme pri izradi špageta ili spirala od tikvica.
6. Podignite steznu ruku i skinite oguljeno voće ili povrće s rotacijskog zupca.



PAŽNJA: Ako podignete ruku za guljenje, uređaj će se automatski ponovno pokrenuti. Za potpuno isključivanje električne gulilice podignite ruku za guljenje i pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje.

VAŽNA NAPOMENA



Električna gulilica ne može oguliti oba kraja. Za krajeve upotrijebite nož za čišćenje koji je smješten na dno uređaja.



Nož za čišćenje na dnu



Ogulite ostatak s krajeva.



Uklonite eventualne ostatke kore.

IZMJENA NOŽEVA GULILICE

Noževi gulilice dizajnirani su za čisto i jednostavno guljenje. Ako nož počne preskakati, zaglavi se ili se začepi, možda će biti potrebno zamijeniti ga jednim od priloženih zamjenskih noževa.



1. Provjerite je li uređaj isključen. Okrenite uređaj naopako i otvorite pretinac za spremanje noževa smješten u bazi s motorom. Izvadite jedan od rezervnih noževa.



2. Skinite držač noža s ruke za guljenje tako da stisnete nastavak za otpuštanje noža i skinete držač s potpornog štapa.



3. Uklonite rabljeni nož tako da ga klizanjem skinete s držača.

Napomena: Obavezno isključite uređaj prije dodirivanja ili uklanjanja noža gulilice. Pri upotrebi noža nemojte dodirivati sami nož, već ga obavezno držite za crvenu bazu.



4. Položite sivi držač noža i crveni nož gulilice kako je prikazano na slici. Male kukice u držaču noža trebale bi biti usmjerene prema gore.



5. Poravnajte novi nož gulilice s rubom držača noža, a zatim gurnite nož na držač dok se ne uglavi na mjestu. Provjerite je li nož čvrsto pričvršćen za držač noža prije nego što nastavite postupak.



6. Za ponovno pričvršćivanje držača noža gurnite ga natrag u utor na kraju ruke za guljenje.

ODRŽAVANJE

Bazu s motorom ne potapajte u vodu ili u ostale tekućine. Izvadite baterije ili strujni adapter prije čišćenja uređaja.

UPOZORENJE: NE POTAPAJTE BAZU S MOTOROM U VODU ILI U OSTALE TEKUĆINE. BAZA SE NE MOŽE PRATI U STROJU ZA PRANJE POSUĐA.

RASTAVLJANJE I ČIŠĆENJE

1. Prije čišćenja isključite uređaj.
2. Odvojite držač noža od ruke za guljenje. Sigurno uklonite nož gulilice s držača.
3. Operite nož gulilice i držač noža toplom vodom i sredstvom za pranje posuđa. Ne dirajte nož od nehrđajućeg čelika prstima. Kako biste uklonili ostatke kore voća ili povrća, pažljivo izribajte nož četkicom.
4. Vlažnom krpom obrišite bazu s motorom, rotirajući zubac i steznu ruku.
5. Postavite nož u držač i pričvrstite ga uz ruku za guljenje.

Upute za recikliranje i odlaganje u otpad



Ova oznaka ukazuje na to da se ovaj proizvod ne smije odlagati s ostalim otpadom iz domaćinstva na području Europske unije. Kako bi se spriječilo moguće zagađenje okoliša ili pogoršanje zdravlja ljudi zbog nekontroliranog odlaganja otpada, odgovorno reciklirajte otpad i zalažite se za održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa. Ako želite vratiti upotrijebljeni uređaj, koristite se sustavima za povrat i prikupljanje proizvoda ili se obratite prodavaču na prodajnom mjestu na kojemu ste kupili proizvod. Na tim mjestima možete predati ovaj proizvod na siguran i ekološki postupak recikliranja.



Izjava proizvođača da je proizvod u skladu sa zahtjevima primjenjivih direktiva EZ-a.