

## Kerámia hajvasaló TOURMALINE



### HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Kedves Vásárlónk,

Köszönjük, hogy megvásárolta a TOURMALINE kerámia hajvasalót – a hajvasalás még soha nem volt ennyire egyszerű! Ez a forradalmian új hajvasaló csupán pár perc alatt egyenessé, selymessé és puhává teszi a haját. A kerámialapokat a haj minőségének megőrzése, a töredezés meggátolására és a statikusság csökkentésére fejlesztették ki; ezáltal a hóp könnyebben irányítható, és otthon is szalonminőségű hajat varázsolhat magának!

**Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót. Ebben fontos információkat talál az új hajvasalója biztonságával kapcsolatban.**

#### Csomag tartalma:

1 x hajvasaló

1 x használati utasítás

#### MŰSZAKI ADATOK

Feszültség: AC220V

Frekvencia: 50HZ

Teljesítmény: 30W-60W

Hőmérsékleti beállítás: 170°C- 240 °C

Felmelegedési idő: 30 s

Kábel hossza: 200 cm

## WARNINGS



1. Győződjön meg arról, hogy készülék nem érintkezik vízzel, és soha ne hagyja azt kád, mosogató, vagy más vízforrás közelében.
2. Azonnal hagyja abba a termék használatát, ha csatlakozó, tápkábel vagy a termék maga sérült. A veszélyes használat elkerülése érdekében cserélje ki, vagy szakember által szereltesse meg a terméket.
3. Használat közben tartsa távol a sütőlapokat a bőrétől.
4. Ne karcolja meg a kerámialapokat.
5. A termék nem vízálló.
6. A terméket csak hőálló felületre helyezze, és tartsa távol magas hőmérsékletű helyektől.
7. Amint a készülék lehűlt, helyezze az vissza a dobozába és tárolja száraz helyen. A termék semmiféleképpen sem tárolható, amíg a vasaló lapok melegek.
8. Ezt a készüléket nem szabad gyermekek vagy korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel vagy tapasztalatlansággal és / vagy elégtelen ismeretekkel rendelkező személyeknek használni, kivéve, ha a biztonságért és jólétükért felelős személy felügyelete alatt állnak, vagy tőlük kapnak útmutatást a készülék működtetésével kapcsolatban. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítási és karbantartási műveleteket gyermekek kizárólag felnőtt felügyelet mellett végezhetik el.
9. Soha ne hagyja felügyeletén kívül a vasalót, különösképp gyermekek közelében.
10. Ne húzza, csavarja vagy tekerje be a kábelt a vasaló körül
11. Ne használja a terméket, ha annak kábele feltekeredett, megtört vagy egyéb módon sérült.
12. Ne kapcsolja be vagy csatlakoztassa áramhoz a terméket használaton kívül, vagy tisztítás közben.
13. A kábelt tartsa távol fűtött felületektől.
14. A munkafelület védelme érdekében, használat közben, mindig helyezze a terméket hőálló felületre.
15. Meghibásodás és/vagy sérülés esetén ne kísérelje meg a termék javítását egyedül, és győződjön meg arról, hogy a terméket a helyi törvényeknek megfelelően dobja ki vagy hasznosítja újra.
16. Az ezen utasítások be nem tartása, vagy más nem megfelelő használat vagy helytelen kezelés által okozott károkért nem vállalunk felelősséget.
17. Tartsa tisztán a vasalólapokat.
18. Soha ne használja a terméket mesterséges hajon.
19. Bármilyen nemű égési sérülések elkerülése érdekében győződjön meg arról, hogy a termék sosem érintkezik a bőrrel, arcával vagy nyakával.
20. Ne alkalmazzon hajtermékeket közvetlenül a készülékre.
21. Használat közben a készülék felforrósodhat, ezért tartsa azt távol bármilyen gyúlékony tárgytól pl. ruhák vagy papír, és soha ne takarja le azokat.

## A TERMÉK RÉSZEI

1. Szellőzőnyílások
2. Hőmentes fogantyú
3. Széles vasaló lapok
4. 4 fokozatú hőmérséklet-beállítás
5. Ollós fogantyú
6. Bekapcsoló-/hőmérséklet beállító gomb



## HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A csatlakoztatás előtt ellenőrizze, hogy a feszültség megegyezik-e a címkén feltüntetettekkel.

**FIGYELEM: Az első használat pár percében tapasztalhat enyhe füstöt vagy szagot, ez teljesen normális, és hamar el fog tűnni.**

### HASZNÁLAT ELŐTT

1. Használat előtt győződjön meg arról, hogy az összes csomagolást megfelelően eltávolította.
2. Szárítsa meg és fésülje át a haját.
3. Győződjön meg arról, hogy száraz a haja.

**Figyelem: A készülék használata nem a haj szárítására, hanem annak kiegyenesítésére van kifejlesztve.**


### Használat:

1. Csatlakoztassa a tápkábelt a tápegységhez.
2. Nyomja meg a bekapcsoló gombot az eszköz bekapcsolásához. A bekapcsológomb első megnyomásakor a készülék a legmagasabb hőmérsékleten (230 °C-on) kezd működni.
3. Állítsa be a hőmérsékletet. A hőmérsékletet 170°C és 230°C között állíthatja be (lapozzon a beállítások áttekintéséhez). A hőmérséklet beállításának megváltoztatásához tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot. Minden egyes lenyomáskor a hőmérséklet lefelé csökken. Az ötödik megnyomással kikapcsolja a készüléket.

### Hőmérsékleti beállítások:

- 1 nyomás: a készülék bekapcsol 230°C-on.
- 2 nyomás: a készülék 210°C-on működik.
- 3 nyomás: a készülék 190°C-on működik.
- 4 nyomás: a készülék 170°C-on működik.
- 5 nyomás: a készülék kikapcsol.

**4 HŐMÉRSÉKLETI BEÁLLÍTÁS:** Különböző hőmérsékleti beállítások a különböző hajtípusok számára, a hajkárosodás csökkentése érdekében.

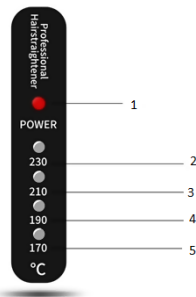

1	A tápkapcsoló jelzője
2	Erős hajhoz
3	Rakoncátlan, durva hajhoz
4	Vékonyszálas és puha hajhoz
5	Sérült hajhoz

- 4. Az eszköz gyorsan felmelegszik, és másodpercek alatt eléri a hőmérsékletet.
- 5. A készülék használatra kész.
- 6. A hajkiegyenesítést a hajtótól a hajvégekig kell végezni. Válasszon ki egy kis, kb. 50 mm szélességű és 5 mm vastag hajtincset, és helyezze azt a lemezek közé. Csukja össze a lemezeket és óvatosan csúsztassa a vasalót végig a tincsen (a hajtótól a végekig).

**Figyelem: A vaslapok működés közben nagyon magas hőmérsékletet érhetnek el. Az égési sérülések elkerülése érdekében tartsa távol a készüléket a bőrtől.**

- 7. Ismételje meg ezt az eljárást a haj egészén, fésülködés előtt várjon egy kicsit míg a haj teljesen lehűl.
- 8. Ha befejezte a frizuráját, kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a dugaszt a fali aljzatból.

**FIGYELEM:** Az égési sérülések elkerülése érdekében, a vasalólapokat mindig tartsa távol a bőrtől. A túegyenes haj eléréséhez használhat fésűt is: vasaláskor futtasson végig egy finoman fogazott fésűt pár centiméterrel a hajvasaló alatt, majd ismételje meg ezt az összes tincsen. A vasaló használata előtt mindig győződjön meg arról, hogy haja tiszta, száraz és fésült. További védettségért használjon hőkezelő szérumot a nedves haján.

## KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

- Bármilyen tisztítási művelet előtt húzza ki a készüléket a fali aljzatból, és hagyja azt teljesen lehűlni.
- Ne használjon semmiféle súrolóeszközt, alkoholt vagy oldószert a tisztításhoz.
- A törzset és a kerámia lapokat törölje át egy nedves és puha ruhával, majd egy száraz ruhával szárítsa meg azt.
- Soha ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba.

## HIBAELHÁRÍTÁS

PROBLÉMA	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
A készülék nem kapcsol be	A készülék nincs bekapcsolva.	A készülék bekapcsolásához nyomja meg a bekapcsológombot 1 másodpercig.
	A konnector nincs megfelelően csatlakoztatva.	Dugja be megfelelően a konnector.
	Sérült fali konnector.	Próbálja ki a készüléket egy másik, működő konnectorba bedugni.
	Sérült tápkábel	A tápkábelt a veszély elkerülése érdekében le kell cserélni egy felhatalmazott műszaki szakember segítségével.
Füst jön ki a hajból vagy a készülékből használat közben	Hajápoló termékeket használt haján (pl. hajhab, hajzselé vagy spray)	Teljesen természetes, ha a frizura elkészítéséhez vagy rögzítéséhez termékeket használ. Soha ne használjon olyan termékeket, amelyek nem kitehetők fokozott hőnek. Ne használjon gélt vagy viaszt, kizárólag hajvasaláshoz alkalmas termékeket használjon.
Nem sikerült elérni a kívánt frizurát.	Túl nagy tincseket választott ki.	Ügyeljen arra, hogy a vasalandó hajtincsek nem haladják meg az 50 mm szélességet és 5 mm vastagságot.

**TÁROLÁS:** Használatot követően kapcsolja ki a készüléket, húzza ki azt a konnectorból, várja meg amíg teljesen lehűl, és csak aztán tegye vissza a dobozába. Ne törje meg a kábelt az egység belépési pontján. Ne tekerje a kábelt a termék körül, hagyja azt szabadon. A termék egy száraz, biztonságos helyen és gyermekektől elzárva tárolandó.

## Újrahasznosítási és ártalmatlanítási fordítások



Ez a jelölés azt jelenti, hogy ezt a terméket az EU-ban nem szabad más háztartási hulladékkal együtt kidobni. A hulladék ellenőrizetlen ártalmatlanítása által a környezetre vagy az emberi egészségre gyakorolt esetleges káros hatások megelőzése, illetve az anyagi erőforrások fenntartható újrahasználatának előmozdítása érdekében, felelősségteljesen hasznosítsa újra a terméket. Használt eszköz visszajuttatásához használja a visszaküldési és gyűjtő rendszereket, vagy vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, aki környezetbarát módon tud megszabadulni a terméktől.



A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az alkalmazandó EK irányelvek követelményeinek.

