

REPÜLŐ ELLA TÜNDÉR



FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket, a repülő Ella tündért.

Ez a termék egy repülő tündér baba fényekkel és infravörös indukciós vezérléssel. A baba felfelé és lefelé repül, az automatikus érzékelőknek köszönhetően pedig könnyen működtethető. A repülés közbeni automatikus érzékelésnek köszönhetően, amikor érzékel egy tárgyat, automatikusan felfelé repül. Javítja a gyermek képességeit, például a motoros készségeket és a koordinációt.

CSOMAG TARTALMA:

- 1 x repülő tündér
- 1 x USB töltőkábel
- 1 x felhasználói kézikönyv

TERMÉKLEÍRÁS:

Anyag: ABS műanyag
Mozgás iránya: fel és le
Töltés USB-kábellel
Töltési idő: kb. 25 perc
Repülési idő: 8-10 perc
Méretek: 17 x 6 x 21 cm
Szín: rózsaszín

FIGYELMEZTETÉSEK

- **Nem alkalmas 36 hónap alatti gyermekek számára.**
- **Felnőtt felügyelete mellett kell működtetni.**

- Óvakodjon a lehetséges éles pontoktól a szárnyak végén. Ne helyezze a szárnyat a szeme közelébe, mert kiszúrhatja a szemét.
- A propeller forgása nagy sebességű, ezért a veszély elkerülése érdekében, ne érjen hozzá kézzel.
- Tartsa távol az arcától és a szemeitől.
- Ne indítsa el emberekre vagy állatokra irányítva.
- Kérjük, töltés közben tartsa távol a tűztől és a víztől.

- Ne röptesse autók, emberek, háziállatok, felsővezetékek és víztestek, épületek, fák, nagyfeszültségű elektromos torony felé vagy erős szél esetén.
- Tartsa távol az ujjait, a haját és laza ruházatát a propellertől, amíg a repülő tündér be van kapcsolva
- Ne helyezzen idegen tárgyakat vagy anyagot a mozgó részek, például a szárnyak köré.
- Ne fogja meg a szárnyakat, amikor a repülő tündér csapkod.
- Ne fogja meg a repülő tündért repülés közben.
- A repülő tündért csak a mellékelt USB kábellel töltsé
- Távolítsa el az összes csomagolóanyagot, mielőtt a játékot gyermekének adná.
- Ne hajlítsa meg a repülő tündér szárnyait, mert az befolyásolhatja teljesítményét.
- Mindig kapcsolja ki a repülő tündért, ha nincs használatban,
- Körülbelül 5 perc repülési idő után a repülő tündér sebessége lassul, az elemek majdnem lemerülnek, a repülő tündér fokozatosan leereszkedik és a földre száll, itt az ideje, hogy feltöltsék.
- Ne tárolja a repülő tündért hó vagy közvetlen napfény közelében
- A repülő tündér repülési ideje változhat attól függően, hogy milyen a reptetési stílusa
- Kérjük, ne próbáljon meg játszani a repülő tündérrel erős szélben, a repülő tündér irányíthatatlanná válik, és lezuhan.
- Az egyenes repüléshez tartsa a repülő tündért egy bizonyos távolságra, azért, hogy magasra repülhessen, különben a repülő tündér könnyen leereszkedhet és fordulás közben földet érhet.

ALKATRÉSZEK



1. Forgórészek
2. Szárnyak
3. Hálózati kapcsoló
4. Töltőbemenet
5. Érzékelő
6. Ventilátor


MEGJEGYZÉS: A csomagban két szárny található, amelyeket manuálisan kell felszerelni!



A felszerelés egyszerű — csak rögzítse a szárnyak csapjait a baba szárnyainak csapjaihoz.




TERMÉK MŰKÖDÉSE:

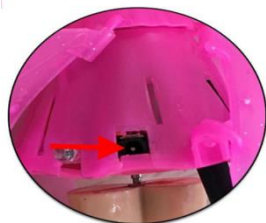

A TERMÉK FELTÖLTÉSE: Csatlakoztassa az USB töltőkábelt az egyik végét a játékhoz, a másik végét pedig a számítógéphez, hordozható akkumulátorhoz vagy adapterhez (nem tartozék).

1. Tartsa a tündért merőlegesen a lábán, és kapcsolja be a kapcsolót.

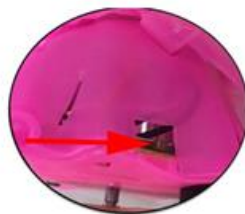

2. A fények bekapcsolnak, és 3 másodperccel később a szoknya elkezd forogni. Most már röptetheti a tündért. Mindig vízszintesen engedje el a tündért.

Alacsony fordulatszámon indul; felszálláskor bizonyos emelkedés után éri el a sebességet.

3. Helyezze a kezét a repülő alá. A repülő tündér baba képes érzékelni a körülötte lévő tárgyakat és intelligensen mozog. Egy bizonyos távolság után, automatikusan lefelé fog repülni, ekkor a tündér alá kell tennie a kezét, hogy újra felemelkedhessen. Tegye a kezét a tündér alá, a tündér felfelé fog repülni. Vegye el a kezét, a tündér automatikusan le fog szállni.
4. A repülő tündér automatikusan megáll, amikor akadályba ütközik. Ha újra szeretné reptetni, ki kell kapcsolnia, majd újra be kell kapcsolnia.



Megjegyzés:

- Ha a tündért fejjel lefelé vagy oldalra fordítja, a szárnyak forgása leáll.
- Amikor a tündér lezuhan vagy akadálytal találkozik, a szárnyak leállnak — ez nem jelenti viszont azt, hogy a játék ki van kapcsolva. A kikapcsoláshoz továbbra is használnia kell a kapcsolót. Mindig kapcsolja ki a tündért, amikor a szárnyak leállnak.

TISZTÍTÁS

Ne használjon nedves ruhát a repülő tündér tisztításához vagy ne merítse vízbe. Csak száraz ruhát használjon a portalanításához.

Újrahasznosítási és ártalmatlanítási utasítások



Ez a jelölés azt jelzi, hogy a terméket nem szabad az EU egész területén más háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni. Az ellenőrizetlen hulladékártalmatlanítás által okozott környezeti vagy emberi egészségre gyakorolt esetleges károk megelőzése; felelősségteljes újrahasznosítás az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának előmozdítása érdekében. A használt eszköz visszaküldéséhez használja a visszaküldési és gyűjtési rendszereket, vagy lépjen kapcsolatba a kiskereskedővel, ahol a terméket vásárolta. Ez a termék környezetvédelmi szempontból biztonságosan újrahasznosítható.



A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel a vonatkozó EK-irányelvek követelményeinek.