

STEAMY ruhagőzőlő – használati utasítás


Figyelmeztetés!

Az elektromos gőzkefe a háztartási készülékek közé tartozik, ezért a felhasználónak a következő biztonsági intézkedéseket kell megtennie:

- Tartsa távol a gyerekektől.
- Ne használja víz nélkül a tartályban.
- A gőzkefe használatakor tartsa mindkét kezét szárazon.
- A termék lehűlése után helyezze be a tartozékokat.
- Használat után húzza ki a tápegységet.
- A termék használata közben ne húzza meg a víztartály nyílás fedelét.
- Ne szerelje be és ne szerelje szét a tartozékokat, ha a termék csatlakoztatva van az áramforráshoz, vagy ha a termék hóállapotban van.
- Ne használja külön a tartozékot.
- Ne irányítsa a gőzőlőt emberekre, állatokra vagy más elektromos eszközökre, hogy elkerülje a baleseteket vagy a sérüléseket.
- Ne vasalja a ruhát viselés közben.
- A személyi sérülések és a tárgyfelületek károsodásának elkerülése érdekében, amikor a terméket nem használja, kérjük, ne helyezze az elektromos gőzkefét a padlóra vagy más tárgy felületére.
- Ne áztassa a tápkábelt vagy a terméket vízbe vagy bármilyen más folyadékba.
- A háztartási áram túlterhelésének elkerülése érdekében ne használja a terméket egyidejűleg más háztartási készülékkel.
- Ne használja a terméket, ha gőz érkezik a termék bármely részéből (a gőzlap normál gőze kivételével).
- A tápkábelt ne érintkezzen magas hőmérsékletű felületekkel.
- Használja a dedikált tápkábelt.
- Ne hagyja el az elektromos gőzőlőt, amikor csatlakoztatva van az áramforráshoz.
- Ne szedje szét, ne javítsa vagy szerelje össze az elektromos gőzkefét engedély nélkül.
- Ne gyakoroljon nagyobb erőt az elektromos gőzkefére.
- A fogyatékkal élő, értelmi fogyatékos vagy önálló viselkedési képességgel nem rendelkező személyek számára tilos a termék használata.
- Gyermekeknek tilos a termékkel játszani.
- Vigyázzon arra, hogy a gőz nem érintkezik más elektromos készülékekkel.
- Kérjük, használja az elektromos gőzkefét az utasításoknak megfelelően.
- Az elektromos gőzkefe 100% -os teszten megy keresztül, így gyakori, hogy a tartályban van némi víz.


Tartalma:

Elektromos gőzkefe
Víz csésze
Hosszú hajú kefe
Rövid hajú kefe
Tisztító kefe
Állvány
Utasítás

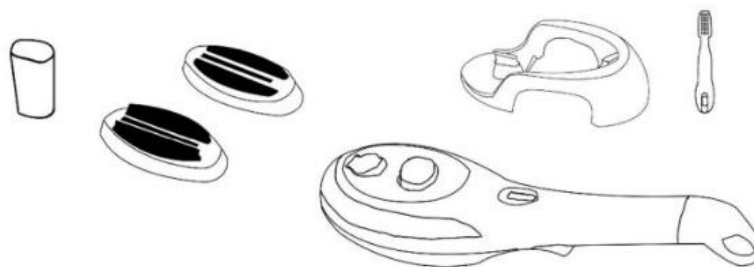

A termék szerkezete

1. Víz tartály
2. Vízkitöltő lyuk fedél
3. Jelző lámpa
4. Gőz gomb
5. Fogantyú
6. Tápkábel védőhüvely
7. Hajkefe
8. Ruhakefe
9. Bázis
10. Hőmérséklet gomb

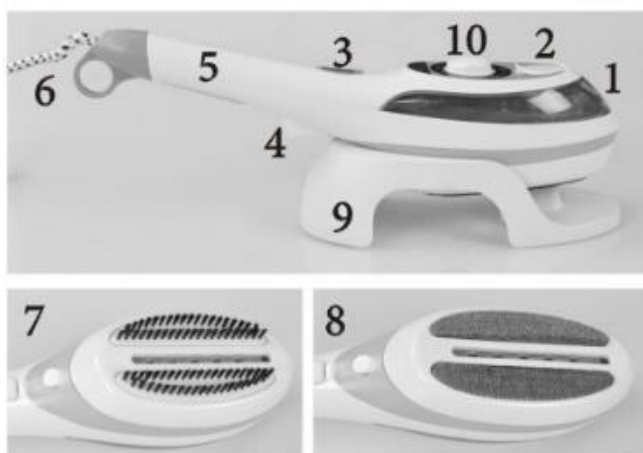

A kiegészítő alkatrészek beszerelésének módszerei

1. A tartozék alkatrészek beszerelése előtt a felhasználónak ellenőriznie kell, hogy a termék nincs csatlakoztatva az áramforráshoz, és nem jön ki gőz, ugyanakkor győződjön meg arról, hogy a szétszerelendő kiegészítő alkatrészek hidegek-e. Ha a terméket hőállapotban kell szétszerelni, kérjük, használjon hőszigetelő kesztyűt.
2. Válassza ki a telepítéshez szükséges tartozékokat. A hajkefe alkalmas rami, gyapjú, pamut, nejlon, selyem stb. ruhák vasalására.
3. A hajkefe felszerelésekor tegye a hajkefét a gőzlapra, és nyomja be.
4. A hajkefe szétszerelésekor nyomja meg a csatot, és emelje felfelé a hajkefét két oldalán.

A víz feltöltésének módszere

Először is, ne csatlakoztassa a terméket az áramforráshoz; töltsse fel a vízzel a termék lehűlése után, és ne használja a terméket, ha nincs benne víz.

1. Töltsön vizet a pohárba a teljes vízszintig (100 ml).
2. Nyissa ki a víztöltő lyuk fedelét, és a vizespohárral töltsse fel a vizet a víztartályba, vigyázzon, ne lépje túl a teljes szintet, a víz feltöltése után rögzítse a víztöltő lyuk fedelét.
3. A víztartály újratöltése előtt nyomja meg a gőz gombot, és ellenőrizze, hogy a víztartályban lévő víz elfogyott-e.

A termék használati útmutatója

1. Szerelje be a használni kívánt tartozékokat.
2. Töltse fel a víztartályt vízzel.
3. Csatlakoztassa az áramot; forgassa el a hőmérséklet-szabályozó gombot és ellenőrizze, hogy az áramjelző lámpa rendesen világít-e.
4. Forgassa a hőmérséklet-szabályozó gombot a megfelelő hőmérsékleti értékre, és várjon 1 percet; miután a termék befejezte a felmelegedést, nyomja meg rendszeresen a gőz gombot, és erős gőz jön ki. Ha a jelzőfény világít, abba kell hagyni a gőzgomb megnyomását, és a gőzfunkciót kell használnia, miután a jelzőfény kialudt.
5. A ruhák vasalása előtt tesztelje a gőzhatást ugyanazon anyagú régi ruhán.
6. Amikor megnyomja a gőz gombot, mozgassa a vasalót az egész ruhán, hogy egyenletes gőz legyen. A termék vízszintesen és függőlegesen is használható. Használatkor a ruhával való könnyű érintkezés rendben van.
7. Ha a víztartályban lévő víz a vasalás befejezése előtt elfogyott, húzza ki az áramellátást, és tölts fel a vizet, miután a termék lehűlt. (A részletekért lásd: A víz feltöltésének módszere)
8. Vasalás közben a jelzőfény időnként kigyullad és kikapcsol, és ez egy normális jelenség, mivel az elektromos gőz automatikusan megőrzi a hőt.
9. Ha nem fogja használni a keféit vasalás után, akkor húzza ki a hálózati csatlakozót. Figyelem: győződjön meg arról, hogy a tápkábelt kihúzta. Ne szakítsa meg az áramellátást a tápkábel meghúzásával, emellett győződjön meg arról, hogy az áramjelző lámpa kialszik.
10. Ez a termék száraz vasalási funkcióval is rendelkezik.

Tippek a vasaláshoz

- Néhány ruhát belülről kifelé kell vasalni. - Vasaláskor könnyedén érintse meg a ruhákat, és távolítsa el a redőket különböző szögekből, nagyon fontos, hogy a vaskefe érintkezzen a ruhával. - Az elektromos gőzkefe nem tudja eltávolítani a foltokat. - Az elektromos gőzkefe használható a legtöbb anyagból készült ruha száraz tisztítására (beleértve a selymet, pamutot, nejlonot, gyapjút stb.). Kérjük, olvassa el figyelmesen a ruhák címkéjén szereplő információkat a termék használata előtt, hogy ellenőrizze, a ruhák vasalhatók-e vagy sem. - Annak érdekében, hogy ellenőrizze ruhája vasalható-e, kérjük, tesztelje egy kis belső ruhadarabbal. Ha nem okoz károkat benne, elkezdheti a vasalást.

Tisztítás és karbantartás

1. A termék tisztítása előtt ellenőrizze, hogy az le van kapcsolva.
2. Tizenöt perccel a víz feltöltése és a lehűlés után óvatosan nyissa ki a lyuk fedelét, hogy a víz kifolyjon.
3. Forgassa el a terméket az összes víz eltávolításához.
4. Tisztítás előtt ellenőrizze, hogy a termék és a tartozék alkatrészei teljesen kihültek-e.
5. Tartsa a terméket biztonságos és száraz helyen.
6. Kérjük, használjon tiszta vizet. Szűrővíz, ásványi forrásvíz vagy desztillált víz használata meghosszabbíthatja a termék élettartamát. Csapvíz is használható.

7. Ne adjon a víztartályba vízen kívül más folyadékot, például tisztítószert, vegyszereket, sós vizet, parfümököt és festékeket. Közülük sok gyúlékony és sérülést okozhat. A hozzáadott cikkek károsíthatják vagy elzárhatják a termék gőzét is. Ezenkívül ne adjon fűszert a vízbe.

A vízkő eltávolításának módszere

Az elektromos gőzkefe gyakori problémája, hogy a csapvíz hosszú távú használata után a vízkő felhalmozódik a gőzkamrában. A method of reducing scale is to use filtered water, mineral spring or distilled water. Ha nem engedheti meg magának a tisztított víz használatát, akkor a vízkő csökkenthető a következő lépések betartásával, havonta legalább egyszer:

- Győződjön meg arról, hogy a termék ki van kapcsolva, és teljesen kihűlt.
- Egyesítsen 60 g folyadékot vízzel és ecettel az 1: 1 aránynak megfelelően.
- Nyissa ki a víztöltő lyuk fedelét, és lassan töltse fel a folyadékkal a víztartályt.
- Nyomja meg a gőz gombot egymás után 40 percig, és időben töltse fel a vizet, amíg a tartályban lévő víz elfogy.
- Öntse ki a vizespohárban lévő maradék folyadékot a mosogatóba vagy más tartályba.
- Tisztításhoz töltse fel a poharat vízzel, és öntse ki a vizet, ismétlje meg, amíg a vizespohárnak nincs már ecet szaga.

Műszaki adatok:

Frekvencia: 50 / 60Hz

Teljesítmény: 1000W

Feszültség: 200V - 240V CA

STEAMY HASZNÁLATI UTASÍTÁS


BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Elektromos készülékek használatakor mindig be kell tartani az alapvető biztonsági előírásokat.

1. Ne nyomja meg a gőz gombot, amikor a gőzölő fejét személy vagy háziállat felé irányítja.
2. Ne hagyja, hogy a gőzölő vízzel érintkezzen (kivéve a víztartályba helyezett elemeket), különösen akkor, ha a fali aljzathoz van csatlakoztatva.
3. Fogja meg a csatlakozót, és ne a vezetékét, amikor eltávolítja a tápkábelt egy konnektorból.
4. Győződjön meg arról, hogy a gőzgomb nincs megnyomva a mellékletek cseréjekor.
5. A gyermekeket felügyelni kell annak biztosítására, hogy ne játsszanak a készülékkel.
6. Ne használja ezt a készüléket ruházaton, amelyet valaki visel.
7. Ne működtesse a gőzölőt úgy, hogy a gőz felszabaduljon és érintkezzen a felhasználó bőrével.
8. Ha a tápkábel megsérül, cseréltesse ki egy képzett szakemberrel.
9. A gőzölő csak háztartási használatra van szánva.
10. Ha felügyelet nélkül kell hagynia a gőzölőt, húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból.
11. A készüléket nem használhatják olyan személyek (beleértve a gyermekeket is), akiknek fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességei korlátozottak, vagy nincs tapasztalatuk és tudásuk a termékről, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyelete alatt vannak vagy utasítást kaptak a készülék használatával kapcsolatban.
12. A készülék használata során körültekintően kell eljárni a gőzkibocsátás miatt.
13. Töltés és tisztítás közben húzza ki a készüléket a konnektorból.
14. Ha a tápkábel megsérült, a veszély elkerülése érdekében a gyártónak, a szervizképviselőnek vagy hasonló képzett személyeknek kell kicserélnie.

AZ ALKATRÉSZEK LEÍRÁSA

1. jelző lámpa
2. gőz gomb
3. víztartály
4. tápkábel
5. tartálydugó
6. mérőedény
7. szálkefe

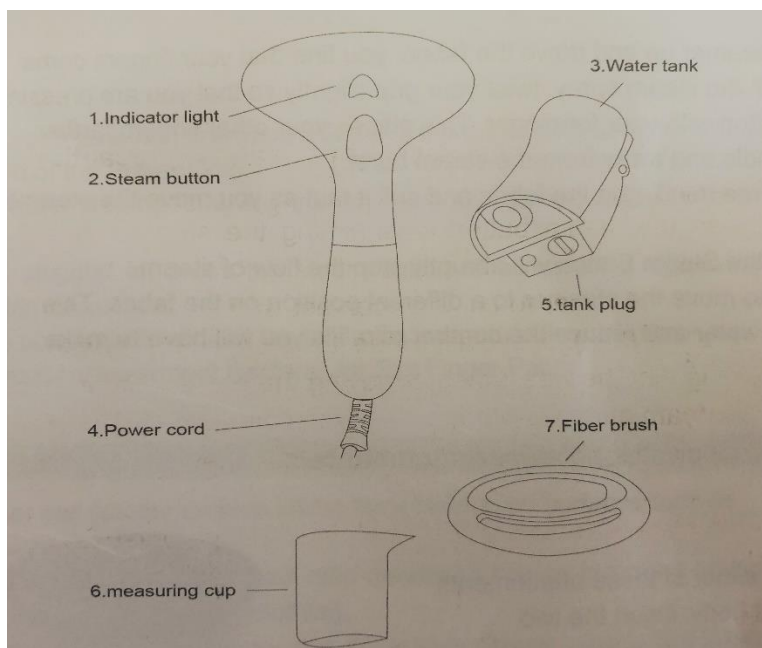

A gőzölő előkészítése

1. Töltse fel a mérőedényt 100 ml vízzel. (Desztillált, tisztított vagy hűtött, előtte felforralt csapvíz használatát javasoljuk. Ha a kút vizet vagy csapvizet használ közvetlenül a mosogatóból, a vízjáratokban vízkő (edzett ásványi anyagok) képződik, ami a belső vízcsövek eltömődését eredményezi.
2. Fogja meg egyik kezével a víztartályt, és húzza határozottan le a gőzölő fogantyújáról a tápkábel irányába.
3. Húzza ki a tartály dugóját a víztartály tetejéből éppen annyira, hogy a dugó a töltőnyílás felett lógjon, és öntse a 100 ml vizet a tartályba. Helyezze vissza a tartály dugóját.
4. Csúsztassa vissza a víztartályt a helyére.
5. Dugja be a gőzölőt egy 110/220 voltos aljzatba. A készenléti fény egy kétperces bemelegedési időszak után kigyullad. Amikor a fény kialszik, a gőzölő használatra kész.

A ruhagőzölő használata

1. Fogja meg a fogantyút, és hüvelykujjával nyomja meg a gőz gombot. (Ha a gőzölő felfelé és lefelé történő futtatása közben azt tapasztalja, hogy az ujjai érintkeznek a gőzpermettel, kissé csavarja meg a markolatát, hogy mutatóujjával megnyomja a gőz gombot. Ezáltal a többi ujjja messzebbre kerül a fogantyún, és távol a gőzkitöréstől.
2. Szabad kezével fogja meg a szövetet, és húzza meg feszesen, miközben a gőzölőt felfelé és lefelé mozgatja.
3. A gőzgomb elengedése hirtelen leállítja a gőz áramlását, lehetővé téve a gőzölő másik helyzetbe helyezését a szöveten. Ez megtakarítja a vizet és csökkenti az utántöltések számát.

A gyapjú és kárpit tartozékok használata

1. A rögzítések bármelyikének csatlakoztatásához helyezze a két részt a rögzítés alsó peremére a permetezőfej alsó peremén található két fül fölé.
2. Nyomja le a tartozékot teljes érintkezésben a gőzfejjel, majd nyomja le erősen a reteszelőfület, amíg a helyére nem kattann.
3. A gyapjúkefe-rögzítés a gőzgomb megnyomása nélkül is használható, hogy segítsen eltávolítani a gyapjuszövetről a laza szöszöt, a szórt stb., mielőtt elkezdené a ruha vasalását
4. A ráncok eltávolításához nyomja meg a gőz gombot, és csúsztassa felfelé és lefelé a párolót a szöveten.
5. Gőz nélkül a kárpitos rögzítés elősegíti a bútorszövet részecskéinek fellazulását, és gőz alkalmazásakor a vízben oldható foltok tisztítókendőjeként működik.
6. A három melléklet bármelyikének eltávolításához fogja meg a rögzítő reteszelő fület, és erőteljesen húzza le a gőzölőről.

Mielőtt eltenné a ruhagőzölőt

1. Ha végzett a gőzölővel, vegye le a víztartályt a fogantyúról.
2. Fogja meg egyik kezével a víztartályt, és erősen húzza le a gőzölő fogantyújáról a tápkábel irányába.
3. Nyissa ki a víztöltőt a tartály dugójának eltávolításával, és engedje ki a maradék vizet.
4. Amíg még be van dugva, nyomja meg a gőz gombot, hogy a szivattyúrendszerben lévő víz távozzon.
5. Húzza ki a tápkábelt, helyezze vissza a tartály dugóját és tegye vissza a víztartályt a fogantyúba.

A kézi ruhagőzölő egyéb felhasználási módjai

1. A gőzölővel baktériumok is elpusztíthatók, amelyek felhalmozódnak olyan felületeken, mint a mosogatók és a pultok.
2. A gőzölő sterilizálja és segíti szagtalanítani a szöveteket, eltávolítva a ruhák cigarettafüst-maradványainak szagát.
3. Nemcsak ruhára felel meg, a gőzölő ki tudja vasalni a függönyöket, amikor lógnak. Nem kell levenni őket, és rátenni őket a vasalódeszkára.
4. Az ágyneműket és a párnahuzatokat a helyükön fel lehet frissíteni és sterilizálni, mert a gőz eltávolítja a szagokat, mielőtt a ruha vízzel telítődne. Csak ügyeljen arra, hogy a gőzölő mozogjon, és ne haladjon át többször ugyanazon a területen.

FIGYELMEZTETÉS

1. Ha megnövelt szívbetegségben, súlyos rosaceában, ekcémában vagy pikkelysömörben szenved, kérjük, ne használja ezt a terméket.
2. Terhes nőknek és súlyos betegségekben szenvedő betegeknek a termék használatakor gyógynövényeket és illóolajokat kell hozzáadniuk a vízhez, előtte kérjük, forduljanak orvoshoz.
3. Ha bőrgyulladás jelenne meg vagy kellemetlenséget érez, azonnal hagyja abba az illóolajok és gyógynövények használatát.
4. Ez a termék csak családi használatra alkalmas, nedves környezetben nem használható.
5. Ellenőrizze a terméket, mielőtt bekapcsolná a tápfeszültséget, és ellenőrizze, hogy a családi termék dugója állandó feszültségű-e.
6. A gyakori tisztítás és a mosószer használata biztosíthatja a legjobb hatást és meghosszabbíthatja a termék élettartamát.
7. Ha a tápkábel megsérül, a veszély elkerülése érdekében kérjük, forduljon a gyártóhoz vagy annak karbantartási osztályához, vagy hasonló teljes munkaidős személyzethez.
8. Tartsa a terméket gyermekektől távol.
9. A készüléket nem használhatják olyan személyek (beleértve a gyermekeket is), akiknek fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességei korlátozottak, vagy nincs tapasztalatuk és tudásuk a termékről, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyelete alatt vannak vagy utasítást kaptak a készülék használatával kapcsolatban.

10. A gyermekeket felügyelni kell annak biztosítására, hogy ne játsszanak a készülékkel.

FIGYELMEZETÉS: Ne használja ezt a készüléket fürdőkádak, zuhanyzók, medencék vagy egyéb vizet tartalmazó edények közelében.

MŰSZAKI ADATOK

Nettó súly: 0,65 kg
Bruttó súly: 0,85 kg
Víztartály kapacitása: 100 ml
Teljesítmény: 1100W
Felmelegesés idő: 25s
Munkaidő: 5-8 perc
Feszültség: 230V 50Hz

HIBAELHÁRÍTÁS

Probléma	Lehetséges okok	Megoldás
Az egység nem melegszik fel.	Az egység nincs csatlakoztatva.	Csatlakoztassa a hálózati áramforráshoz.
	A kapcsoló nincs aktiválva.	Nyomja meg a Be / Ki kapcsolót. A kapcsoló világítani kezd.
Az egység felmelegszik, de nem gőzöl.	A víztartály üres.	Töltse fel a víztartályt.
	Ásványi anyag felhalmozódása az egységben.	Kövesse az ásványi anyagok felhalmozódási útmutatóját.
	A hőbiztosíték meghibásodása.	Vigye el egy tanúsított szervizközpontba.
A gőz kimenete szakaszos.	Ásványi anyag felhalmozódása az egységben.	Normális, hogy az egység néhány másodpercig periodikusan abbahagyja a gőzölést, ha a gőz hosszabb ideig nem működik, kövesse asványi anyagok eltávolítása útmutatót.