

TWISTLINE

2 az 1 -ben HAJSZÜTŐVAS ÉS HAJVASALÓ



TERMÉKSZÁM.: QL-105

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Köszönjük, hogy megvásárolta a Twistline 2 az 1-ben hajsütővas és hajvasalót. A Twistline hajsütővas és vasaló egy olyan forradalmi eszköz, amely lehetővé teszi göndör, valamint egyenes és sima frizurák. Most kevesebb, mint 10 perc alatt varázsolhat magának csábító fürtöket, melyek akár három napig is tarthatnak!

ELŐNYÖK

1. BÁRMILYEN fürtöket létrehozhat otthon, akár 10 perc alatt, legyenek azok retro vagy laza, tengerparti hullámok.
2. Kevesebb mint 1 perc alatt melegszik fel 230°C-ra.
3. Nanokerámia bevonatú titánlemezek az optimális eredmény elérése érdekében, mely által haja selymes, páratlan ragyogású lehet
4. Valódi szalonszerű eredmények a változatos hőbeállítás segítségével, professzionális hőmérséklet szabályozó 140°C-tól 230°C-ig

MŰSZAKI LEÍRÁSOK

Kettős feszültség: 110-240V

Teljesítmény: 40W

Frekvencia: 50/60Hz

Max. hőmérséklet: 230°C

Min. hőmérséklet: 140°C

Anyag: alumínium, titánlemez, ABS műanyag

Kábel hossz: 2,5m

Hőmérsékleti beállítás

360° forgókábel

Hőmérsékleti tartomány: 140°C-230°C.

A CSOMAG TARTALMA

1 x Twistline 2 az 1-ben hajsütővas és hajvasaló

1 x használati utasítás

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

A készülék csak a kézikönyvben leírtak szerint használandó. Kérjük, őrizze meg az utasítást referenciaként.

A legtöbb elektromos készülékhez hasonlóan az elektromos alkatrészek kikapcsolt állapotban is áram alatt vannak. Az áramütés általi halál csökkentése érdekében:

- Használat után azonnal húzza ki a készüléket az elektromos aljzatból.
- Ne használja fürdés vagy zuhanyzás közben.
- Ne tegye vagy tárolja a készüléket olyan helyen, ahonnan kádba vagy mosogatóba eshet.
- Ne helyezze vízbe vagy más folyadékba. Ne nyúljon vízbe esett készülékhez. Húzza ki azonnal a konnektorból.
- Tisztítás előtt húzza ki a készüléket a konnektorból.


Az égési sérülések, tűz, áramütés vagy személyi sérülések kockázatának csökkentése érdekében:

- Csak a megfelelő tápellátásba csatlakoztassa.
- Ezt a készüléket nem szabad gyermekek vagy korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel vagy tapasztalatlansággal és / vagy elégtelen ismeretekkel rendelkező személyeknek használni, kivéve, ha a biztonságért és jólétükért felelős személy felügyelete alatt állnak, vagy tőlük kapnak útmutatást a készülék működtetésével kapcsolatban. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítási és karbantartási műveleteket gyermekek kizárólag felnőtt felügyelet mellett végezhetik el.
- Soha ne hagyja felügyelet nélkül a vasalót, miközben az csatlakoztatva van, a szülői felügyeletre van szükség, ha a vasalót kiskorúak használják, azt kiskorúak közelében használják.
- A vasalót mindig tegye bármilyen felületre az iránymutatásokkal lefelé
- Ne használja a készüléket fürdőszobában vagy más nedves helyen.
- Ne húzza, csavarja vagy tekerje be a kábelt a vasaló körül
- Ne használjon csavart, hajlított vagy egyéb módon sérült kábelt.
- Ezt az eszközt soha nem szabad áramforrásra kapcsolni, ha nem használja, vagy tisztítás közben.
- Tartsa távol a szabályokat és a készülékeket hevített felületektől.
- Mindig helyezze a készüléket hőálló szőnyegre, miközben a haj formázza a munkafelületeket.
- Ez a készülék kizárólag háztartási és száraz felhasználásra készült.
- Ne használja a készüléket, ha az nem úgy működik, ahogy kellene, pl. éles ütést kapott, leesett, megsérült, szabadban maradt vagy vízbe esett.
- Ne kísérelje meg bármilyen átalakítást vagy javítást egyedül, és győződjön meg arról, hogy a javítást csak megfelelően képzett szakember végezi el.
- Meghibásodás és/vagy sérülés esetén ne kísérelje meg a termék javítását egyedül, és győződjön meg arról, hogy a terméket a helyi törvényeknek megfelelően ártalmatlanítja.
- Az ezen utasítások be nem tartása, vagy más nem megfelelő használat vagy helytelen kezelés által okozott károkért nem vállalunk felelősséget.

FIGYELEM! A termék csomagolását képző polietilén zacskók veszélyesek lehetnek. A fulladás kockázatának elkerülése érdekében tartsa távol a csomagolást csecsemőktől és gyermekektől. Ezek a zacskók nem játékok.

FIGYELEM! Ne használja a készüléket medencékben, kádokban vagy más edényekben található víz közelében.

RÉSZEK

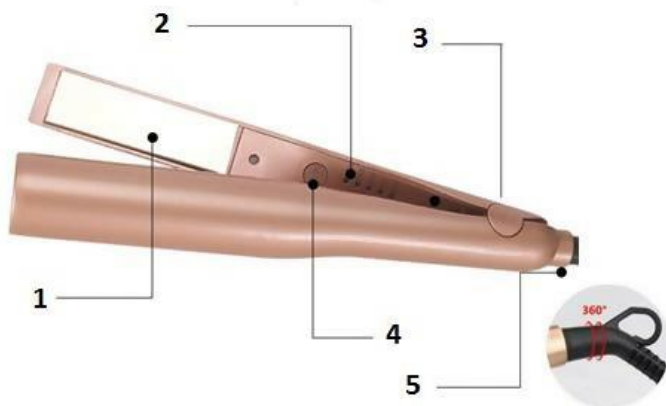

1. Vasalótalp
2. Hőmérsékletet jelző LED égő
3. Rögzítő gomb
4. Teljesítmény- és hőmérsékleti kapcsoló
5. Forgókábel

KÜLÖNBÖZŐ HAJTÍPUSOKHOZ AJÁNLOTT HŐMÉRSÉKLET



| HŐMÉRSÉKLETI BEÁLLÍTÁS | HAJTÍPUS |
|------------------------|--|
| 1 (140°C) | Finom, sérült vagy vegyileg kezelt haj |
| 2 (160°C) | Finom szőkített haj |
| 3 (180°C) | Festett vagy sötét színű haj |
| 4 (200°C) | Normál vagy kissé göndör haj |
| 5 (230°C) | Vastag, göndör és hullámos haj |

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Használat előtt: Győződjön meg arról, hogy a haja száraz és fésült. Ha ezt a vasat nedves hajra használja, kiszárad és károsítja a haját vagy a bőrt.

Tippek:

- Használat előtt előbb mossa meg a haját kondicionálóval/balzsammal, ezáltal a haj fényesebb lesz.
- Használat előtt használjon hővédő spray-t

A készülék bekapcsolása és a hőmérséklet beállítása

1. A készülék bekapcsolásához tartsa nyomva az 'ON / OFF' gombot 2 másodpercig) .
2. Nyomja meg az 'ON / OFF' gombot a kívánt hőmérséklet kiválasztásához. Válasszon különböző hőmérsékleteket a haj minőségének megfelelően. A speciális hőmérsékleti beállításokat a fenti *Hajtípusokhoz javasolt hőmérsékletek* részlegben említjük.
3. A hőmérséklet beállítása után, a fény villogni fog és a készülék gyorsan felmelegszik a beállított hőmérsékletre. Akkor kezdje el használni az eszközt, miután a fény már nem villog.
4. Használatkor ne hagyja túl sokáig egy helyen az eszközt, ezáltal a kitett hő miatt sérülhet a haj.



Hajgyenesítés: válassza szét a haját, ossza meg több részre, úgy, hogy mindegyik részt 5 cm-nél keskenyebbre hagyja. Helyezze a hajvasaló-t a kiválasztott haj részhez, tartsa szilárdan a haj végét és húzza a vasalót végig. (Ha göndöríteni szeretné a haját, kissé forgassa el a vasalót/ ha egyenes haját szeretné, ne forgassa el azt.)



Göndörítés: válasszon egy hajrészt, tegye a göndörítőt arra a helyre, ahol szeretné, hogy a hullámok induljanak. Tekerje a haját a vasaló körül, majd húzza a vasalót a hajvégek felé. Ismételje meg ezt a lépést az összes göndöríteni kívánt hajrésszel.



HAJGÖNDÖRÍTÉS LÉPÉSEI;



VASALÓ POZÍCIÓJA

Emelje a vasalót a fejéhez mértek kb 45fokos szögben, úgy hogy a jobb oldalon a vas felfelé, a jobb könyök kifelé és a testétől távol áll.

BAL OLDALI POZÍCIÓ

A bal oldalon a vas hegye lefelé áll, emelje fel a könyökét a feje felé, és tartsa a vasalót a fejtől 45 fokos szögben.



GÖNDÖRÍTÉS ELKEZDÉSE

Ha a haját a lapok közé helyezte, forgassa el a vasalót úgy, hogy a tükörben lássa a vasaló vezetőoldalát.

GÖNDÖRÍTÉS A BAL OLDALON

Tartsa a könyökét a feje fölél, miközben a tükör irányába forgatja a vasalót.





HULLÁMOK BEFEJZÉSE

Mindig a vasaló felső felébe csavarjon. A jobb oldalon ez a vasaló hegyét érinti.



BAL OLDAL BEFEJZÉSE

Csúsztassa le a vasalót lassan és egyenletesen tükör alsó sarka felé.

TIPPEK:

- A laza hullámokért nagy részeket csavarjon
- A szoros, apró hullámokért kis részeket csavarjon
- Ha csapott frufu göndörítéséhez helyezze el egy dőlt szögben a vasalót
- A szög, amiben a haját tartja talán a legfontosabb eleme a göndörítésnek. Hasonló szöget alkalmazzon mindenhol, így egyenletes eredményt érhet el.
- Vízszintesen göndörítsen a nagy hullámokhoz. Óriási hullámok esetén tartsa teljesen a vízszintesen a vasalót, így nagyobb hullámokat érhet el.
- Ismételje meg, ahányszor szükséges
- Használat után nyomja meg az ON / OFF gombot a készülék kikapcsolásához.
- A göndörítés befejezése után a hajszelé vagy a hajformázó víz használata sokkal tartósabbá teszi a frizuráját, a hajápolóolaj használata pedig fényesebbé teszi azt. Kérjük, várjon, amíg a vasaló teljesen lehűl, majd figyelmesen csomagolja be azt.

FIGYELEM

1. A hajformázás után győződjön meg arról, hogy a haja ne érintkezzen vízzel.
2. Ne használjon fésűt a frizura elkészítése után. Ha szükséges, fésülje át a haját az ujjjaival.

AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS

A készülék automatikus kikapcsolási funkcióval rendelkezik a további biztonság érdekében, a készülék 60 percnyi folyamatos használat után automatikusan kikapcsol. Ha ezen idő után folytatni

kívánja a készülék használatát, akkor egyszerűen nyomja meg a bekapcsolási gombot a készülék újbóli bekapcsolásához.

TISZTÍTÁS ÉS TÁROLÁS

- Tárolásra való csomagolás előtt ellenőrizze, hogy a készülék teljesen lehűlt-e.
- Használjon egy kis rongyot vagy tisztítószert a lapok tisztításához.
- Ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba.
- Ne használja és ne tárolja a terméket fürdőszobában vagy magas nedvességtartalmú helyiségben.

Újrahasznosítási és ártalmatlanítási utasítások



Ez a jelölés azt jelenti, hogy ezt a terméket az EU-ban nem szabad más háztartási hulladékkal együtt kidobni. A hulladék ellenőrizetlen ártalmatlanítása által a környezetre vagy az emberi egészségre gyakorolt esetleges káros hatások megelőzése, illetve az anyagi erőforrások fenntartható újrahasználatának előmozdítása érdekében, felelősségteljesen hasznosítsa újra a terméket. Használt eszköz visszajuttatásához használja a visszaküldési és gyűjtő rendszereket, vagy vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, aki környezetbarát módon tud megszabadulni a terméktől.



A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az alkalmazandó EK irányelvek követelményeinek.

