

MEGA STYLE HULLÁMOSÍTÓ



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük, hogy megvásárolta a Mega Style hullámosítót! A háromágú hullámosító kiváló otthoni szépségápolási készülék. Kényelmes a fogása, és egyszerűen készíthető vele hullámos, laza és profi S-hullámok, amelyek egész nap kitartanak. Minden hajhoz - legyen rövid vagy hosszú; vastag- vagy vékonyszálú, ez a háromágú hullámosító csodákra képes. Két hőmérsékleti beállítással rendelkezik:

170°C és 220°C, attól függően, hogy melyik megfelel az Ön haja igényeinek. A Mega Style hullámosító negatív töltésű ionokat hoz létre, amelyek lágy, fényes hullámokat alkotnak kócosodás nélkül.

Első használat előtt figyelmesen olvassa végig ezt az útmutatót. Fontos biztonsági figyelmeztetéseket talál benne a hajcsavaróra vonatkozóan.

Csomag tartalma:

1 x 3 ágú hajcsavaró
1 x használati útmutató

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Névleges feszültség: 110V ~ 240V

Névleges frekvencia: 50 Hz – 60 Hz

Névleges teljesítmény: 45 W


Hőmérséklet-beállítás: 170°C - 220°C

Felmelegedési idő: 28 mp

Kábelhossz: 200 cm


FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

VIGYÁZAT: elektromos készülékek használatakor, különösen gyermekek esetén, mindig be kell tartani az alapvető óvintézkedéseket, ideértve a következőket:

1. Soha ne üzemeltesse a készüléket, ha sérült a vezetéke vagy a csatlakozója. Ha a csatlakozó, a tápkábel vagy a termék sérült, ne használja. A veszélyek elkerülése érdekében cseréltesse ki abban az üzletben, ahol vásárolta, vagy kérje ki szakszerviz segítségét.
2. Ne takarja le a készülék nyílásait, valamint ne tegye puha felületre, például ágyra vagy párnára, ahol a nyílásai elzáródhatnak.
3. Ne tegye olyan helyre vagy tárolja a készüléket olyan helyen, ahonnan beleeshet kádba vagy mosogatóba.
4.  A készüléket ne érje víz, és ne is kerüljön kád, mosogató vagy más vizet tartalmazó edény közelébe. Ne használja víz közelében.
5. Tartssa távol a bőrtől az égési sérülések elkerülése érdekében. Ne nyúljon működés közben a készülék forró felületeihez.
6. Ügyeljen rá, hogy ne karcolja meg a csöveket.
7. A termék nem vízálló.
8. Ne helyezze a készüléket nem hőálló felületre, magas hőmérsékletű helyektől távol tartandó.
9. Húzza ki a konnektorból használat után. Bekapcsolt állapotban ne tárolja. Várja meg, hogy kihűljön mielőtt elrakná, tárolja száraz helyen. Lehűlés nélkül nem tárolható.
10. A készüléket nem használhatják gyermekek vagy korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel vagy megfelelő tapasztalat vagy tudás hiányában, kivéve, ha ezen személyek biztonságáért és jóllétéért felelős személy felügyeli a készülék használatát. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítási és karbantartási műveleteket gyermekek csak felügyelet mellett végezhetik el.
11. Bekapcsolt állapotban soha ne hagyja felügyelet nélkül a hajcsavarót, fokozott felügyeletre van szükség, ha a hajcsavarót gyermekek közelében vagy gyermekek használják.
12. Hívja fel a gyermekek figyelmét, hogy ne érintsék meg a készülék forró részeit.
13. Ne húzza, csavarja vezetékét és ne tekerje a hajcsavaróra.
14. Ne használja csavart, tört vagy sérült kábellel.
15. Ha nem használja vagy tisztítani szeretné, nem szabad bekapcsolni a készüléket.
16. Forró felületektől tartsa távol a készüléket és annak kábelét. Ne használja tűz közelében vagy magas hőmérsékletű helyeken.
17. A munkafelületek védelme érdekében a haj formása közben mindig helyezze a készüléket hőálló felületre.
18. Tilos a készüléket vizes kézzel vagy hajjal használni.
19. Meghibásodás és/vagy sérülés esetén ne kísérelje meg a javítását, gondoskodjon a termék helyi törvényeknek megfelelően történő ártalmatlanításáról.

20. A nem megfelelő használatból vagy kezelésből eredő károkért felelősséget nem vállalunk.
21. Tartsa tisztán a fűtőlapokat.
22. Ne használható műhajon.
23. Kerülje a bőrrel, az arccal és a nyakkal való érintkezést. Égési sérülés veszélye!
24. Ne vigyen fel hajapoló terméket közvetlenül a készülékre. Ne permetezzen rá vizet vagy más anyagot.
25. Használat közben a készülék felforrósodhat, tartsa távol nem hőálló felületektől, ne hagyja ruhák, papír vagy más éghető tárgy közelében, és ne takarja le.

TERMÉK RÉSZEI

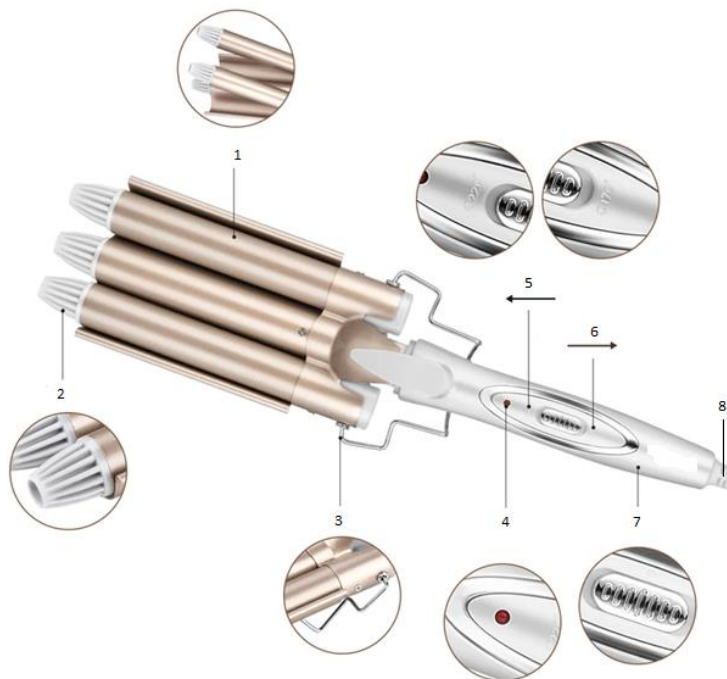

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. Hullámosító ágak | 6. 170°C-os beállítás vékony és puha hajra |
| 2. Fogásbiztos végek | 7. Kapcsoló |
| 3. Biztonsági támasz | 8. 360°-ban elforgatható kábel |
| 4. Működést visszajelző fény | |
| 5. 220° C-os beállítás vastag hajra | |

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

A csatlakoztatás előtt ellenőrizze, hogy a feszültség megegyezik-e a címkén feltüntetett névleges feszültséggel.

MEGJEGYZÉS: Az első használat alkalmával füstöt és enyhe szagokat észlelhet. Ez természetes jelenség és hamar megszűnik.

HASZNÁLAT ELŐTT

1. Használat előtt ellenőrizze, hogy az összes csomagolóanyag eltávolításra került-e.
2. Törülközővel szárítsa meg a haját és fésülje ki.
3. A készülék használata előtt a haja legyen teljesen száraz.

Megjegyzés: Ne használja a készüléket a haj szárítására, kizárólag hullámosításra használható.

Használata:

1. Csatlakoztassa a tápkábel a konnektorhoz.
2. Állítsa a kapcsolót 220°C beállításra a bekapcsoláshoz. A működést visszajelző fény világítani kezd.
Megjegyzés: Használat előtt ellenőrizze a kapcsolót, ha a tápellátás jelzőfény nem világít, a készülék nincs bekapcsolva.
3. Állítsa be a kívánt hőmérsékletet. A hőmérsékletet 170°C és 220°C között állíthatja be. A készülék gyorsan felmelegszik, és másodpercek alatt eléri a beállított hőmérsékletet.

RÖVID ÚTMUTATÓ:

A legjobb eredmény hajszárítás után érhető el. Kezdje egy 2,5 cm széles és legfeljebb 1 cm vastag hajtincssel. Helyezze a haját a készülékbe, kezdje a hajtövek közelében. Ha készen van, engedjen a fogó szorításán és hagyja kicsúszni belőle a hajtincset. Ismételje, amíg el nem éri a kívánt frizurát.



Megjegyzés:

- Ha lazább, beach-hullámot szeretne, kezdje a haj gyökereitől távolabb.

- Ha vintage-hullámokat szeretne, kezdje a hajgyökerekhez egészen közel.
- Ne húzza végig a hullámosítót a haján. A hullámosítót mindig csak egy adott hajszakaszon használja.
- Tartsa 4-5 másodpercig összenyomva, majd engedje el. Az első hullám létrehozásához nyomja össze a haján a kezdőpontnál néhány másodpercre.
- Ne használja egy helyen túl sokáig. Ha jó hőmérséklet van beállítva, akkor 4-5 másodpercnek elégnek kell lennie.
- SOHA ne tartsa összenyomva több mint 10 másodpercig, különben károsodhat a haja.
- Folytassa tovább a haj 2,5 cm-es szakaszain. A hosszú folytonos hullámok elkészítésének trükkje az, hogy az előző hullám végéhez illesztjük a következő hullám kezdetét.

FIGYELMEZTETÉS: az ágak működés közben nagyon forróak. Az égési sérülések elkerülése érdekében tartsa távol a bőrétől.

4. Ha elkészült, kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a fali aljzatból.
5. Tökéletesítsen a haján. Amint kész a formázással, fújja át hajlakkal, hogy tartósabb legyen.

Tipppek:

- A természetesebb megjelenés érdekében fésülje át ujjjaival a hullámokat, hogy fellazuljanak, vagy lógassa lefelé a fejét és a rázza meg párszor a hullámok szétválasztásához.
- Ha még több textúrára vágyik, permetezzen sóoldatot a hajára és rázza fel a hullámokat egy kicsit a kezeivel.
- Ha inkább retró külsőre vágyik, ne bántsa a hullámokat, csak rögzítse hajlakkal.

LÉPÉSENKÉNTI ÚTMUTATÓ:



Válasszon le egy kb. 2,5-4 cm széles hajtincset

Helyezze a készülék alsó és felső lapjai közé. Legyen legalább 2cm a fejbőrétől.



Zárja össze a hullámosítót és tartsa zárva körülbelül 5 másodpercig.

Ezután vigye lejjebb és helyezze az első ágat az utolsó hullámba, így a hullámok csatlakozni fognak és folytonosak lesznek.



Haladjon így lefelé, hogy az első ág mindig az utolsó hullámba kerüljön.

Haladjon tovább lefelé, amíg a tincs végére nem ér. A hajvégeket egy hosszú szárú fésű segítségével tudja tovább lágyítani.



A hullámok legyenek folytonosak és egyenletesek.

Kezdje újra a műveletet fentről, válasszon le egy kb 5cm széles hajtincset 2cm-re a fejbőrtől, tartsa a készüléket kissé dőlten és kerülje a durva eltérések kialakulását a fejtető körül.



Ellenőrizze, hogy a haj benne legyen a hullámosítóban és az ágak között fusson végig. Mivel a fűtőlapoknak éle van, mindenképpen dőlten használja, hogy ne keletkezzenek éles eltérések.

A fejtetőtől való távolság lágy külsőt kölcsönöz.

VIGYÁZAT: Tartsa távol a hullámosító ágait bőrtől. A hullámosító használata előtt a haja legyen tiszta, száraz és fésült. Hőkezelést vagy hővédő szérumot még nedves hajon alkalmazzon.



TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- A tisztítás előtt mindig húzza ki a készüléket a fali aljzatból, és hagyja teljesen lehűlni.
- Ne szerelje szét a készüléket
- Ne mossa le a készüléket és ne hagyja elázni
- Tisztításához ne használjon súroló- vagy tisztítószereket. Tisztításához ne használjon alkoholt vagy oldószert.
- Ha tisztításra kerül sor, húzza ki az áramforrásból, hagyja teljesen kihűlni és törölje le egy ronggyal.
- Ne érje víz vagy más folyadék.

HIBAELHÁRÍTÁS

PROBLÉMA	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
A készülék nem kapcsol be	A készülék nincs bekapcsolva	Állítsa a kapcsolót 220°C állásra.
	A csatlakozó nincs megfelelően bedugva a fali aljzatba	Helyezze be a dugót megfelelően a fali aljzatba
	Sérült fali csatlakozó	Csatlakoztassa a készüléket a megfelelően működő fali aljzathoz
	A tápkábel sérült.	A tápkábel cseréjét a veszély elkerülése érdekében felhatalmazott szervizre vagy képzett szakemberre kell bízni
Füstöl a haj vagy a készülék	Hajápoló termékek vannak a haját (spray, hab vagy zselé)	Normális jelenség. Ne használjon olyan hajápolási termékeket, amelyek nem alkalmasak magas hőmérsékleten történő kezelésre. Ne használjon zselét vagy waxot. Csak kifejezetten erre a célra készült termékeket használjon.
Nem a várt eredményt kapta	Túl sok haját tett egyszerre a készülékbe	A hajtincs legyen 2,5 cm széles és 1cm-nél ne legyen vastagabb.
	Lehet, hogy túl sokáig vagy túl rövid ideig tartotta befogva a haját.	A definiáltabb hullámokhoz egy kicsit tovább szükséges kezelni. Rövidebb hullámosítással lazábbak lesznek a hullámok, a hosszabb ideig tartó hullámosítással pedig definiáltabbak.

TÁROLÁS: Tárolás előtt a készüléket ki kell húzni a konnektorból és hagyni kell kihűlni. A készüléknél lévő csatlakozási pontnál ne húzza vagy feszítse a kábelét. Tárolás közben a tápkábelnek szabadnak kell lennie, szűk kanyarok és gyűrődések nélkül. Az eszköz biztonságos, száraz helyen tárolandó, gyermekektől elzárva.

Újrahasznosítási és ártalmatlanítási utasítások



Ez a jelölés azt jelzi, hogy ezt a terméket az EU-ban nem szabad más háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni. A hulladék ellenőrizetlen ártalmatlanítása által a környezetre vagy az emberi egészségre gyakorolt esetleges káros hatások megelőzése; az anyagi erőforrások fenntartható felelősségteljes újrafelhasználásának és újrahasználatának előmozdítása érdekében. Az eszköz kidobásakor keresse fel az erre szolgáló gyűjtőhelyeket vagy vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, ahol a terméket vásárolta. Az eladó biztosíthatja a termék biztonságos újrahasznosítását.



A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az alkalmazandó EK irányelvek követelményeinek.



TERMÉK NEVE: MEGA STYLE HULLÁMOSÍTÓ
SZÁRMAZÁSI ORSZÁG: KÍNA
IMPORTŐR: HS plus d.o.o.
