

FERRO ARRICCIACAPELLI MEGA STYLE



MANUALE D'USO

Carissima cliente,

Grazie per aver acquistato il nostro ferro arricciacapelli Mega Style! Il nostro arricciacapelli a 3 bigodini è un ottimo strumento casalingo per l'acconciatura dei capelli. Ha una comoda impugnatura ed è facile da usare, per creare onde a "S", da spiaggia, sciolte ed ampie e dall'aspetto professionale, che durano tutto il giorno. Funziona su tutti i tipi di capelli - questo ferro arricciacapelli a tre bigodini funziona perfettamente, con ciocche sia corte che lunghe e con capelli sia spessi che sottili. E' possibile impostare due diversi livelli di temperatura: 170° C e 220° C, a seconda delle necessità della sua acconciatura. Il ferro arricciacapelli Mega style, produce ioni con carica negativa che creano onde morbide e lucenti senza effetto crespo.

**La preghiamo di leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare questo prodotto.
Troverà importanti informazioni sulla sicurezza del suo nuovo ferro arricciacapelli.**

La confezione include:

- 1 x arricciacapelli a 3 bigodini
- 1 x manuale d'uso

SPECIFICHE TECNICHE

Tensione nominale: 110 V ~ 240 V

Frequenza nominale: 50 Hz – 60 Hz

Potenza nominale: 45 W

Impostazioni della temperatura:


170° C - 220° C

Tempo di riscaldamento: 28 s

Lunghezza del cavo: 200 cm


IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

ATTENZIONE: utilizzando apparecchi elettrici, soprattutto in presenza di bambini, segua sempre con attenzione le precauzioni di sicurezza di base, tra cui:

1. Non utilizzare mai questo apparecchio se il cavo o la spina sono danneggiati. Se la spina, il cavo di alimentazione o il prodotto sono danneggiati, non utilizzare più questo apparecchio. Il cavo essere sostituito dal vostro fornitore o riparato da un professionista, al fine di evitare pericoli.
2. Non bloccare mai le prese d'aria dell'apparecchio né appoggiarlo su una superficie morbida come un letto o un divano, dove le aperture dell'aria potrebbero essere bloccate.
3. Non posizionare né riporre l'apparecchio in prossimità di in una vasca o un lavandino.
4.  Non lasciare che l'apparecchio venga a contatto con l'acqua o venga avvicinato a vasca, lavandino o ad altri contenitori pieni d'acqua. Non utilizzare l'apparecchio in prossimità dell'acqua.
5. Mantenere l'apparecchio a distanza dalla pelle per evitare il rischio di ustioni. Non toccare la superficie dell'apparecchio mentre è in funzione.
6. Non graffiare i tubi.
7. Il prodotto non è impermeabile.
8. Non appoggiare questo apparecchio su una superficie sensibile al calore e tenerlo lontano da luoghi molto caldi.
9. Scollegare sempre l'apparecchio dalla rete elettrica immediatamente dopo l'uso. Non riporre l'apparecchio quando è acceso. Attendere che l'apparecchio si raffreddi, prima di riporlo nella scatola e conservato in luogo asciutto. Non riporlo prima che sia completamente raffreddato.
10. Questo dispositivo non è destinato all'uso da parte di bambini o persone con limitate capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e / o con limitate conoscenze, a meno che non siano sotto la supervisione di una persona responsabile della loro sicurezza e benessere o abbiano ricevuto istruzioni da questa persona su come utilizzare il dispositivo. Non permettere ai bambini di giocare con il dispositivo. Pulizia e manutenzione non devono essere eseguite da bambini se non sotto controllo.
11. Non lasciare mai il ferro arricciacapelli incustodito mentre è attaccato alla presa di corrente. Una stretta supervisione è necessaria quando il ferro viene utilizzato da, su o vicino a bambini.
12. I bambini devono essere sorvegliati perché non tocchino il dispositivo, per evitare loro probabili scottature.
13. Non tirare, attorcigliare o avvolgere il cavo attorno al ferro arricciacapelli.
14. Non utilizzare un apparecchio se il cavo ha subito torsioni o è stato piegato o danneggiato in altro modo.
15. Questo dispositivo non deve mai essere acceso o rimanere collegato all'alimentazione quando non viene utilizzato o durante la pulizia.

16. Tenere il cavo e l'apparecchio lontano da superfici calde. Non utilizzarlo vicino al fuoco o in ambienti troppo caldi.
17. Posizionare sempre l'apparecchio sul tappetino resistente al calore durante l'utilizzo per lo styling dei capelli, al fine di proteggere le superfici di lavoro.
18. E' vietato utilizzare l'apparecchio con le mani o i capelli bagnati.
19. In caso di malfunzionamento e / o danneggiamento non tentare di ripararlo da soli e assicurarsi che il prodotto sia smaltito correttamente in conformità con le leggi locali.
20. Nessuna responsabilità verrà riconosciuta per eventuali danni causati dal mancato rispetto di queste istruzioni, da un qualsiasi uso improprio o da una manomissione.
21. Tenere pulite le piastre di riscaldamento.
22. Non usare mai l'apparecchio su capelli artificiali
23. Evitare il contatto con la pelle, il viso e il collo. Rischio di ustioni!
24. Non applicare prodotti per capelli direttamente sull'apparecchio. Non spruzzare spray o acqua nebulizzata sull'apparecchio.
25. Durante l'uso l'apparecchio si surriscalda, tenerlo lontano da superfici non resistenti al calore, non lasciarlo vicino a vestiti, carta o altri oggetti che possono prendere fuoco e non coprirlo mai.

DESCRIZIONE DELLE PARTI

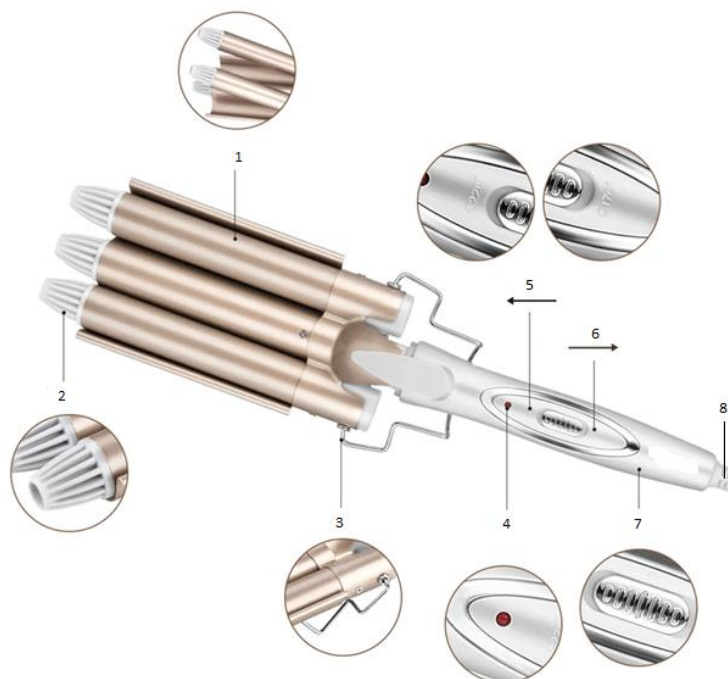

1. Bigodino
2. Parte superiore della protezione anti scottatura
3. Distanziatore anti scottatura
4. Indicatore luminoso di funzionamento
5. Regolazione temperatura 220° C per capelli più spessi
6. Regolazione temperatura 170° C per capelli sottili e poco robusti
7. Interruttore
8. Cavo di alimentazione girevole a 360°

ISTRUZIONI PER L'USO

Prima di collegare alla presa, verifichi che la tensione di rete corrisponda a quella indicata sull'etichetta.

NOTA: Durante i primissimi minuti di utilizzo, potrebbe notare fumo e un leggero odore. Questo fenomeno è normale e scomparirà in breve tempo.

PRIMA DELL'USO

1. Si assicuri che tutti i materiali di imballaggio siano stati rimossi correttamente prima dell'uso.
2. Rimuova l'acqua in eccesso dai capelli tamponandoli con un asciugamano e li pettini per districarli.
3. Prima di utilizzare l'apparecchio, si assicuri che i capelli siano completamente asciutti.

Nota: Non usi mai questo apparecchio per asciugare i capelli, ma solo per arricciarli.

USO:

1. Colleghi il cavo di alimentazione all'alimentatore.
2. Prema il pulsante dell'interruttore sull'impostazione di temperatura 220° C per accendere l'apparecchio. Una volta acceso l'indicatore di alimentazione, l'apparecchio è pronto per essere utilizzato.
Nota: controlla l'interruttore prima dell'uso, se l'indicatore di alimentazione non è acceso, il dispositivo non è alimentato.
3. Imposti la temperatura. È possibile impostare la temperatura a 170° C o a 220° C. Il dispositivo si riscalda rapidamente e raggiungerà la temperatura impostata in pochi secondi.

GUIDA RAPIDA:

I risultati migliori si ottengono con i capelli appena asciugati. Inizi con una ciocca di capelli larga 2,5 cm e spessa non più di 1 cm. Apra la clip e sistemi la ciocca sul bigodino facendola scorrere fino ad arrivare quasi al cuoio capelluto. Una volta terminato con la ciocca, rilasci la pressione sull'impugnatura e lasci uscire i capelli. Ripeta il procedimento con le altre ciocche di capelli fino a raggiungere lo stile di capelli che desidera.



Nota:

- Se desidera creare un'onda più sciolta e dall'aspetto da spiaggia, cominci a ondulare i capelli da una punto più lontano dalle radici dei capelli.
- Se desidera invece creare onde vintage, inizi il più vicino possibile alle radici.
- Non faccia scivolare il bigodino sui capelli. Il ferro è concepito per essere bloccato in un punto ed esser rilasciato.

- Tenere il ferro arricciacapelli nella stessa posizione per 4-5 secondi. Crei la prima onda bloccando il ferro un po' più in basso rispetto al punto di partenza e lo tenga fermo per alcuni secondi.
- Non insista con il ferro nello stesso posto per un tempo troppo lungo; se sta lavorando con la giusta impostazione di calore per i suoi capelli, 4 o 5 secondi dovrebbero essere sufficienti.
- Non tenere MAI il bigodino chiuso per più di 10 secondi per evitare di danneggiare i capelli.
- Continui a scendere verso la punta della ciocca di 2,5 cm di larghezza. Il trucco per creare una lunga onda continua è allineare il primo bigodino del ferro con l'ultima onda realizzata sui capelli.

AVVERTENZA: i bigodini raggiungono temperature molto elevate durante il funzionamento. Si assicuri di tenerli lontani dal cuoio capelluto e dalla pelle per evitare scottature.

4. Al termine, spenga l'apparecchio e scolleghi la spina dalla presa a muro.
5. Completati l'acconciatura. Una volta completata, applichi un po' di lacca spray per fissare il look.

Suggerimenti:

- Per dare un aspetto più naturale, passi le dita tra le onde per allentarle, oppure si metta a testa in giù e scuota i capelli per separare le onde.
- Per donare più struttura, applichi un po' di spray al sale marino sui capelli e smuova leggermente le onde con le mani.
- Se desidera un look ad onde retrò, lasci stare le onde e fissi semplicemente l'acconciatura con un po' di lacca per capelli.

GUIDA PASSO-PASSO:



Prenda una ciocca di capelli larga circa 2,5 - 4 cm

Posizioni la ciocca tra la piastra inferiore e i bigodini superiori del dispositivo. Si assicuri di restare a circa 2 cm di distanza dal cuoio capelluto.



Blocchi il ferro in questa posizione e lo tenga premuto per circa cinque secondi.

Sposti l'apparecchio verso il basso e si assicuri di posizionare il primo bigodino nell'ultima onda appena realizzata in modo che le onde si incastrino insieme senza generare linee di contrasto o avvallamenti.



Scorra verso il basso assicurandosi di posizionare il primo bigodino nell'ultima onda.

Continui a scendere verso il basso fino a quando non ha completato la ciocca e infili le punte nel bigodino con un pettine per una finitura liscia.



L'onda dovrebbe essere continua e regolare.

Risalendo verso l'alto, prenda altre cinque ciocche di circa 5 cm, a 2 cm di distanza dal cuoio capelluto e ruoti leggermente il ferro con una certa angolazione per evitare di creare linee troppo dure attorno alla testa.



Si accerti sempre che la piastra sia sotto i capelli con i bigodini che si bloccano ad essa. Poiché la piastra ha un profilo in rilievo, è essenziale inclinarlo per evitare di creare un effetto cresta.

Tenere il ferro lontano dal cuoio capelluto comporta un fastidioso movimento della testa.

ATTENZIONE : Tenga i bigodini del ferro lontani dalla pelle in modo da non scottarsi. Si assicuri che i suoi capelli siano puliti, asciutti e spazzolati prima



di usare l'arricciacapelli. Utilizzi un siero di protezione termica o un termoprotettore mentre i capelli sono bagnati.

CURA E PULIZIA

- Scolleghi sempre l'apparecchio dalla presa a muro e lo lasci raffreddare completamente prima di qualsiasi operazione di pulizia.
- Non disassembli mai il dispositivo
- Non lavi l'apparecchio e non lo conservi in ambienti umidi
- Non utilizzi detergenti abrasivi o spugnette. Non usi alcol o solventi.
- Se è necessaria la pulizia, scolleghi l'unità dall'alimentazione, lasci raffreddare e pulisca l'esterno con un panno.
- Non immerga mai l'apparecchio in acqua o altri liquidi.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

PROBLEMA	POSSIBILE CAUSA	SOLUZIONE
L'apparecchio non funziona	L'apparecchio non è acceso	Prema l'interruttore sull'impostazione di temperatura di 220° C.
	La spina non è inserita correttamente nella presa a muro	Inserire la spina correttamente nella presa a muro
	La presa a muro è danneggiata	Collegli l'apparecchio a una presa a muro che funzioni correttamente
	Il cavo di alimentazione potrebbe essere danneggiato.	Il cavo di alimentazione deve essere sostituito da un servizio di assistenza tecnica autorizzato o da tecnici qualificati per evitare pericoli
Del fumo fuoriesce dai capelli o dall'apparecchio durante l'uso	Ha messo dei prodotti sui capelli (ad esempio mousse, spray o gel).	Questo è normale se si utilizzano prodotti per lo styling. Non metta mai alcun prodotto sui capelli che non sia adatto per l'uso con apparecchi ad alta temperatura. Non usi gel o cera. Utilizzi solo prodotti per lo styling appositamente progettati per questo scopo.
I risultati non sono quelli previsti	Ha messo troppi capelli tra i bigodini	Si assicuri che la ciocca di capelli sia larga 2,5 cm e spesso non più di 1 cm.
	Forse ha chiuso il ferro ma lo ha tenuto premuto per troppo tempo o troppo poco.	Per più definire di più i capelli, tenga il ferro in posizione per un po' più di tempo. Tenga premuto il ferro arricciacapelli per un breve lasso di tempo per ottenere onde più morbide o lo tenga premuto per un periodo più lungo per onde più definite.

CONSERVAZIONE: Scollegli il dispositivo dall'alimentazione e lo lasci raffreddare prima di riporlo. Non forzi e non tenda il cavo in prossimità dell'innesto nell'unità. Durante la conservazione, lasci il cavo di alimentazione allentato senza piegature o curve strette. Collochi il dispositivo in un luogo sicuro e asciutto, fuori dalla portata dei bambini.

Istruzioni per il riciclaggio e lo smaltimento



Questo marchio indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti è necessario riciclarlo

responsabilmente per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo usato, utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta o contattare il rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto. Possono ritirare questo prodotto ed avviarlo ad un riciclaggio sicuro per l'ambiente



Dichiarazione del produttore sulla conformità ai requisiti delle direttive CE applicabili.



NOME DEL PRODOTTO: FERRO
ARRICCIACAPELLI MEGA STYLE
PAESE D'ORIGINE: CINA
IMPORTATORE: HS plus d.o.o.
