

STYLER MEN

Wielofunkcyjny grzebień do prostowania włosów i brody



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Drogi Kliencie,

Dziękujemy za zakup naszego produktu.

Grzebień do prostowania STYLER MEN jest pierwszą prostownicą dla mężczyzn zaprojektowaną specjalnie z myślą o wygładzaniu zarostu dla uzyskania schludnego efektu. Nasz produkt jest prosty w użyciu i pozwala łatwo wymodelować fryzurę oraz wyprostować brodę. Teraz mogą Państwo poprawić swój wizerunek i zadbać o większą pewność siebie dzięki Styler Men.

Niniejsza instrukcja zawiera wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i obsługi. Przed użyciem produktu należy dokładnie się z nią zapoznać.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:

- 1 x wielofunkcyjny grzebień do włosów
- 1 x nasadka grzebieniowa
- 1 x instrukcja obsługi

UWAGA!

Produktu można używać tylko z odpowiednio zamocowaną nasadką grzebieniową!

SPECYFIKACJE

| | |
|-------------------------|--|
| NR PRODUKTU | HS-9A |
| NAPIĘCIE NOMINALNE | 110–220 V / 60 Hz |
| MOC ZNAMIONOWA | 60 W |
| PRZYBLIŻONA TEMPERATURA | grzebień nagrzewa się do temperatury ok. 110–130°C |
| WYMIARY: | 26,5 cm x 5,5 cm x 8,1 cm |
| MIEJSCE PRODUKCJI | Chiny |
| ZASTOSOWANIE | Prostownica do brody może być używana przez mężczyzn z różnymi rodzajami brody. Prostownica do brody nadaje się również do wszystkich typów włosów. Niezależnie od tego, czy chcą Państwo zakręcić, wyprostować, zwiększyć objętość włosów, czy po prostu rozczesać brodę – wszystko to można zrobić za pomocą tego jednego gadżetu. |

OSTRZEŻENIA

Celem zapewnienia właściwego użytkowania tego produktu należy zwrócić uwagę na kwestie bezpieczeństwa. Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych, zwłaszcza w obecności dzieci, należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, uwzględniając następujące:

UWAGA:

- Postępowanie w sprzeczności z instrukcją może spowodować poważne obrażenia ciała lub uszkodzenie produktu.
- W przypadku nieprawidłowego działania urządzenia z uwagi na jego długotrwałe używanie istnieje ryzyko porażenia prądem elektrycznym i oparzenia. Prosimy o kontakt z serwisem posprzedażnym.
- Nasadka grzebieniowa powinna być zawsze przymocowana do korpusu produktu, w przeciwnym razie produkt nie może być używany.

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA: NALEŻY ZE ZROZUMIENIEM PRZECZYTAĆ WSZYSTKIE WSKAZÓWKI I OSTRZEŻENIA PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z PRODUKTU STYLER MEN

ABY ZMNIJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM:

1. Należy zawsze odłączać urządzenie od zasilania natychmiast po użyciu.
2. Należy utrzymywać urządzenie w stanie suchym i nie używać go w łazience ani w wilgotnym otoczeniu.
3. Nie używać podczas kąpieli.
4. Nie umieszczać ani nie przechować urządzenia w miejscu, z którego może spaść lub upaść do wanny lub zlewu.
5. Nie wkładać ani nie upuszczać urządzenia do wody ani innych płynów.
6. Nie sięgać po urządzenie, które wpadło do wody. Należy natychmiast odłączyć je od zasilania.

OSTRZEŻENIE: Nie używać tego urządzenia w pobliżu wanien, pryszniców, umywalk lub innych zbiorników wypełnionych wodą.

DALSZE OSTRZEŻENIA: Aby zmniejszyć ryzyko poparzenia, porażenia prądem, pożaru lub obrażenia ciała:

1. Po podłączeniu do zasilania nigdy nie należy pozostawiać urządzenia bez nadzoru.
2. Konieczny jest ścisły nadzór, gdy urządzenie jest używane przez osoby niepełnosprawne lub dzieci bądź w ich pobliżu.
3. Urządzenie nie jest zabawką. Dzieci nie powinny go używać.

4. Urządzenie należy wykorzystywać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji. Nie należy używać akcesoriów, które nie są zalecane przez producenta.
5. Nigdy nie należy używać urządzenia, jeśli ma uszkodzony przewód lub wtyczkę. Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo lub zostało upuszczone, uszkodzone lub wpadło do wody, należy oddać je do punktu serwisowego w celu sprawdzenia i naprawy.
6. Przewód należy trzymać z dala od rozgrzanych powierzchni. Nie należy owijać przewodu wokół urządzenia.
7. Nigdy nie należy odkładać urządzenia na miękką powierzchnię, taką jak łóżko lub kanapa, ponieważ może to spowodować pożar.
7. Nie należy używać urządzenia na wolnym powietrzu ani w miejscach, gdzie stosuje się produkty w aerozolu (sprayu) lub gdzie podawany jest tlen.
8. Nie należy podłączać tego urządzenia do przedłużacza.
9. Grzebień prostujący nagrzewa się podczas użycia. Nie należy dotykać oczu i gołej skóry rozgrzаныmi częściami.
10. **NALEŻY ZACHOWAĆ TE INSTRUKCJE**

PRZEGLĄD CZĘŚCI



1. Wielofunkcyjny grzebień do prostowania włosów i brody

Grzebień do prostowania brody/włosów jest lekki i przenośny, nadaje się do błyskawicznej stylizacji włosów. Pozwala on na doskonałe ułożenie fryzury i brody podczas podróży lub w domu.

2. Nasadka grzebieniowa

Osłona płytki grzewczej, dzięki której można uniknąć poparzeń. Nasadka grzebieniowa przykrywa płytkę grzewczą, zatem korzystanie z urządzenia jest bezpieczne.

3. Płytkę grzewczą

Nagrzewa się do ok. 120°C, czyli optymalnej temperatury do stylizacji brody.

4. Wskaźnik zasilania

Nagrzewanie w 15 sekund

WŁ. – czerwona dioda jest włączona

WYŁ. – czerwona dioda jest wyłączona

5. Przełącznik zasilania

Włączanie i wyłączanie zasilania

Należy przesunąć go w górę, aby WŁĄCZYĆ urządzenie

Należy przesunąć go w dół, aby WYŁĄCZYĆ urządzenie

6. Przewód zasilający

KROKI INSTALACJI



1. Włączyć zasilanie.
2. Nagrzać urządzenie przez 15 sekund i nałożyć nasadkę grzebieniową.
3. Przed użyciem sprawdzić, czy nasadka jest dobrze zamocowana.
4. Począkać 1–3 minuty, aż urządzenie nagrzej się do optymalnej temperatury wynoszącej 120°C.
5. Teraz można swobodnie korzystać z urządzenia.

ZASTOSOWANIE

- Przed użyciem należy upewnić się, że włosy i broda są całkowicie suche.
- Nasadka grzebieniowa działa jak osłona chroniąca przed kontaktem z płytką grzewczą, aby zapobiec spaleniu włosów.
- Należy uważać na temperaturę i nie używać urządzenia zbyt blisko uszu lub skóry.
- Nie należy używać produktu w przypadku wystąpienia jakichkolwiek uszkodzeń.
- Po zakończeniu wyłączyć prostownicę do brody i odłączyć ją od zasilania. Przed schowaniem urządzenia należy poczekać, aż ostygnie.

CZESANIE BRODY

Przezesać brodę, zaczynając od nasady aż po jej koniec, do uzyskania pożądanego wygładzenia. Wielokrotne przeczesanie tych samych miejsc nie spowoduje ich zniszczenia.

Aby wyprostować brodę, na lekko wilgotny po prysznicu zarost należy nałożyć olejek do brody, który pomoże zmiękczyć i wyprostować zarost.

Prostownica do brody może być używana przez mężczyzn z różnymi rodzajami brody. Kręcony, cienki, gruby, płaski, prosty, długi lub krótki zarost – elektryczny grzebień do brody poradzi sobie z każdym zadaniem.



CZESANIE WŁOSÓW

- Wygładzanie włosów z boku
- Prostowanie kręconych włosów
- Nadanie włosom objętości

Przed użyciem: Przeczesać włosy zwykłą szczotką, aby je wygładzić i rozplątać.

WAŻNE: Należy używać urządzenia wyłącznie na CZYSTYCH i SUCHYCH włosach! Nie stosować na przedłużanych włosach lub perukach ani po nałożeniu produktów do włosów, takich jak żele, kremy itp.



Przezcasać włosy, zaczynając od nasady aż po ich końce, do uzyskania pożądanego wygładzenia. Przezcasać włosy od lewej do prawej strony oraz od przodu do tyłu. Wielokrotnie



przezcasaenie tych samych pasm włosów nie spowoduje ich zniszczenia. Ułożyć wybraną fryzurę.

WYGŁADZANIE WŁOSÓW Z BOKU


1. Przyłożyć nasadkę grzebieniową do włosów.
2. Powoli przezcasać włosy w dół (od góry do dołu), aby zapewnić wystarczającą dystrybucję ciepła do cebulek włosów (przesuwać urządzenie 0,5 cm na sekundę).
3. Nałożyć produkt do stylizacji na wygładzone włosy, aby utrwalić fryzurę.



NADANIE GÓRNEJ CZĘŚCI WŁOSÓW OBJĘTOŚCI

1. Przyłożyć nasadkę grzebieniową do włosów.
2. Powoli przezcasać włosy od przodu do tyłu, aby zapewnić wystarczającą dystrybucję ciepła do cebulek włosów (przesuwać urządzenie 0,5 cm na sekundę).

3. Nałożyć produkt do stylizacji na pełne objętości włosy, aby utrwalić fryzurę.

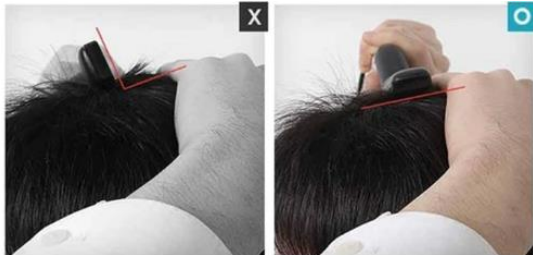

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Nigdy nie włączać grzebienia do włosów STYLER MEN pod wodą ani nie zanurzać go w wodzie. Odłączyć urządzenie od zasilania i pozwolić mu ostygnąć przed wyczyszczeniem. Wyczyścić urządzenie miękką, suchą szmatką, aby zetrzeć osad lub kurz. Można używać lekko wilgotnej szmatki z zachowaniem ostrożności.

PRZECHOWYWANIE: Grzebień STYLER MEN można łatwo przechowywać, gdy nie jest używany. Przed schowaniem urządzenia należy upewnić się, że całkowicie ostygło. Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Instrukcje dotyczące recyklingu i utylizacji



Oznaczenie to informuje o tym, że dany produkt nie powinien być wyrzucany wraz z odpadami komunalnymi w całej UE. Aby zapobiec potencjalnemu zagrożeniu dla środowiska lub zdrowia ludzkiego na skutek niekontrolowanej utylizacji odpadów, należy przetwarzać je w sposób odpowiedzialny, wspierając w ten sposób zrównoważone metody ponownego wykorzystania surowców. Aby pozbyć się zużytego sprzętu, należy skorzystać z systemów zwrotu i odbioru lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego został zakupiony produkt. Może on przyjąć ten produkt i poddać go recyklingowi w sposób bezpieczny dla środowiska.



Oświadczenie producenta o spełnieniu przez produkt wymogów określonych w obowiązujących dyrektywach WE.

