

**Alisador de cabelo cerâmico
TOURMALINE**



MANUAL DO UTILIZADOR

Prezado cliente,

Obrigado por adquirir o nosso alisador de cabelo cerâmico TOURMALINE. O alisamento de cabelo nunca foi tão fácil. Este alisador de cabelo revolucionário torna o seu cabelo liso, sedoso e macio em apenas alguns minutos. Concebido para reduzir drasticamente a eletricidade estática, o revestimento cerâmico protege o cabelo contra danos e evita que o cabelo se quebre. Mantém o calor onde ele precisa de estar e, assim, proporciona-lhe resultados com qualidade de salão num instante!

Leia esta instrução com muito cuidado antes de usar este artigo. Encontrará informações importantes sobre a segurança do seu novo alisador de cabelo.

Incluso no pacote:

- 1 x alisador de cabelo
- 1 x manual do utilizador

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tensão: CA 220V
Frequência: 50 HZ
Potência: 30W - 60W

Regulação da temperatura: 170°C - 240 °C
Tempo de aquecimento: 30 s
Comprimento do cabo: 200 cm

AVISOS



1. Não deixe que o aparelho toque na água ou se aproxime da banheira, lavatório e outros recipientes cheios de água.
2. Se a ficha, o cabo de alimentação ou o produto estiverem danificados, não utilize mais este aparelho. Deve ser substituído pela loja onde o adquiriu ou reparado por um profissional, para evitar perigo.
3. Não deixe a placa de alta temperatura perto da sua pele quando está a funcionar.
4. Não risque as placas.
5. O produto não é impermeável.
6. Não coloque este aparelho numa superfície que não é resistente ao calor e mantenha-o longe de locais com altas temperaturas.
7. Quando o aparelho tiver arrefecido, coloque-o de volta na caixa e guarde-o em local seco. Não pode ser armazenado sem arrefecer.
8. Este dispositivo não se destina a ser utilizado por crianças ou pessoas com competências físicas, sensoriais ou mentais limitadas ou falta de experiência e/ou conhecimento insuficiente, a menos que sejam supervisionadas por uma pessoa responsável pela sua segurança e bem-estar ou recebam instruções dessa pessoa sobre como operar o dispositivo. As crianças não devem brincar com o dispositivo. As operações de limpeza e manutenção só podem ser executadas por crianças sob supervisão.
9. Nunca deixe a prancha sem vigilância enquanto estiver ligada, é necessária uma supervisão restrita quando a prancha é utilizada, ligada ou estiver perto de crianças.
10. Não puxe, torça ou enrole o cabo em redor da prancha ou da manga
11. Não utilize um aparelho com um cabo torcido, dobrado ou danificado.
12. Este dispositivo nunca deve ser ligado ou permanecer ligado na fonte de alimentação quando não estiver em utilização ou durante a limpeza.
13. Manter o cabo e o aparelho longe das superfícies aquecidas.
14. Coloque sempre o aparelho no tapete resistente ao calor enquanto modela o cabelo para proteger as superfícies de trabalho.
15. Em caso de avaria e/ou danos, não tente qualquer reparação por si mesmo e certifique-se de que o produto é devidamente eliminado de acordo com as leis locais.
16. Não pode ser aceite nenhuma responsabilidade por qualquer dano causado pelo incumprimento destas instruções ou qualquer outra utilização inadequada ou mau manuseamento.
17. Mantenha as placas de aquecimento limpas.
18. Nunca utilize o aparelho em cabelos artificiais
19. Deve-se ter cuidado para evitar o contacto com a pele, o rosto e o pescoço. Risco de queimaduras!
20. Não aplique produtos capilares diretamente no aparelho. Não lhe dirija qualquer spray ou bruma de água.
21. Durante a utilização, o aparelho fica quente, mantenha-o longe de superfícies que não sejam resistentes ao calor, não o deixe perto de roupas, papel ou outros objetos combustíveis e nunca o cubra.

PEÇAS DO PRODUTO

1. Orifício de ventilação
2. Topo de calor de desgaste
3. Pannel amplo aquecido
4. Regulação de temperatura de 4 graus
5. Alça de tesoura
6. Interruptor de energia/regulação da temperatura



INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Antes de ligar, verifique se a tensão corresponde à indicada na etiqueta de classificação.

NOTA: Durante os primeiros minutos da utilização inicial, pode notar que existe fumo e um leve odor. Isso é normal e desaparecerá rapidamente.

ANTES DE UTILIZAR

1. Certifique-se de que todos os materiais de embalagem foram devidamente removidos antes de utilizar.
2. Retire o excesso de água do cabelo com uma toalha e penteie-o para desembaraçar.
3. Antes de utilizar o aparelho, verifique se o cabelo está seco.

Nota: Nunca utilize este aparelho para secar o cabelo, mas apenas para alisá-lo.

UTILIZAÇÃO:


1. Ligue o cabo de alimentação na fonte de alimentação.
2. Pressione o botão de ligar/desligar para ligar o dispositivo. Quando carrega no botão de ligar/desligar pela primeira vez, o dispositivo começará a trabalhar na configuração de temperatura mais alta - 230°C.
3. Ajuste a temperatura. Pode ajustar a temperatura de 170°C a 230°C (para facilitar a decisão sobre qual configuração escolher, veja a imagem abaixo). Para alterar a

configuração de temperatura, pressione o botão de ligar/desligar. Para cada pressão, a temperatura diminuirá. A 5ª pressão desligará o dispositivo.

Regulações da temperatura:

- 1ª pressão: ligar o dispositivo a 230°C
- 2ª pressão: o dispositivo irá funcionar a 210°C
- 3ª pressão: o dispositivo irá funcionar a 190°C
- 4ª pressão: o dispositivo irá funcionar a 170°C
- 5ª pressão: o dispositivo irá desligar-se.

REGULAÇÃO DE 4 TEMPERATURAS; Temperaturas diferentes para diferentes tipos de cabelo para atender a vários requisitos de qualidade do cabelo e reduzir os danos no cabelo.

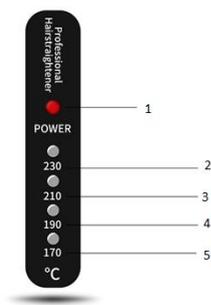

1	Indicador do interruptor de alimentação
2	Adequado para cabelos fortes
3	Adequado para cabelos fartos e grossos
4	Adequado para cabelos finos e macios
5	Adequado para cabelos danificados

- 4. O dispositivo irá aquecer rapidamente e alcançar o centígrado em segundos.
- 5. O dispositivo está pronto para utilizar.
- 6. O alisamento do cabelo deve ser feito da raiz até às extremidades. Segure numa pequena madeixa de cabelo, com aproximadamente 50 mm de largura e 5 mm de espessura e coloque-a entre as placas. Feche as placas e mantenha alguma tensão; deslize-as suavemente das raízes até às pontas.
Nota: as placas têm temperaturas muito altas durante o funcionamento. Certifique-se de manter elas longe do couro cabeludo e da pele para evitar queimaduras.
- 7. Repita este procedimento em todo o cabelo, permitindo arrefecer antes de pentear ou escovar.
- 8. Ao terminar, desligue o aparelho e desligue a ficha da tomada de parede.

CUIDADO: Mantenha a prancha de alisamento longe da sua pele para não se queimar. Utilize um pente para tornar o cabelo completamente liso. Ao alisar uma secção, passe um pente fino apenas meia polegada abaixo do alisador enquanto vai descendo pela secção. Certifique-se de que seu cabelo está limpo, seco e escovado antes de utilizar uma prancha de alisamento. Utilize um soro de proteção térmica ou tratamento térmico enquanto o seu cabelo está molhado.

CUIDADOS E LIMPEZA

- Desligue sempre o aparelho da tomada de parede e deixe arrefecer completamente antes de qualquer operação de limpeza.
- Não utilize agentes de limpeza abrasivos ou esfregões. Não utilize álcool ou solventes.
- Limpe o corpo principal e as placas de cerâmica com um pano ligeiramente húmido e macio e seque com um pano macio e seco.
- Nunca mergulhe o aparelho em água ou qualquer outro líquido.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSSÍVEL	SOLUÇÃO
O aparelho não liga	O aparelho não está ligado	Carregue no botão de ligar durante 1 segundo para ligar o aparelho
	A ficha não está instalada corretamente na tomada de parede	Coloque a ficha corretamente na tomada de parede
	A tomada de parede está danificada	Ligue o aparelho a uma tomada de parede que funcione corretamente
	O cabo de alimentação pode estar danificado.	O cabo de alimentação deve ser substituído por um serviço de assistência técnica autorizado ou por técnicos qualificados para evitar riscos
Sai fumo do cabelo ou do aparelho durante a utilização	Colocou produtos no seu cabelo (por exemplo, mousse, laca ou gel).	Isto é normal se utilizar produtos para modelar. Nunca coloque qualquer produto no seu cabelo que não seja adequado para utilização com aparelhos de alta temperatura. Não utilize gel ou cera. Utilize apenas produtos de modelagem destinados especificamente para este fim.
Os resultados não são os esperados	Colocou demasiado cabelo nas placas	Certifique-se de que as madeixas de cabelo não excedem 50 mm de largura e 5 mm de espessura

ARMAZENAMENTO: O dispositivo deve ser desligado da fonte de alimentação e deixado a arrefecer antes de armazenar. Não aplique pressão ou tensão no ponto de entrada do cabo na unidade. Durante o armazenamento, o cabo de alimentação deve permanecer solto sem curvas ou dobras apertadas, e o dispositivo deve ser colocado num local seguro e seco fora do alcance das crianças.

Instruções de reciclagem e eliminação



Esta marcação indica que este produto não deve ser eliminado com outros resíduos domésticos em toda a UE. Para prevenir eventuais danos para o ambiente ou para a saúde humana resultantes da eliminação descontrolada de resíduos; reciclá-los de forma responsável para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver o seu dispositivo usado, utilize os sistemas de devolução e recolha ou entre em contacto com o retalhista onde o produto foi comprado. Este pode levar este produto para reciclagem segura ambiental



Declaração do fabricante de que o produto cumpre os requisitos das Diretivas CE aplicáveis.

