

RELÓGIO INTELIGENTE ATLANTIS



MANUAL DO UTILIZADOR

Obrigado por adquirir o nosso produto.

O relógio inteligente Atlantis combina a tecnologia de toque mais avançada e coloca imensas funcionalidades inteligentes e aplicações úteis ao seu alcance. Criado para o acompanhar em todos os momentos.

Conteúdo da embalagem:

1 x relógio inteligente com película protetora

1 x carregador USB

1 x manual do utilizador

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Funções principais: relógio, notificação de chamadas, alarmes, notificação de mensagens, etc., com som ou vibração, medição do ritmo cardíaco e do oxigénio no sangue, pedómetro, alerta de sedentarismo, monitorização da qualidade do sono, notificações do Facebook, Twitter, etc.

Compatível com: telemóveis inteligentes via Bluetooth e aplicação Da Fit.

À prova de água: IP67 *

* A norma IP67 garante uma proteção completa contra partículas e contra a imersão em água entre 15 cm e 1 m.

AVISOS

1. O manual de instruções do produto inclui instruções sobre as funcionalidades do produto, métodos de utilização e procedimentos de operação. Leia atentamente todas as instruções para conseguir tirar o máximo partido e evitar danos desnecessários. Não altere arbitrariamente os acessórios do produto nem o desmonte sozinho; fazê-lo poderá resultar na anulação da garantia.
2. Compatível com dispositivos Android 4.4 ou iOS 8.0 e superiores que suportem Bluetooth 4.0.
3. Ao utilizar o relógio inteligente pela primeira vez, ligue-o ao carregador para o ativar.
4. **Ligação Bluetooth:**
 - A: certifique-se de que o relógio e o Bluetooth do telemóvel estão ligados.
 - B: ao procurar dispositivos Bluetooth, certifique-se de que o relógio não está associado a outras contas.
 - C: ao procurar dispositivos Bluetooth, certifique-se de que o relógio e o telemóvel estão o mais perto possível.
5. Se o relógio não receber uma notificação push, verifique se a aplicação Da Fit está a ser executada em segundo plano e que as notificações estão ativadas (a função auxiliar também deve estar ligada).
6. Se os dados sobre o exercício, sono e ritmo cardíaco não estiverem sincronizados com a aplicação, tente desligar o Bluetooth e voltar a ligá-lo.
7. Antes de associar o relógio a outra conta, precisa de o desassociar da conta atual.
8. Se o relógio não se iluminar, ligue o relógio ao carregador.
9. Se não conseguir tocar exatamente no centro do relógio, toque ligeiramente à esquerda; o efeito será melhor.
10. As funções de leitura deste relógio não são comparáveis às funções de leitura de equipamento hospitalar; este relógio NÃO é um dispositivo médico.
11. Antes da utilização, leia o código QR no manual para transferir a aplicação e associe o relógio à aplicação.
12. Para utilizadores Android: Autorize sempre o acesso da aplicação a todas as funções do telemóvel.
13. Quando receber o relógio, deixe-o carregar durante 2-3 horas.

O dispositivo contém equipamento elétrico que poderá causar lesões se não for utilizado corretamente. Por exemplo, o contacto prolongado pode contribuir para o surgimento de alergias de pele em alguns utilizadores. Para reduzir a irritação, leia as diretrizes de segurança das seguintes páginas para garantir uma utilização e cuidado adequados.

- Não exponha o seu dispositivo a líquidos, humidade ou chuva durante o carregamento. Não carregue o dispositivo se o mesmo estiver molhado, o que poderá resultar em choques elétricos e lesões.
- Mantenha o seu dispositivo limpo e seco. Não utilize produtos de limpeza abrasivos para limpar o seu dispositivo.
- Consulte o seu médico antes da utilização, caso tenha algum problema de saúde que possa ser afetado pela utilização deste dispositivo.
- Não aperte demasiado a bracelete. Se sentir que o dispositivo está quente ou se causar alguma irritação ou desconforto na pele, interrompa a sua utilização e consulte o seu médico.
- Não exponha o seu dispositivo a temperaturas extremamente altas ou baixas.
- Não deixe o dispositivo perto de chamas abertas como fogões, velas ou lareiras.
- Este produto NÃO é um brinquedo. Nunca permita que crianças ou animais de estimação brinquem com este produto. Mantenha sempre o produto fora do alcance das crianças. O dispositivo ou as várias peças pequenas que contém poderão resultar em risco de asfixia se ingeridos.
- Nunca tente modificar, esmagar, abrir, reparar ou desmontar este dispositivo. Fazê-lo anulará a garantia e poderá resultar em risco de segurança.
- Não utilize o dispositivo em saunas ou banhos turcos.
- Não coloque o seu dispositivo em contacto com quaisquer objetos afiados, uma vez que fazê-lo poderá resultar em arranhões ou danos no mesmo.
- Elimine este dispositivo, a sua bateria e embalagem de acordo com os regulamentos locais.
- Não consulte quaisquer notificações ou informação no mostrador do seu dispositivo se estiver a conduzir ou noutras situações onde as distrações possam causar lesões ou apresentar riscos. Esteja sempre atento ao que se passa à sua volta durante a prática de exercício.
- NÃO desmonte, modifique, reconstrua, perfure ou danifique o dispositivo ou a bateria.
- NÃO remova ou tente remover a bateria, a qual não pode ser substituída pelo utilizador.
- NÃO exponha o dispositivo ou a bateria a fogos, explosões ou outros perigos.
- Se utilizar um marca-passo ou outro dispositivo eletrónico interno, consulte o seu médico antes de utilizar um monitor de ritmo cardíaco.
- O monitor de ritmo cardíaco da bracelete ótica emite luzes verdes e pisca ocasionalmente. Consulte o seu médico se sofrer de epilepsia ou se for sensível a luzes que pisquem.
- O dispositivo, acessórios, monitor de ritmo cardíaco e dados relacionados destinam-se apenas a serem utilizados para finalidades recreativas e não para finalidades médicas, não se destinando a serem utilizadas para finalidades de diagnóstico, monitorização, tratamento, cura ou prevenção de qualquer doença.

- As leituras do ritmo cardíaco servem apenas de referência e não é aceite qualquer responsabilidade sobre as consequências de leituras erradas. Embora a tecnologia do monitor de ritmo cardíaco da bracelete ótica ofereça normalmente as melhores estimativas do ritmo cardíaco do utilizador, existem limitações inerentes à tecnologia, que poderão fazer com que algumas leituras do ritmo cardíaco não sejam precisas em algumas circunstâncias, como as características físicas do utilizador, o ajuste do dispositivo e o tipo e intensidade da atividade.
- A monitorização da atividade depende de sensores que acompanham o movimento e outras métricas. Os dados e informações oferecidos por este dispositivo destinam-se a oferecer uma estimativa aproximada das suas atividade e métricas analisadas, mas poderão não ser totalmente precisos, incluindo os dados sobre passos, sono, distâncias, ritmo cardíaco e calorias.
- Se sofrer de eczema, alergias ou asma, poderá estar mais propenso a sofrer de irritações na pele ou alergias causadas por um dispositivo utilizável.
- Quer tenha ou não as doenças acima, se sentir desconforto ou irritações na pele do seu pulso, retire o dispositivo. Se os sintomas persistirem durante mais 2-3 dias depois de ter deixado de utilizar o dispositivo, consulte o seu médico.
- Se transpirar durante mais de duas horas enquanto utiliza o seu monitor de atividade física, certifique-se de que limpa e seca o relógio e o seu pulso para evitar irritações na pele.
- O contacto e pressão prolongados poderão irritar a pele, pelo que deverá retirar o relógio inteligente durante uma hora após uma utilização prolongada.
- Limpe regularmente o seu pulso e o monitor de atividade física, especialmente depois de transpirar ao fazer exercício ou de ter exposto o relógio a substâncias como sabão ou detergente, as quais se poderão acumular na parte interior da bracelete.
- Embora o monitor de atividade física seja resistente à água, utilizar um relógio molhado não é bom para a sua pele.

INTRODUÇÃO

Instalar a aplicação Da Fit no seu smartphone

1. **Transfira a aplicação da loja de aplicações Android ou Apple:** a partir do seu smartphone Android ou iPhone, visite a loja de aplicações para transferir a **aplicação Da Fit**. Precisarás desta aplicação para sincronizar dados com o seu relógio inteligente.

LOGÓTIPO DA APLICAÇÃO:






2. Também pode transferir a aplicação lendo o código QR abaixo:



Ligar o seu relógio inteligente ao seu smartphone

Certifique-se de que o Bluetooth está ligado no seu smartphone.

Abra a aplicação Da Fit no seu smartphone. Toque no ícone do relógio e selecione o seu relógio inteligente para o associar. Normalmente, o nome apresentado é «S01». Toque no nome para ligar o seu relógio ao seu telemóvel. Não é necessário introduzir uma palavra-passe. Verá «Ligado» na parte superior do ecrã, ao lado do ícone do nível da bateria do seu relógio inteligente.

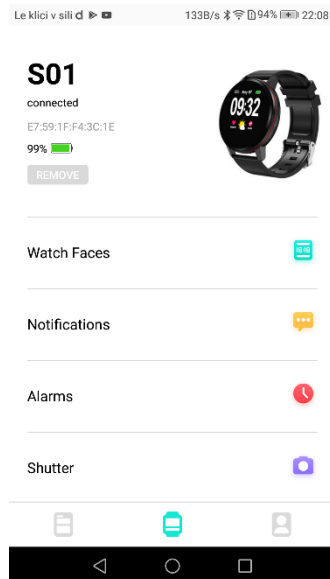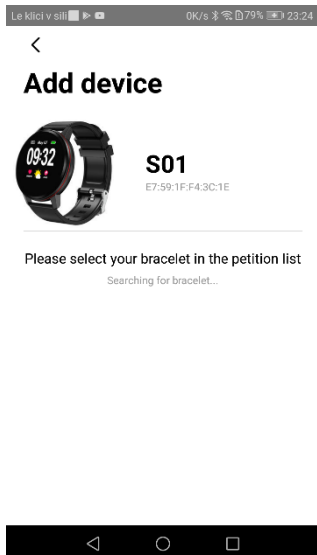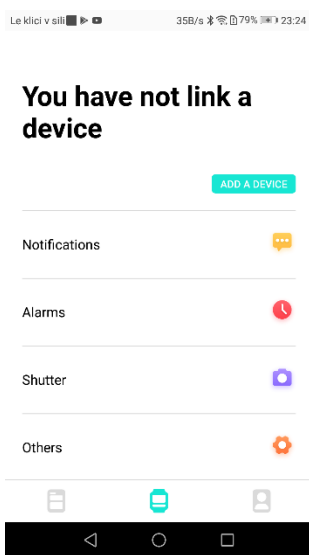

A hora, os passos dados, o ritmo cardíaco, etc., serão automaticamente sincronizados.

CUIDADO:

A aplicação não encontrará o relógio em três situações:

1. O Bluetooth não está ligado no seu telemóvel.
2. O relógio já está associado a outros telemóveis.
3. Já emparelhou o relógio e o telemóvel por Bluetooth a partir das definições do telemóvel.

Ligar o seu relógio

Com o relógio desligado, basta **tocar continuamente em qualquer parte** do ecrã durante alguns segundos. Se o ecrã não se ligar após alguns segundos, carregue o seu relógio com o carregador USB fornecido.

Desligar o seu relógio


Para desligar o seu relógio, **toque no ícone de desligar**. Deslize para a esquerda para alcançar o ícone.

CARREGAR O SEU RELÓGIO

Ligue o cabo USB a um computador ou a um adaptador para tomadas. Pouse o seu relógio inteligente sobre o carregador colocando os pinos em contacto como mostrado pela imagem.



Nota: certifique-se de que os pinos do carregador estão devidamente posicionados. Se o relógio estiver a carregar corretamente, será apresentada uma animação que mostra o carregamento. Quando o relógio estiver a carregar, o ícone do nível da bateria será apresentado. O ícone da bateria no ecrã estará totalmente preenchido quando a bateria estiver totalmente carregada.

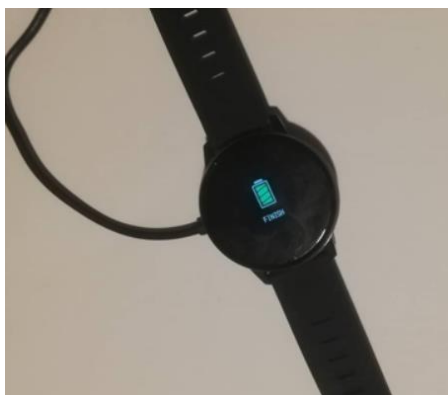

NAVEGAÇÃO

Este relógio inteligente possui um ecrã totalmente tátil. Para navegar pelo menu do seu relógio, basta deslizar o ecrã para a esquerda. Toque no ícone desejado para aceder à respetiva função.

Levante a mão para aumentar o brilho do ecrã: levante a mão de forma a inclinar o relógio na direção da mão. Isto aumentará o brilho do ecrã.

DEFINIÇÕES E FUNÇÕES

Idioma

Para alterar o idioma, abra a aplicação Da Fit no seu smartphone, toque no **ícone do relógio**, selecione «**Outros**» (**Others**) e, em seguida, «**Idioma**» (**Language**). Pode selecionar estes e outros idiomas: inglês, chinês, francês, espanhol, italiano, português.

Formatos de hora (12 horas ou 24 horas)

Para apresentar a hora num formato de 12 horas ou de 24 horas, abra a aplicação Da Fit no seu smartphone, toque no **ícone do relógio**, selecione «**Outros**» (**Others**) e, em seguida «**Formato de hora**» (**Time Formats**). Pode alternar entre os formatos de **12 horas (12-hour Time)** e de **24 horas (24-Hour Time)**.

Formato de unidade (imperial ou métrico)

Para alternar entre o sistema métrico e imperial, abra a aplicação Da Fit no seu smartphone, toque no **ícone do relógio**, selecione «**Outros**» (**Others**) e, em seguida «**Formato de unidade**» (**Unit format**). Pode, então, alternar entre os sistemas **métrico (metric)** e **imperial (imperial)**.

Temperatura (Fahrenheit ou Celsius)

Para alternar entre o formato Fahrenheit ou Celsius, abra a aplicação Da Fit no seu smartphone, toque no **ícone do relógio**, selecione «**Outros**» (**Others**) e, em seguida, «**Formato de temperatura**» (**Temperature format**) em «Meteorologia» (Weather). Pode então alternar entre os formatos **Fahrenheit** e **Celsius**.

Luminosidade do ecrã

Para ajustar a luminosidade do ecrã do relógio, **deslize para aceder ao ícone das definições e toque em Luminosidade (Brightness)**. Toque algumas vezes na luminosidade para selecionar o nível de luminosidade que pretende.

Mostradores do relógio

Pode optar entre um mostrador digital (predefinido), um mostrador analógico ou um mostrador personalizado com uma imagem à sua escolha. Para alterar o mostrador do relógio, abra a aplicação Da Fit no seu smartphone, toque no **ícone do relógio** e selecione «**Mostradores do relógio**» (**Watch Faces**). Basta selecionar o mostrador que pretende para o atualizar automaticamente.

Para personalizar o mostrador com uma imagem à sua escolha, selecione a opção no ecrã «Mostradores do relógio» (Watch Faces) e, em seguida, toque em «**Editar**» (**Edit**). Toque em «**Selecionar imagem**» (**Select picture**) para selecionar uma imagem da galeria. Terá a opção de ajustar ou cortar a sua imagem. Selecione a cor que pretende aplicar ao texto, bem como a informação que pretende apresentar. Pode escolher entre a data, monitorização do sono, ritmo cardíaco e pedómetro (Date, Sleep, Heart Rate, Steps).

Nota: só é possível optar entre estes três mostradores. Se pretender criar um estilo específico, recomendamos que utilize a opção de personalizar e selecione uma imagem à sua escolha.

Alarmes

Pode definir até três alarmes no seu relógio. Para definir um alarme, abra a aplicação Da Fit no seu smartphone, toque no **ícone do relógio** e selecione «**Alarmes**» (**Alarms**). Toque em qualquer alarme para alterar a hora e, em seguida, toque em «**Guardar**» (**Save**). Pode optar por repetir o alarme em dias específicos selecionando os dias pretendidos em «**Repetir**» (**Repeat**).

Monitorização do sono

Para monitorizar o sono, basta utilizar o relógio durante a noite. A informação sobre o seu sono será apresentada no relógio e na aplicação Da Fit no seu smartphone.

Nota: a monitorização do sono só é ativada durante a noite.

Monitorização do ritmo cardíaco

Para monitorizar o seu ritmo cardíaco, **toque continuamente** em «**Medir ritmo cardíaco**» (**Measure HR**) no seu relógio. Pode deixar de tocar no relógio assim que vir «A carregar» (loading...) e sentir uma vibração curta. Os batimentos cardíacos por minuto serão apresentados após alguns segundos. A informação do seu ritmo cardíaco será sincronizada automaticamente na aplicação Da Fit no seu smartphone.

Também pode monitorizar o ritmo cardíaco ao longo do dia. Para o fazer, abra a aplicação Da Fit no seu smartphone, toque no **ícone do relógio**, selecione «**Outros**» (**Others**) e, em seguida, «**Ritmo cardíaco de todo o dia**» (**Full-day Heart Rate**). Será apresentada uma nova secção chamada «Ritmo cardíaco de todo o dia» (Full-day Heart Rate) no ecrã «Hoje» (Today) da aplicação.

NOTA: para resultados mais precisos, é importante posicionar o relógio corretamente no braço: cerca de 2 cm acima do osso do pulso (articulação ulnar).

O relógio deve estar bem ajustado ao seu pulso e os sensores devem estar em contacto com a pele. Durante a medição, deve estar sentado, calmo e sem falar. Mantenha a sua mão relaxada e em repouso. Se houver uma grande discrepância entre os resultados, relaxe e volte a medir o ritmo cardíaco.

Certifique-se de que os sensores e a sua pele estão limpos. Os pelos, a cor da pele, tatuagens e cicatrizes podem afetar os resultados da medição. A medição baseia-se no princípio da fotopleletismografia, pelo que os resultados podem ser influenciados por fatores fisiológicos como, por exemplo, a circulação, tensão, estado da pele, distribuição das veias, etc. As temperaturas mais baixas também afetam os resultados, pelo que recomendamos que meça o pulso num local à temperatura ambiente.

Monitorização da atividade

Por defeito, o relógio monitoriza a sua atividade como o seu número de passos e a distância percorrida estimada com base na informação pessoal que introduz, como o comprimento dos seus passos. Também pode monitorizar a atividade de desportos específicos: caminhada, corrida, ciclismo, salto (salto à corda), badminton, basquetebol, futebol.

Para monitorizar o seu exercício, **toque no ícone de desporto** no relógio. **Deslize para cima ou para baixo** para alternar entre os desportos e **toque no desporto pretendido** para validar.

Nota: o ecrã predefinido mostra o ritmo cardíaco (ícone do coração) e os passos (ícone dos passos).

Meteorologia

Para ativar a meteorologia no relógio, abra a aplicação Da Fit no seu smartphone, toque no **ícone do relógio**, selecione «**Outros**» (**Others**) e, em seguida, em «**Meteorologia**» (**Weather**) para a ativar. Certifique-se de que permite o acesso da aplicação à localização.

Localização

Para selecionar a localização a apresentar na informação meteorológica, abra a aplicação Da Fit no seu smartphone, toque no **ícone do relógio**, selecione «**Outros**» (**Others**) e, em seguida, «**Localização**» (**Location**) em «Meteorologia» (**Weather**).

Introduza o nome da localização sobre a qual pretende ver as informações meteorológicas no relógio. Também pode procurar introduzindo o código postal.

Mensagens de texto

Pode ler as suas mensagens (SMS, etc.) no relógio. Basta **tocar** no **ícone de mensagens** e **tocar** para navegar entre as mensagens.

Nota: o relógio irá apresentar as últimas mensagens de texto. As novas mensagens recebidas irão substituir as antigas.

Notificações

Para além das mensagens de texto, o relógio pode notificá-lo sempre que receber uma chamada telefónica e outras notificações no seu smartphone, como notificações do iMessage, Whatsapp, Facebook, Messenger, Twitter, Instagram, Skype, etc.

Para controlar que notificações recebe no relógio, abra a aplicação Da Fit no seu smartphone, toque no **ícone do relógio** e selecione «**Notificações**» (**Notifications**). Pode ativar ou desativar as notificações de aplicações específicas.

Encontrar dispositivo

Para o ajudar a localizar o seu relógio, pode gerar uma longa vibração a partir do seu smartphone. Para o fazer, abra a aplicação Da Fit no seu smartphone, toque no **ícone do relógio**, selecione «**Outros**» (**Others**) e, em seguida, em «**Encontrar dispositivo**» (**Find Device**).

Nota: o relógio precisa de estar dentro do alcance do Bluetooth.

Controlo de música

Pode controlar remotamente a música do seu smartphone a partir do seu relógio. Para reproduzir, colocar em pausa e mudar de faixa, **toque** no **ícone do leitor** no seu relógio.

Controlo da câmara

Pode controlar remotamente a câmara do seu smartphone para tirar fotografias remotamente a partir do seu relógio. Para tirar fotografias remotamente, abra a aplicação da câmara no seu smartphone e **toque** no **ícone do obturador** no seu relógio.

REPOSIÇÃO

Reposição

Para repor as definições de fábrica do seu relógio, **toque no ícone das definições** e, em seguida, **toque** em «Repor» e escolha «**Sim**» (**yes**).

Nota: repor as definições de fábrica do relógio irá eliminar todos os dados nele contidos e desassociá-lo do seu smartphone.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

A ligação entre o relógio e a aplicação Da Fit foi perdida

Se a ligação entre o relógio e o seu smartphone for perdida siga estes passos:

- Certifique-se de que o relógio está totalmente carregado.
- Abra a aplicação Da Fit no seu smartphone.
- Selecione o **ícone do relógio**.
- Selecione «**Remover dispositivo**» (**Remove Device**).
- Abra as definições do seu smartphone, selecione o Bluetooth e, em seguida, selecione o seu relógio. Selecione «**Esquecer este dispositivo**» (forget this device).

- Desative a aplicação Da Fit. Se não souber como desativar uma aplicação no seu smartphone, reinicie-o.
- Abra a aplicação Da Fit no seu smartphone.
- Selecione o **ícone do relógio** e, em seguida, selecione «Associar dispositivo» (Connect Device).

Nota: se, mesmo depois de seguir estes passos, não conseguir voltar a associar o seu relógio, desinstale a aplicação Da Fit do seu smartphone, elimine o relógio da lista de dispositivos emparelhados por Bluetooth, reinicie o seu telemóvel e volte a instalar a aplicação. Siga os passos indicados na Introdução.

A bateria dura menos de um dia

Certifique-se de que a bateria está totalmente carregada. Para verificar o nível da bateria, **toque continuamente** no ecrã principal (com as horas). Se a sua bateria estiver totalmente carregada e descarregar completamente em menos de um dia, envie-nos um e-mail para info@vigoshop.pt.

O relógio não carrega

Certifique-se de que o carregador USB ou a tomada estão em funcionamento. Para verificar, ligue o seu telemóvel ou outro dispositivo ao cabo USB ou à tomada. Adicionalmente, verifique se o carregador está corretamente posicionado. Os dois conetores devem estar alinhados com os conetores na parte posterior do relógio.

Impossível emparelhar com o telemóvel

Se não conseguir emparelhar o relógio com o seu smartphone, siga estes passos:

- Certifique-se de que o relógio está totalmente carregado.
- Abra as definições do seu smartphone, selecione o Bluetooth e, em seguida, selecione o seu relógio. Selecione «Esquecer este dispositivo» (forget this device).
- Desative a aplicação Da Fit. Se não souber como desativar uma aplicação no seu smartphone, reinicie-o.
- Abra a aplicação Da Fit no seu smartphone.
- Selecione o **ícone do relógio** e, em seguida, selecione «Associar dispositivo» (Connect Device).

- Siga as instruções indicadas na Introdução.

O dispositivo não liga

Certifique-se de que o relógio está totalmente carregado. Se não tiver a certeza, coloque o relógio a carregar utilizando o carregador fornecido. **Toque continuamente** no botão inicial na parte inferior do ecrã durante alguns segundos. Se o relógio continuar sem ligar, envie-nos um e-mail para info@vigoshop.pt.

Resposta lenta ao tato

Se a navegação do menu for lenta, desligue e volte a ligar o relógio.

Para desligar o seu relógio, toque no ícone de desligar. Basta deslizar para a esquerda para encontrar o ícone e confirmar tocando no botão «Sim».

Para voltar a ligar o relógio, basta tocar continuamente em qualquer parte do ecrã durante alguns segundos. Se o ecrã não se ligar após alguns segundos, carregue o seu relógio com o carregador USB fornecido.

Medição imprecisa do ritmo cardíaco

O seu relógio monitoriza informação como a contagem de passos e o ritmo cardíaco. Tenha em mente que os passos podem ser contados de forma imprecisa se mover o seu pulso da mesma forma que o faz ao caminhar. Note que toda a informação apresentada se destina apenas a ser utilizada para fins educativos ou informativos pessoais.

O ecrã não é suficientemente luminoso

Certifique-se de que a luminosidade do ecrã está definida no máximo. Para ajustar a luminosidade do ecrã do relógio, **deslize para aceder ao ícone das definições e toque em Luminosidade (Brightness)**. Toque algumas vezes na luminosidade para selecionar o nível de luminosidade que pretende.

Nota: tenha em mente que aumentar a luminosidade do relógio aumenta o consumo de bateria.

As notificações de mensagens e chamadas não são recebidas de forma consistente

Se não estiver a receber notificações de mensagens e chamadas, o relógio poderá estar desassociado ou fora do alcance do seu telemóvel ou estar com pouca bateria. Consulte as restantes secções da resolução de problemas para resolver quaisquer problemas adicionais.

A aplicação Da Fit mostra demasiados anúncios

A aplicação Da Fit foi desenvolvida por terceiros. Se tiver alguma reclamação ou sugestão relativa à aplicação, envie-lhes um e-mail diretamente.

MANUTENÇÃO

- Se o relógio ficar molhado, por exemplo, depois de fazer exercício ou de tomar banho, limpe-o e seque-o cuidadosamente antes de o voltar a colocar no seu pulso.
- Certifique-se de que a sua pele está seca antes de colocar novamente o relógio no pulso.
- NÃO lave o relógio inteligente com produtos de limpeza domésticos. Utilize detergentes sem sabão, passe o relógio por água e limpe-o com um guardanapo ou uma toalha macia.

Instruções de reciclagem e eliminação



Este símbolo indica que este produto não deve ser eliminado juntamente com outros resíduos domésticos em toda a UE. Para evitar possíveis danos ao ambiente ou à saúde humana, resultantes da eliminação não controlada de resíduos, recicle-o de forma responsável para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver o seu dispositivo usado, utilize os sistemas de devolução e recolha disponíveis ou contacte o revendedor onde adquiriu o produto. Ele poderá recolher o produto e reciclá-lo de forma segura para o ambiente.



O fabricante declara que o produto cumpre os requisitos das diretivas CE aplicáveis.