

## STYLER MEN

Escova alisadora multifuncional para cabelo e barba



### MANUAL DO UTILIZADOR

Caro cliente,

Obrigado por adquirir o nosso produto.

A escova alisadora STYLER MEN é a primeira escova alisadora aquecida de sempre para homem, concebida exclusivamente para alisar o pelo facial para um acabamento suave e sem esforço. A escova de cabelo alisadora clássica é fácil de utilizar e permite-lhe criar penteados e alisar a barba facilmente. Aumente a sua beleza e confiança com um visual impecável utilizando a escova alisadora Styler Men.

**Este manual inclui todas as diretrizes de segurança e instruções de funcionamento deste aparelho. Leia atentamente o manual antes de utilizar o produto.**

## CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 x escova de cabelo multifunções

1 x escova

1 x manual do utilizador

### AVISO!

**Só poderá utilizar o produto com a respetiva escova devidamente associada!**

## ESPECIFICAÇÕES

ITEM N.º	HS-9A
TENSÃO NOMINAL	110-220 V/60 Hz
POTÊNCIA NOMINAL	60 W
TEMPERATURA CCA	A escova atinge uma temperatura de aproximadamente 110-130 °C
DIMENSÕES:	26,5 x 5,5 x 8,1 cm
LOCAL DE FABRICO	China
UTILIZAÇÃO	Este alisador de barba pode ser utilizado em vários tipos de barba. Também é compatível com todos os tipos de cabelo. Este aparelho pode ser utilizado para encaracolar, alisar, conferir volume ou simplesmente pentear a barba.

## AVISOS

**Para garantir uma utilização adequada deste produto, respeite as precauções de segurança. Ao utilizar aparelhos elétricos, especialmente na presença de crianças, deve seguir sempre as precauções básicas de segurança, incluindo as indicadas neste manual.**

### NOTA:

- O não respeito das instruções pode resultar em lesões graves ou em danos no produto.
- No seguimento de um período de inutilização prolongado, se o aparelho não permitir uma utilização suave, existe risco de curto-circuito, choque elétrico e queimaduras. Nesse caso, contacte o serviço técnico de pós-venda.
- A escova deve estar sempre associada ao produto principal, caso contrário, o produto não deverá ser utilizado.

**CERTIFIQUE-SE DE QUE LÊ E COMPREENDE TODAS AS INSTRUÇÕES E ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA ANTES DE UTILIZAR O STYLER MEN.**

**PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO:**

1. Desligue sempre o aparelho da ficha após a sua utilização.
2. Mantenha-o seco e não o utilize em áreas húmidas como a casa de banho.
3. Não utilize o aparelho durante o banho.
4. Não coloque ou guarde o aparelho em locais de onde possa cair ou ser puxado para uma banheira ou lavatório.
5. Não coloque nem deixe cair o aparelho na água ou outros líquidos.
6. Se tiver deixado cair o aparelho na água, não tente recuperá-lo. Desligue-o imediatamente da tomada.

**AVISO:** não utilize o aparelho perto de banheiras, chuveiros, lavatórios ou outros locais com água.

**AVISO: para reduzir o risco de queimaduras, choques elétricos, incêndios ou lesões:**

1. Nunca deixe o aparelho sem supervisão enquanto estiver ligado à ficha.
2. É necessária supervisão estreita quando o aparelho for utilizado por ou perto de crianças ou pessoas com certas incapacidades.
3. O aparelho não é um brinquedo. As crianças não deverão utilizá-lo.
4. Utilize este aparelho apenas conforme previsto neste manual. Não utilize acessórios não recomendados pelo fabricante.
5. Nunca opere este aparelho se o cabo ou a ficha estiverem danificados. Se o mesmo não estiver a funcionar corretamente, tiver caído ou estiver danificado, devolva-o ao centro de assistência para que seja examinado e reparado.
6. Mantenha o cabo afastado de superfícies quentes. Não enrole o cabo à volta do aparelho.
7. Nunca coloque o aparelho em superfícies macias, como camas ou sofás, uma vez que poderá causar um incêndio.
7. Não utilize o aparelho no exterior, na presença de produtos aerossóis ou durante a administração de oxigénio.
8. Não utilize este aparelho com uma extensão.
9. A escova de alisamento fica quente durante a sua utilização. Não coloque as superfícies aquecidas em contacto com os olhos ou a pele.
10. **GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES.**



**1. Escova alisadora multifuncional para cabelo e barba**

A escova alisadora para cabelo/barba é leve e portátil, adequada a uma modelação urgente ou rápida. Para conseguir um cabelo e barba bonitos enquanto viaja ou mesmo em casa.

**2. Escova**

Placa de aquecimento coberta para evitar queimaduras. Utilização segura, uma vez que a escova cobre a placa de aquecimento.

**3. Placa de aquecimento**

Aquece até 120 °C CCA, sendo esta a temperatura ideal para a modelação da barba.

**4. Luz indicadora de alimentação**

Aquecimento em 15 segundos.

LIGADO — A luz vermelha está ligada.

DESLIGADO — A luz vermelha está desligada.

**5. Interruptor de energia**

Ligue e desligue a fonte de alimentação.

Pressione para cima para ligar.

Pressione para baixo para desligar.

**6. Cabo de alimentação**

## ETAPAS DA INSTALAÇÃO



1. Ligue a alimentação.
2. Deixe o aparelho aquecer durante 15 segundos e associe a escova.
3. Verifique se a escova está devidamente colocada antes da utilização.
4. Aguarde 1-3 minutos para que o aparelho atinja a temperatura ideal de 120 °C.
5. Desfrute do seu produto.

## UTILIZAÇÃO

- Certifique-se de que o cabelo e a barba estão completamente secos antes da utilização.
- A escova atua enquanto cobertura protetora da placa de aquecimento, evitando queimar o cabelo.
- Esteja atento à temperatura. Não utilize o aparelho demasiado perto das orelhas ou da pele.
- Não utilize o produto se o mesmo apresentar danos.
- Quando terminar, desligue o alisador e retire ficha da tomada. Aguarde que arrefeça antes de o guardar.

## MODELAÇÃO DA BARBA

Escove a barba, começando pela raiz e deslizando até às pontas, até alcançar a suavidade desejada. Os pelos da barba não serão danificados por múltiplas passagens.

Para alisar a barba, aplique um óleo para barbas depois do banho enquanto a barba estiver ligeiramente húmida. Isto ajudará a amaciar e alisar os pelos da barba.

Este alisador de barba pode ser utilizado em vários tipos de barba. Quer tenha uma barba encaracolada, espessa, lisa, comprida ou curta, a escova elétrica para barbas adequa-se a todas as suas necessidades.



## MODELAÇÃO DO CABELO

- Nivelar o cabelo lateral
- Alisar o cabelo encaracolado
- Conferir volume ao cabelo

**Antes da utilização:** penteie o cabelo como se utilizasse uma escova normal para conseguir um cabelo liso e desemaranhado.

**IMPORTANTE:** utilize apenas em cabelo LIMPO e SECO! Não utilize em extensões de cabelo ou perucas ou quando tiver aplicado produtos como gel ou cremes.



Escove o cabelo, começando pela raiz e deslizando até às pontas, até alcançar a suavidade desejada. Penteie o cabelo a partir de ambos os lados e da frente para trás. O cabelo não será danificado por



múltiplas passagens.

Crie qualquer penteado que desejar.

## NIVELAR O CABELO LATERAL


1. Passe a escova pelo cabelo junto ao couro cabeludo.
2. Penteie o cabelo lentamente de cima para baixo permitindo que calor suficiente passe pela raiz do cabelo (mova a escova 0,5 cm por segundo).
3. Aplique um produto de modelagem no cabelo nivelado para um melhor acabamento.



## CONFERIR VOLUME

1. Passe a escova pelo cabelo junto ao couro cabeludo.
2. Penteie o cabelo lentamente da parte da frente para a parte de trás permitindo que calor suficiente passe pela raiz do cabelo (mova a escova 0,5 cm por segundo).
3. Aplique um produto de modelagem

no cabelo para fixar o volume.

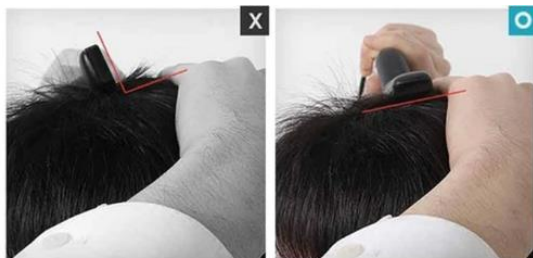

## LIMPEZA A MANUTENÇÃO

Nunca utilize a escova de cabelo STYLER MEN com água nem a mergulhe em água. Antes da limpeza, desligue o produto da tomada e permita que arrefeça. Limpe-o com um pano macio e seco para limpar qualquer resíduo ou poeira. Poderá utilizar um pano húmido com cuidado.

**ARMAZENAMENTO:** Quando não estiver a ser utilizado, poderá facilmente guardar o STYLER MEN. Certifique-se de que o produto arrefeceu completamente antes de o guardar. Guarde-o num local fresco e seco. Mantenha-o fora do alcance das crianças.

---

## Instruções de reciclagem e eliminação



Este símbolo indica que este produto não deve ser eliminado juntamente com outros resíduos domésticos em toda a UE. Para evitar possíveis danos ao ambiente ou à saúde humana, resultantes da eliminação não controlada de resíduos, recicle-o de forma responsável para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver o seu dispositivo usado, utilize os sistemas de devolução e recolha disponíveis ou contacte o revendedor onde adquiriu o produto. Ele poderá recolher o produto e reciclá-lo de forma segura para o ambiente.



O fabricante declara que o produto cumpre os requisitos das diretivas CE aplicáveis.

