

# TWISTLINE

2 IN 1 PLACĂ DE ONDULAT ȘI ÎNDREPTAT PĂRUL



MODEL NR.: QL-105

**MANUAL DE UTILIZARE**

Vă mulțumim pentru achiziționarea plăcii de ondulat și îndreptat părul Twistline 2 în 1. Placa de Ondulat & Îndreptat Părul Twistline dispune de un design revoluționar care vă permite să creați coafuri ondulate, dar și să vă îndreptați părul. Acum puteți crea bucle seducătoare în mai puțin de 10 minute. În plus, acestea durează până la trei zile!

## AVANTAJE

1. Acum este posibil să concepeți ORICE tip de coafură ondulată, retro, vălurită, cu bucle medii sau ample, stil coamă de leu, Hollywood, bucle angelice, valuri în trepte - orice tip de coafură la modă o puteți face la dvs acasă în mai puțin de 10 minute!
2. În maxim 1 minut placa se încălzește până la o temperatură de 230 ° C.
3. Plăcile din titan sunt placate cu nano ceramică, pentru a obține întotdeauna rezultate optime, iar părul dvs să beneficieze de strălucire și de un aspect mătășos fără egal.
4. Obțineți performanțe asemănătoare celor realizate de personalul profesionist din saloanele de înfrumusețare, grație setărilor de căldură care vă oferă posibilitatea de a realiza coafuri pentru toate tipurile de păr. Aveți controlul absolut prin intermediul dispozitivului profesionist de reglaj termic cu temperaturi de la 140 ° C până la 230 ° C.

## SPECIFICAȚII TEHNICE

Tensiune dublă: 110-240V

Putere: 40W

Frecvența: 50 / 60Hz

Temperatura Maximă: 230 ° C

Temperatura Minimă: 140 ° C

Material: aluminiu, titan, ABS

Lungimea cablului de alimentare: 2,5m

Cinci setări de temperatură

Rotire a cablului la 360 °

Interval de temperatură: de la 140 ° C până la 230 ° C.

## PACHETUL CONȚINE

1x Placa Twistline 2 în 1 pentru Ondulat & Îndreptat Părul

1 x Manual de Utilizare

## INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

Acest aparat trebuie utilizat doar așa cum este descris în instrucțiunile din acest manual.

Vă rugăm să păstrați manualul la îndemână pentru cazurile de necesitate.

La fel ca în cazul majorității aparatelor electrice, piesele electrice rămân sub tensiune electrică chiar și atunci când sunt oprite. Pentru a reduce riscul de deces prin șoc electric:

- Deconectați întotdeauna aparatul de la priză imediat după utilizare.
- Nu folosiți aparatul în timp ce faceți baie sau duș.
- Nu așezați și nu depozitați acest aparat în locuri de unde poate cădea foarte ușor sau poate ajunge într-o cadă sau într-o chiuvetă.
- Nu așezați aparatul în zone umede și nu aruncați cu apă sau alt lichid peste acesta. Nu vă apropiați de aparatul care este căzut în apă. Deconectați-l imediat de la priză.
- Deconectați aparatul înainte de a-l curăța.


## **Pentru a reduce riscul de arsuri, incendiu, șocuri electrice sau răniri:**

- Conectați aparatul la o sursă de alimentare corespunzătoare (în conformitate cu specificațiile tehnice).
- Acest aparat nu este destinat utilizării de către copii sau persoane cu dizabilități fizice, senzoriale sau mentale ori lipsă de experiență și / sau cunoștințe insuficiente de operare, cu excepția cazului în care sunt supravegheate de o persoană responsabilă pentru siguranța lor sau dacă primesc instrucțiuni de la această persoană cu privire la modul de operare a aparatului. Copiii nu trebuie să se joace cu acest aparat. Operațiunile de curățare și întreținere nu trebuie să fie executate de către copii decât dacă aceștia sunt supravegheați de o persoană adultă responsabilă.
- Nu lăsați niciodată aparatul nesupravegheat în timp ce este conectat și nici în apropierea copiilor.
- Așezați întotdeauna aparatul orientat în jos, indiferent de suprafața pe care se găsește.
- Nu folosiți aparatul în baie sau în alte locuri cu un nivel ridicat de umezeală.
- Nu trageți, răsuțiți și nu înfășurați cablul în jurul plăcii sau al manșonului
- Nu folosiți aparatul dacă are cablul răsucit, îndoit sau deteriorat.
- Acest aparat nu trebuie să fie niciodată pornit sau să rămână conectat la sursa de alimentare atunci când nu este utilizat sau când se execută operațiunea de curățare.
- Țineți cablul și aparatul departe de suprafețele încălzite.
- Puneți întotdeauna aparatul pe un suport rezistent la căldură în timp ce vă coafați părul pentru a proteja suprafețele din zona de acțiune.
- Acest aparat este destinat numai uzului casnic și într-un mediu uscat.
- Dacă aparatul nu funcționează așa cum trebuie, a suferit un șoc, a fost aruncat, deteriorat, lăsat în aer liber sau aruncat în apă, nu îl mai folosiți.
- Nu încercați să efectuați niciun fel de modificare sau reparație pe cont propriu și asigurați-vă că orice reparație este efectuată numai de către un tehnician specializat.
- În caz de defecțiune și / sau daune nu încercați repararea aparatului pe cont propriu și asigurați-vă că produsul este eliminat în mod corespunzător și în conformitate cu legislația locală.
- Nu se acceptă nicio răspundere pentru daunele cauzate de nerespectarea acestor instrucțiuni sau prin orice alt mod de utilizare decât cel indicat în aceste instrucțiuni ori de manipulare greșită a aparatului.

**AVERTISMENT!** Punga din polietilenă în care este livrat produsul poate fi periculoasă. Pentru a evita pericolul de sufocare țineți această pungă departe de bebeluși și copii. Aceste pungi nu sunt jucării.


**AVERTISMENT!** Nu folosiți acest aparat lângă apa din bazine, căzi, dușuri sau alte medii umede.

## PĂRȚILE COMPONENTE

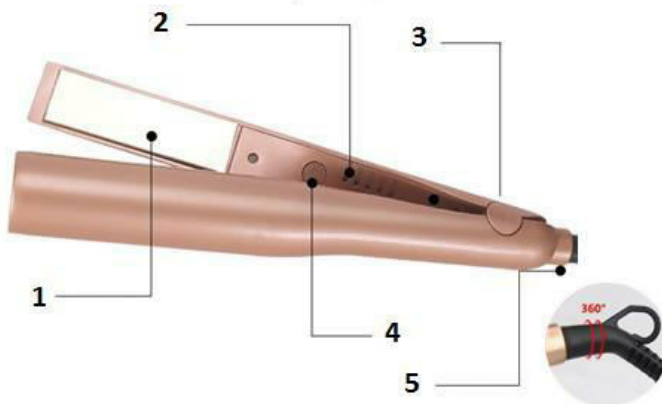

1. Talpa plăcii
2. Indicatoare led pentru temperatură
3. Buton de fixare
4. Comutator de putere și temperatură
5. Cablu de alimentare pivotant

## TEMPERATURA RECOMANDATĂ ÎN FUNCȚIE DE TIPUL DE PĂR

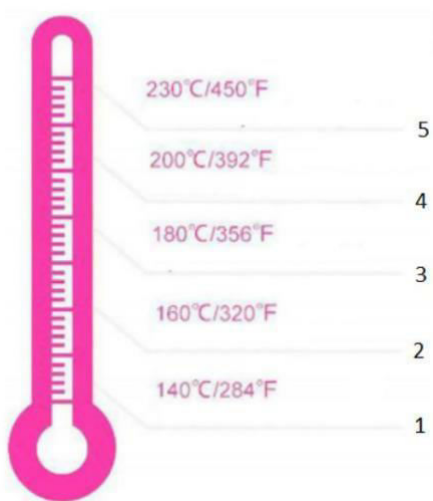

SETAREA DE TEMPERATURĂ	TIPUL DE PĂR
1 (140°C)	Păr subțire, deteriorat sau tratat chimic
2 (160°C)	Păr subțire și decolorat
3 (180°C)	Păr vopsit sau închis la culoare
4 (200°C)	Păr normal sau ușor ondulat
5 (230°C)	Păr gros, creț și buclat

## INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

**Înainte de utilizare:** asigurați-vă că părul este uscat și pieptănat. Utilizarea acestei plăci pe părul umed poate conduce la uscarea și deteriorarea părului sau a pielii scalpului.

### Sfaturi:

- Înainte de utilizarea aparatului, spălați-vă mai întâi părul, folosind și un balsam de păr. În acest mod părul va părea mai strălucitor.
- Înainte de utilizarea plăcii, folosiți un spray cu protecție termică

### Pornirea aparatului și setarea temperaturii

1. APĂSAȚI ȘI MENȚINEȚI APĂSAT butonul „ON / OFF” (timp de 2 secunde) pentru a porni aparatul.

2. APĂSAȚI butonul „ON / OFF” pentru a selecta temperatura dorită pentru îndreptarea părului. Alegeți între diferitele temperaturi în funcție de tipul și calitatea părului dvs. Setarea specifică a temperaturii poate fi realizată în conformitate cu capitolul de mai sus: Temperatura recomandată în funcție de tipul de păr.

3. După ce temperatura este setată, un led luminos va începe să pâlpâie, iar aparatul se va încălzi rapid până la temperatura setată. De îndată ce lumina nu va mai clipi, puteți începe să folosiți aparatul.

4. În momentul în care începeți să folosiți placa, vă recomandăm să nu insistați prea mult într-o anumită zonă, dat fiind faptul că există pericolul ca părul să fie ușor deteriorat.

**Îndreptarea părului:** împărțiți părul în mai multe părți, fiecare cu o lățime de 5 cm. Așezați placa de ondulat și îndreptat părul cât mai aproape de rădăcinile secțiunii de păr, ținând cât mai ferm firele de păr de terminații și periați pe toată lungimea părului, de la rădăcină până la vârf. (Dacă doriți să ondulați părul, atunci puteți roti ușor placa / dacă doriți să îndreptați părul, nu rotiți aparatul.)



**Ondularea părului:** alegeți o secțiune de păr, așezați placa de ondulat pe locul din care doriți să începeți, fixați părul dintre plăcile aparatului, înfășurați-l peste partea superioară a plăcii trăgându-l mai apoi până la capăt. Repetați operațiunea până când onduțați toate secțiunile de păr care vă interesează



## ONDULAREA PĂRULUI PAS CU PAS



### POZIȚIONAREA PLĂCII

Așezați partea de ghidare într-un unghi de 45 de grade în raport cu capul dvs. În partea dreaptă, vârful plăcii este orientat în sus, în timp ce cotul drept va fi în afară și îndepărtat de corp.

### POZIȚIONAREA PE STÂNGA

În partea stângă, vârful plăcii este orientat în jos, iar cotul va fi sus deasupra capului pentru a permite aparatului să fie într-un unghi de 45 de grade.



### ÎNCEPEREA ONDULĂRII PĂRULUI

După ce ați așezat părul între plăcile aparatului, rotiți placa înapoi pentru a putea vedea partea de ghidaj în oglindă.

### ONDULAREA PE STÂNGA

Țineți cotul peste cap în timp ce înaintați cu mișcarea către oglindă.





## ÎNCHEIEREA ONDULĂRII

Întotdeauna țineți placa cu partea orientată în sus. În partea dreaptă, înaintați ușor către vârful.

## ÎNCHEIEREA ONDULĂRII PE STÂNGA

Glisați placa cu o mișcare încetinită, la o viteză lentă și constantă, în jos, către colțul inferior al oglinzii.



## SFATURI:

- Pentru a realiza o coafură în valuri, înfășurați părul în jurul părții mai mari a plăcii.
- Pentru a face bucle strânse, înfășurați părul în jurul părții mai mici.
- Pentru a face o coafură cu breton pe păr ondulat, așezați placa în unghi pentru a ondula într-un cât mod lejer partea laterală
- Unghiul în care țineți plăcile aparatului este foarte important. Păstrați același unghiul pentru întreaga suprafață a capului, astfel încât să obțineți un aspect uniform.
- Ondulați pe orizontală pentru a obține bucle cu volum. Pentru o coafură în valuri, care să atragă toate privirile, țineți placa de ondulat complet la orizontală. În acest fel părul în valuri o să pară mai amplu și mai voluminos.
- Repetați operațiunea ori de câte ori considerați că este necesar.
- După utilizare, apăsați butonul ON / OFF pentru a opri aparatul.
- După încheierea operațiunii de coafat, folosirea unui fixativ de păr va face coafura să arate mult mai bine. Iar dacă vă doriți un plus de strălucire, atunci aplicați ulei de îngrijire a părului. Înainte de a introduce placa de îndreptat și ondulat părul înapoi în cutie, vă rugăm să așteptați ca aceasta să se răcească complet.

## ATENȚIE

1. După încheierea operațiunii de coafat nu atingeți aparatul de lichide.
2. Nu folosiți un pieptene după coafat. Vă sugerăm să vă scuturați părul folosindu-vă mâna.

## OPRIREA AUTOMATĂ

Aparatul are o funcție de oprire automată pentru siguranță, în cazul în care aparatul este ținut pornit timp de 60 de minute - se va opri automat după o ora. Dacă doriți să utilizați aparatul după acest timp, pur și simplu apăsați butonul de "Pornire" pentru a-l porni.

## CURĂȚAREA ȘI DEPOZITAREA APARATULUI

- Asigurați-vă că aparatul s-a răcit complet înainte de depozitare.
- Folosiți o cârpă sau o bucată mică de material pentru a curăța placă.
- Nu scufundați aparatul în apă sau în alte lichide.
- Nu folosiți și nu depozitați acest produs în baie sau într-o cameră cu un nivel ridicat de umiditate

### Instrucțiuni de reciclare și eliminare a produsului



Acest marcaj indică faptul că acest produs nu trebuie aruncat împreună cu alte deșeuri menajere conform directivelor Uniunii Europene. Pentru a preveni posibile daune aduse mediului sau sănătății umane prin eliminarea necontrolată a deșeurilor reciclați produsul în mod responsabil, pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru a returna dispozitivul folosit, utilizați sistemele de retur și colectare sau contactați vânzătorul de la care ați achiziționat produsul. Acesta poate prelua produsul în vederea reciclării, în condiții de siguranță pentru mediul înconjurător.



Declarația producătorului conform căreia produsul respectă cerințele directivelor CE aplicabile.

