

## PLACĂ ONDULATOARE MEGA STYLE



### MANUAL DE UTILIZARE

Dragă clientă,

Vă mulțumim că ați cumpărat ondulatorul nostru Mega Style! Ondulatorul nostru de păr cu 3 elemente este un instrument excelent pentru realizarea coafurilor la domiciliu, cu un mâner comod și este ușor de utilizat pentru a crea bucle în forma literei „S”, largi, libere, de mari dimensiuni, cu aspect profesional, care durează întreaga zi. Funcționează pe toate tipurile de păr - dacă aveți bucle scurte sau lungi; fir gros sau subțire, acest ondulator cu trei elemente funcționează minunat.

Ondulatorul are două valori de reglare a temperaturii: 170°C, 220°C, în funcție de nevoile dumneavoastră pentru realizarea coafurii. Ondulatorul Mega Style produce ioni încărcăți negativ, care creează bucle moi și strălucitoare, fără niciun fel de frizz.

**Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de utilizare înainte de a utiliza acest produs. Veți găsi informații importante cu privire la siguranța noului dumneavoastră ondulator.**

#### **Pachetul include:**

- 1 x ondulator păr cu 3 elemente
- 1 x manual de utilizare

## CARACTERISTICI TEHNICE

Tensiune de alimentare: 110 V ~ 240 V

Frecvența nominală: 50 Hz – 60 Hz

Putere nominală: 45 W


Valori de temperatură: 170°C - 220°C

Temp de încălzire: 28 s

Lungimea cablului: 200 cm


## INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA

**ATENȚIE:** când folosiți instrumente electrice, în special când în jur sunt prezenți copii, trebuie întotdeauna respectate măsurile de siguranță de bază, inclusiv următoarele:

1. Nu folosiți niciodată acest ondulator dacă are cablul sau ștecherul deteriorate. Dacă ștecherul, cablul de alimentare sau ondulatorul sunt deteriorate, nu mai folosiți acest instrument. Pentru a evita pericolele, produsul trebuie să fie înlocuit de magazinul de la care l-ați achiziționat sau trebuie să fie reparat de un profesionist.
2. Nu blocați niciodată fantele de aer ale ondulatorului și nu îl plasați pe o suprafață moale, cum ar fi un pat sau o canapea, unde deschiderea fanta de aer ar putea fi blocată.
3. Nu așezați și nu depozitați ondulatorul în locuri de unde poate cădea sau poate fi tras într-o cadă sau o chiuvetă.
4.  Nu lăsați ondulatorul să atingă apa sau să se afle în apropiere de cadă, chiuvetă sau alte recipiente umplute cu apă. Nu folosiți ondulatorul în apropiere de apă.
5. Țineți ondulatorul departe de piele pentru a evita riscul de arsuri. Nu atingeți suprafața ondulatorului atunci când acesta funcționează.
6. Nu zgâriați cilindrii elementelor.
7. Produsul nu este etanș.
8. Nu plasați ondulatorul pe o suprafață care nu este rezistentă la temperatură și nu-l țineți în locuri cu temperaturi ridicate.
9. Deconectați întotdeauna ondulatorul imediat după utilizare. Nu depozitați ondulatorul atunci când acesta este pornit. Așteptați ca ondulatorul să se răcească, doar atunci îl puteți pune înapoi în cutie pentru a-l depozita într-un loc uscat. Ondulatorul nu poate fi depozitat în cazul în care nu s-a răcit complet.
10. Acest instrument nu este destinat utilizării de către copii sau persoane cu abilități fizice, senzoriale sau mentale limitate sau lipsite de experiență și / sau care au cunoștințe insuficiente, cu excepția cazului în care sunt supravegheate de o persoană responsabilă pentru siguranța și bunăstarea lor, sau primesc instrucțiuni de la această persoană cu privire la modul de operare a instrumentului. Copiii nu au voie să se joace cu instrumentul. Operațiunile de curățare și întreținere nu trebuie să fie executate de către copii decât dacă aceștia sunt supravegheați.
11. Nu lăsați niciodată ondulatorul nesupravegheat în timp ce este conectat la sursa de energie electrică, atunci când ondulatorul este folosit de către, pe, sau în apropierea copiilor, este necesară o supraveghere atentă.
12. Copiii trebuie să fie supravegheați astfel încât să nu atingă dispozitivul pentru a evita arderea pielii.
13. Nu trageți, nu răsuciți și nu înfășurați cordonul în jurul ondulatorului.
14. Nu folosiți un ondulator în cazul în care cablul de alimentare este răsucit, îndoit sau deteriorat.
15. Acest instrument nu trebuie să fie niciodată pornit sau să rămână conectat la sursa de alimentare atunci când nu este utilizat, sau în timpul curățării.

16. Țineți cablul și ondulatorul departe de suprafețele încinse. Nu folosiți în apropiere de surse de foc sau în locuri cu temperaturi ridicate.
17. Atunci când coafați părul, puneți întotdeauna ondulatorul pe o suprafață rezistentă la căldură, pentru a proteja suprafețele de lucru.
18. Este interzisă folosirea ondulatorului cu mâinile ude sau pe părul umed.
19. În caz de defecțiune și / sau deteriorare, nu încercați să îl reparați și asigurați-vă că produsul este eliminat corespunzător în conformitate cu legislația locală.
20. Nu se acceptă nicio răspundere pentru daunele cauzate de nerespectarea acestor instrucțiuni, sau rezultate în urma utilizării în oricare alt mod, respectiv în urma manipulării greșite.
21. Vă rugăm să păstrați plăcile de încălzire curate.
22. Nu folosiți niciodată aparatul pe păr artificial
23. Trebuie să aveți grijă pentru a evita contactul cu pielea, fața și gâtul. Există riscul de producere a unor arsuri!
24. Nu aplicați produse pentru păr direct pe ondulator. Nu îndreptați niciodată jetul unui spray sau unui pulverizator de apă direct către ondulator.
25. În timpul utilizării, ondulatorul se încălzește foarte tare, țineți-l departe de suprafețe care nu sunt rezistente la căldură, nu îl lăsați lângă haine, hârtie sau alte obiecte combustibile și nu îl acoperiți niciodată.

## COMPONENTELE ONDULATORULUI

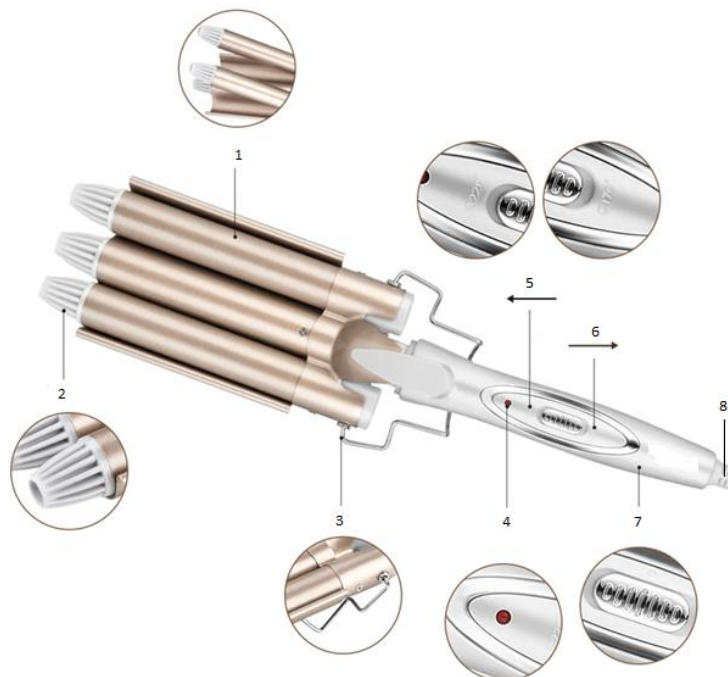

- |  |   |
|--|---|
| 1. Cilindri de ondulare                        | 5. Selectarea temperaturii de 220° C pentru păr aspru       |
| 2. Vârf de protecție împotriva arderii pielii  | 6. Selectarea temperaturii de 170°C pentru păr fin și moale |
| 3. Bridă de protecție împotriva arderii pielii | 7. Întrerupător   |
| 4. Lampă indicatoare de funcționare            | 8. Cablu de alimentare pivotant 360°                        |

## INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Înainte de a conecta ondulatorul, verificați dacă tensiunea de alimentare se potrivește cu cea de pe eticheta cu date tehnice.

**OBSERVAȚIE:** În primele minute de utilizare inițială, puteți observa că ondulatorul emite puțin fum și un miros ușor. Acest fenomen este normal și va dispărea rapid.

### ÎNAINTE DE UTILIZARE

1. Înainte de utilizare, asigurați-vă că toate materialele de ambalare au fost îndepărtate corect.

2. Îndepărtați excesul de apă din păr cu un prosop și pieptănați-l pentru a nu fi încurcat.
3. Înainte de utilizarea ondulatorului, asigurați-vă că părul este complet uscat.

**Observație:** Nu folosiți niciodată acest ondulator pentru a vă usca părul, ci doar pentru a-l onduia.

#### MOD DE UTILIZARE:

1. Conectați cablul de alimentare la sursa de alimentare.
2. Apăsăți butonul de comutare pe valoarea de 220°C pentru a porni ondulatorul. În momentul în care indicatorul de funcționare este aprins, puteți utiliza ondulatorul. Notă: verificați comutatorul înainte de a utiliza ondulatorul, dacă indicatorul de alimentare nu este aprins, ondulatorul nu este pornit.
3. Selectați temperatura. Puteți selecta temperatura între 170°C și 220°C. Ondulatorul se va încălzi rapid și va ajunge la temperatura selectată în câteva secunde.

#### GHID RAPID:

Cele mai bune rezultate sunt obținute după uscarea părului. Începeți cu o șuviță de păr care are 2,5 cm lățime și nu mai mult de 1 cm grosime. Deschideți clema și așezați șuvița de păr pe cilindru, rulând în sus, până aproape de scalp. La capătul șuviței de păr, eliberați mânerul și lăsați șuvița de păr să alunece afară. Repetați procesul pe alte șuvițe de păr până obțineți coafura dorită.



#### Observație:

- Dacă încercați să creați bucle mai largi, începeți mai departe de rădăcinile firelor de păr.
- Dacă încercați să creați bucle vintage, începeți cât mai aproape de rădăcini.
- Nu trageți ondulatorul în jos, de-a lungul șuvițelor de păr. Ondulatorul funcționează prin prinderea și apoi eliberarea șuvițelor.
- Mențineți ondulatorul într-un loc timp de 4-5 secunde. Creați prima buclă prin amplasarea ondulatorului acolo unde doriți să înceapă bucla și menținerea acestuia acolo timp de câteva secunde.

- Nu țineți ondulatorul într-un loc prea mult timp; dacă utilizați valoarea potrivită de temperatură pentru părul dumneavoastră, între 4 și 5 secunde sunt de-ajuns.
- NICIODATĂ nu țineți ondulatorul închis mai mult de 10 secunde pentru a nu deteriora părul.
- Continuați să vă deplasați în josul șuviței de păr de 2,5 cm lățime. Trucul pentru a obține o buclă lungă continuă este să aliniați primul cilindru al ondulatorului cu ultimul marcaj pe care l-ați făcut în păr.

**ATENȚIE: în timpul funcționării, cilindrii au temperaturi foarte ridicate. Aveți grijă să îi țineți departe de scalp și piele, pentru a evita arsurile.**

4. După ce ați terminat, opriți ondulatorul și scoateți ștecherul din priza de alimentare.
5. Finalizați coafura. După ce v-ați coafat părul, pulverizați-l ușor cu fixativ, pentru a-i păstra aspectul.

#### **Sfaturi:**

- Pentru un aspect mai natural, treceți degetele prin bucle pentru a le desprinde sau aplecați-vă capul în jos și scuturați pentru a separa buclele.
- Pentru o textură suplimentară, pulverizați o ceață fină de spray de sare de mare pe păr și ridicați buclele ușor cu mâinile.
- Dacă sunteți în căutarea unui aspect mai rigid și retro, nu vă atingeți de bucle și finalizați coafura pur și simplu pulverizând fixativ.

#### **GHID PAS CU PAS:**



Luțați o șuviță de păr de aproximativ 2,5 până la 4 cm lățime

Puneți șuvița între placa inferioară și cilindrii ondulatorului. Asigurați-vă că ondulatorul se află la aproximativ 2 cm distanță de scalp.



Închideți ondulatorul și țineți-l închis timp de aproximativ cinci secunde.

Mutați ondulatorul în jos și asigurați-vă că așezați primul cilindru în ultimul onduleu, astfel încât onduleurile să se întrepătrundă fără spații sau îndoituri.



Mutați ondulatorul în jos asigurându-vă că așezați primul cilindru în ultimul onduleu.

Mutați în continuare în jos până când ați ajuns la capătul șuviței și introduceți vârful în cilindru, cu un pieptene înalt pentru un finisaj perfect.



Onduleurile ar trebui să fie continui și line.

Trecând la secțiunea superioară, luați din nou cinci șuvițe de aproximativ 5 cm, de la 2 cm de scalp și rotiți ușor aparatul la un unghi oarecare pentru a evita crearea de linii dure în jurul coroanei.



Asigurați-vă întotdeauna că placa este sub păr, și că cilindrii prind șuvițele de păr. Deoarece placa are o margine ridicată, este esențial să o înclinați pentru a evita crearea unei creste.

Ținerea ondulatorului la distanță de scalp forțează o mică mișcare a capului.

**ATENȚIE:** Țineți cilindrii ondulatorului departe de piele, pentru a nu vă arde. Asigurați-vă că părul dumneavoastră este curat, uscat și periat înainte de a utiliza ondulatorul. Dacă părul este umed, folosiți un ser de protecție termică sau un tratament termic.



## ÎNGRIJIRE ȘI CURĂȚARE

- Deconectați întotdeauna ondulatorul de la priza de alimentare și lăsați-l să se răcească complet înainte de orice operație de curățare.
- Nu dezamblați niciodată ondulatorul
- Nu spălați ondulatorul și nu-l depozitați atunci când este umed
- Nu folosiți agenți de curățare abrazivi sau bureți de frecat. Nu folosiți alcool sau solvenți.
- Dacă este necesar ca ondulatorul să fie curățat, deconectați ondulatorul de la sursa de alimentare, lăsați-l să se răcească și să ștergeți exteriorul cu o cârpă.
- Nu scufundați niciodată ondulatorul în apă sau în alt lichid.



## DEPANARE

PROBLEMĂ	CAUZĂ POSIBILĂ	SOLUȚIE
Ondulatorul nu pornește	Ondulatorul nu este pornit	Glisați butonul de selectare a temperaturii în poziția corespunzătoare temperaturii de 220 ° C.
	Ștecherul nu este bine introdus în priza de alimentare	Introduceți corect ștecherul în priza de alimentare
	Priza de alimentare cu curent este deteriorată	Conectați ondulatorul la o priză care funcționează în mod corespunzător
	Cablul de alimentare poate fi deteriorat.	Pentru a evita pericolele, cablul de alimentare trebuie înlocuit de un serviciu de asistență tehnică autorizat sau de tehnicieni calificați
În timpul utilizării iese fum din păr sau din aparat	Ați aplicat produse pe părul dumneavoastră (de exemplu, spumă, spray sau gel).	Acest lucru este normal dacă folosiți produse pentru coafat. Nu aplicați niciodată vreun produs pe părul dumneavoastră care să nu fie adecvat pentru utilizarea cu aparate care funcționează la temperaturi ridicate. Nu folosiți gel sau ceară. Folosiți numai produse de coafare special concepute în acest scop.
Rezultatele nu sunt cele așteptate	Ai pus o șuviță prea groasă între cilindri	Asigurați-vă că șuvița de păr are 2,5 cm lățime și nu mai mult de 1 cm grosime.
	Poate că ați prins-o și ați ținut-o prea mult sau prea puțin.	Pentru o formă mai definită a buclei, țineți șuvița puțin mai mult. Țineți ondulatorul mai puțin timp pentru a obține bucle mai deschise, sau mai mult timp pentru bucle mai definite.

**DEPOZITARE:** Ondulatorul trebuie deconectat de la sursa de alimentare și trebuie lăsat să se răcească înainte de depozitare. Nu trageți și nu răsușiți cablul în punctul de intrare a sa în ondulator. În timpul depozitării, cablul de alimentare trebuie să rămână liber, fără îndoituri sau pliuri strânse, iar dispozitivul trebuie plasat într-o locație sigură și uscată, unde copiii nu pot ajunge.

## Instrucțiuni pentru reciclare și eliminare



Acest marcaj indică faptul că acest produs nu trebuie aruncat împreună cu alte deșeuri menajere pe întreg teritoriul UE. Pentru a preveni posibile daune aduse mediului înconjurător sau sănătății umane prin eliminarea necontrolată a deșeurilor; reciclați produsul în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru a returna dispozitivul folosit, vă rugăm să utilizați sistemele de retur și colectare sau să contactați vânzătorul de la care a fost achiziționat produsul. Aceștia pot prelua acest produs pentru reciclare în condiții de siguranță pentru mediul înconjurător



Declarația producătorului conform căreia produsul respectă cerințele directivelor CE aplicabile.



---

NUME PRODUS: PLACĂ ONDULATOARE MEGA  
STYLE  
ȚARA DE ORIGINE: CHINA  
IMPORTATOR: HS plus d.o.o.

---