

## CEAS INTELIGENT ATLANTIS



### MANUAL DE UTILIZARE

Vă mulțumim că ați cumpărat produsul nostru.

Ceasul inteligent Atlantis combină cea mai avansată tehnologie tactilă, numeroase funcții caracteristicile telefoanelor inteligente și aplicații utile și este întotdeauna la îndemână. Conceput pentru a vă însoți la fiecare pas.

#### **Pachetul include:**

1 x ceas inteligent cu folie protectoare

1 x încărcător USB

1 x manual de utilizare

## CARACTERISTICI TEHNICE

**Funcții principale :** afișarea orei, notificare apel, alarmă, MESAJE și alte notificări semnalizate printr-o vibrație ușoară sau sonor, măsoară ritmul cardiac și oxigenul din sânge, numărarea pașilor, alertă pentru perioadă de inactivitate, măsurarea calității somnului, alerte SMS, Facebook, Twitter, ...

Compatibil cu: telefon inteligent prin intermediul Bluetooth și aplicația Da Fit.

### Rezistență la apă: IP67 \*

\* IP67 înseamnă o protecție completă împotriva particulelor și la scufundarea în apă între 15 cm și 1 m

## AVERTIZĂRI

1. Manualul de instrucțiuni al produsului conține informații despre modul de funcționare al produsului, metodele de utilizare și procedurile de operare. Vă rugăm să îl citiți cu atenție pentru a obține cele mai bune rezultate și pentru a preveni deteriorarea nedorită. Vă rugăm să nu schimbați în mod arbitrar accesoriile produsului și să le dezamblați singuri, deoarece acest lucru duce la pierderea garanției.
2. Dispozitive Android 4.4 sau iOS 8.0 și versiuni mai noi care acceptă Bluetooth 4.0.
3. La utilizarea pentru prima dată a ceasului inteligent, vă rugăm să conectați încărcătorul pentru a-l activa.
4. **Conexiune prin Bluetooth:**

A: Vă rugăm să vă asigurați că funcția Bluetooth a telefonului mobil este activată și că ceasul este pornit.

B: Când căutați dispozitive Bluetooth, vă rugăm să vă asigurați că ceasul nu este conectat la alte conturi.

C: Când căutați dispozitive Bluetooth, asigurați-vă că ceasul și telefonul mobil sunt cât mai aproape unul de celălalt.
5. Dacă ceasul nu recepționează mesajele de tip push, vă rugăm să confirmați că aplicația Da Fit este activă în fundal și că funcția de notificare pentru mesaje este activată (funcția auxiliară trebuie de asemenea activată).
6. Dacă datele referitoare la activitatea fizică, somn și ritm cardiac nu sunt sincronizate cu APK-ul, încercați să deconectați conexiunea Bluetooth și apoi să vă reconectați.
7. Înainte de a conecta ceasul la un alt cont, trebuie ca mai întâi să îl deconectați de la contul curent.
8. Dacă funcția de iluminare a ceasului nu se activează, conectați ceasul la încărcător.
9. Dacă ceasul nu poate fi atins în mijloc, vă rugăm să atingeți ușor ecranul în partea stângă, efectul va fi mai bun.
10. Vă rugăm să nu comparați valorile citite cu cele citite de echipamentele medicale, ceasul NU este un dispozitiv medical.
11. Înainte de utilizare, scanați codul QR din manual pentru a descărca aplicația și conectați telefonul la ceas prin intermediul aplicației.

12. Pentru utilizatorii Android: Vă rugăm să autorizați întotdeauna accesul aplicației la toate funcțiile telefonului și lăsați întotdeauna aplicația să funcționeze în fundal.
13. Atunci când scoateți ceasul din ambalaj, vă rugăm ca mai întâi să-l încărcăți 2-3 ore.

Dispozitivul conține componente electrice care pot provoca vătămări dacă nu sunt utilizate în mod corespunzător. De exemplu, în cazul unor utilizatori, contactul prelungit poate provoca alergii ale pielii. Pentru a reduce iritațiile, citiți recomandările privind siguranța din paginile următoare pentru a asigura o utilizare și o îngrijire corespunzătoare.

- Nu expuneți dispozitivul la lichid, umiditate, ceață sau ploaie în timpul încărcării; nu încărcăți dispozitivul atunci când este umed, deoarece acest lucru poate duce la electrocutare și rănire.
- Păstrați dispozitivul curat și uscat. Nu folosiți produse de curățare abrazive pentru a curăța dispozitivul.
- Înainte de utilizare, consultați medicul dacă aveți orice afecțiuni preexistente care ar putea fi influențate de utilizarea acestui dispozitiv.
- Nu purtați ceasul prea strâns pe mână. Dacă dispozitivul dumneavoastră se simte fierbinte sau cald, sau dacă provoacă iritarea pielii sau o senzație de disconfort, vă rugăm să întrerupeți utilizarea dispozitivului și să consultați un medic.
- Nu expuneți dispozitivul la temperaturi extrem de ridicate sau de scăzute.
- Nu lăsați dispozitivul lângă flăcări deschise, cum ar fi aragazuri, lumânări sau șeminee.
- Acest produs NU este o jucărie - nu permiteți niciodată copiilor sau animalelor de companie să se joace cu acest produs. Depozitați întotdeauna produsul în locuri la care copii nu pot ajunge. Dispozitivele în sine sau numeroasele componente mici pe care le conțin pot provoca sufocare dacă sunt ingerate.
- Nu încercați niciodată să folosiți în mod necorespunzător, zdrobiți, deschideți, reparați sau dezasamblați acest dispozitiv. Astfel de acțiuni vor duce la anularea garanției și pot genera un risc în ceea ce privește siguranța.
- Nu folosiți dispozitivul într-o saună sau o baie de aburi.
- Evitați contactul între dispozitiv și obiecte ascuțite, deoarece acest lucru ar putea provoca zgârierea și deteriorarea dispozitivului.
- Eliminați acest dispozitiv, bateria dispozitivului și ambalajul în care este livrat în conformitate cu reglementările locale.
- Nu consultați nicio notificare și nicio informație de pe afișajul dispozitivului dumneavoastră în timp ce conduceți sau în alte situații în care distragerea atenției ar putea provoca vătămări sau alte pericole. Fiți întotdeauna atenți la mediul în care vă aflați în timp ce faceți exerciții.
- NU dezasamblați, modificați, reconstruiți, perforați sau deteriorați dispozitivul sau bateriile.
- NU scoateți și nu încercați să scoateți bateria care nu poate fi înlocuită de utilizator.
- NU expuneți dispozitivul sau bateriile la foc, explozie sau alte pericole.
- Dacă aveți un stimulator cardiac sau un alt dispozitiv electronic intern, consultați medicul înainte de a utiliza un monitor de ritm cardiac.

- Monitorul optic al ritmului cardiac la încheietura mâinii emite lumină verde și clipește ocazional. Consultați medicul dacă aveți epilepsie sau sunteți sensibili la luminile intermitente.
- Dispozitivul, accesoriile, monitorul pentru ritmul cardiac și datele asociate sunt destinate a fi utilizate doar în scop recreativ și nu în scopuri medicale și nu sunt destinate diagnosticării, monitorizării, tratării, vindecării sau prevenirii vreunei boli sau afecțiuni.
- Valorile înregistrate pentru ritmul cardiac sunt doar de referință și nu se acceptă nicio responsabilitate pentru consecințele unor valori eronate. Deși tehnologia de monitorizare optică a ritmului cardiac la încheietura mâinii oferă în mod obișnuit cea mai bună estimare a ritmului cardiac al unui utilizator, există anumite limitări inerente ale acestei tehnologii care pot determina citirea anumitor valori inexacte ale ritmului cardiac, în anumite circumstanțe, incluzând aici caracteristicile fizice ale utilizatorului, modul de purtare a dispozitivului și tipul și intensitatea activității.
- Dispozitivul de înregistrare a activității se bazează pe senzori care vă urmăresc mișcarea și alți parametri. Datele și informațiile furnizate de aceste dispozitive sunt destinate să fie o estimare apropiată a activității și a altor parametri urmăriți, specifici dumneavoastră, dar este posibil ca aceste date să nu fie complet exacte, inclusiv datele referitoare la numărul de pași, somn, distanță, ritm cardiac și calorii.
- Dacă suferiți de eczeme, alergii sau astm, este posibil să aveți o iritație a pielii sau alergii generate de purtarea unui dispozitiv.
- Indiferent dacă suferiți sau nu de una dintre afecțiunile de mai sus, dacă începeți să simțiți un disconfort sau o iritație a pielii la încheietura mâinii, îndepărtați dispozitivul. Dacă simptomele persistă mai mult de 2-3 zile de la momentul încetării utilizării dispozitivului, contactați medicul.
- Dacă, în timp ce purtați dispozitivul dumneavoastră de urmărire a activității, mai mult de două ore, transpirați, asigurați-vă că vă curățați și uscați cureaua și încheietura mâinii, pentru a evita iritarea pielii.
- Frecarea și presiunea aplicată pe perioade mai lungi pot irita pielea, așa că oferiți încheieturii mâinii o pauză, dând jos ceasul timp de o oră după o perioadă prelungită de utilizare.
- Curățați-vă în mod regulat încheietura și dispozitivul dumneavoastră inteligent, în special după ce transpirați în timpul unui exercițiu sau ați fost expuși la substanțe precum săpun sau detergent care se pot depune pe partea interioară a ceasului.
- Deși dispozitivul de înregistrare a activității este rezistent la apă, nu este recomandat ca pielea dumneavoastră să fie în contact cu cureaua umedă.

## **NOȚIUNI DE BAZĂ:**

### **Instalați aplicația Da Fit pe telefonul dumneavoastră**

1. **Descărcați aplicația din magazinul de aplicații Android sau Apple App Store:** Pe telefonul inteligent iPhone sau Android, accesați piața de aplicații pentru a descărca **aplicația Da Fit**. Veți avea nevoie de această aplicație pentru a sincroniza datele cu ceasul dumneavoastră inteligent.

### **LOGO APLICAȚIEI:**






2. Aplicația poate fi descărcată și prin intermediul unui cod QR; scanați doar codul de mai jos



### **Conectați ceasul dumneavoastră inteligent la telefon**

Asigurați-vă că funcția Bluetooth a telefonului dumneavoastră este activată.

Lansați aplicația Da Fit pe telefonul dumneavoastră. Atingeți pictograma ceasului și selectați ceasul dumneavoastră inteligent pentru a-l conecta. Acesta este afișat de obicei cu numele „S01”. Atingeți numele pentru a conecta ceasul la telefon. Nu este necesară o parolă. Vei vedea „Conectat” în partea de sus a ecranului, împreună cu nivelul bateriei ceasului dumneavoastră inteligent.

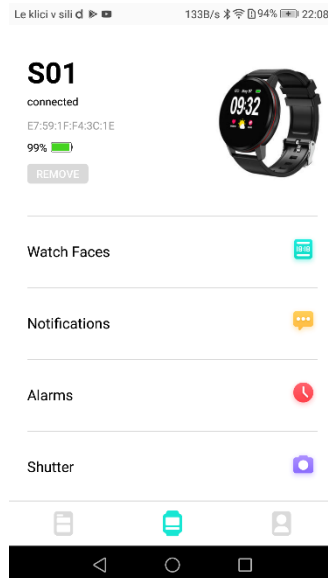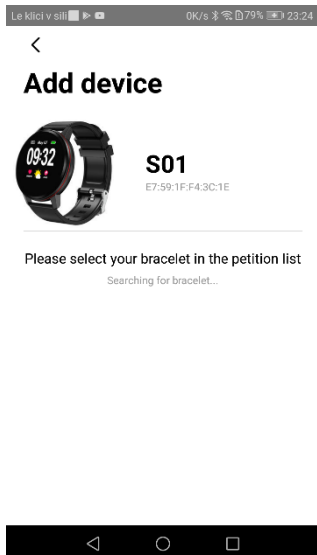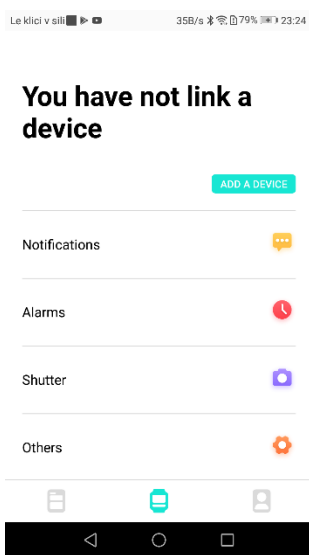

Ora, numărul de pași, ritmul cardiac, etc. se sincronizează automat.

### **ATENȚIE:**

Există trei cazuri în care aplicația nu va identifica ceasul.

1. Funcția Bluetooth a telefonului este dezactivată.
2. Ceasul este conectat la alte telefoane mobile.
3. Ceasul este deja conectat la telefon prin intermediul Bluetooth din meniul de configurare al telefonului mobil.

### **Pornirea ceasului**

Atunci când ceasul dumneavoastră este oprit, **apăsati lung** pur și simplu **oriunde** pe ecran timp de câteva secunde. Dacă ecranul nu se aprinde după câteva secunde de apăsare, încărcați ceasul cu ajutorul încărcătorului USB furnizat.

### **Oprirea ceasului**


Pentru a opri ceasul, **apăsati pictograma de oprire**. Glisați la stânga pentru a ajunge la pictogramă.

## ÎNCĂRCAREA CEASULUI

Conectați conectorul USB la un computer sau la un adaptor de priză pentru telefoane. Apoi plasați ceasul inteligent pe încărcător, cu terminalele alinierte, în modul prezentat în imagine.



**Notă:** Asigurați-vă că pinii de pe încărcător sunt corect poziționați. Atunci când ceasul se încarcă în mod corespunzător, ar trebui să vedeți animația de încărcare. În timpul încărcării ceasului va fi afișată pictograma nivelului bateriei. Simbolul bateriei de pe ecran este plin atunci când bateria este complet încărcată.

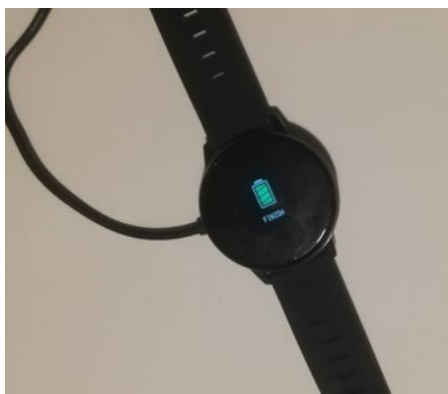

## MOD DE NAVIGARE

Acest ceas inteligent are ecranul tactil. Pentru a naviga în meniurile ceasului, pur și simplu glisați degetul pe ecran spre stânga. Atingeți pictograma dorită pentru a accesa funcțiile.

Ridicați mâna pentru a aprinde ecranul: ridicați mâna astfel încât ceasul să fie înclinat spre interior spre față, iar ecranul ceasului se va aprinde.

## CONFIGURĂRI ȘI FUNCȚII

### Limba

Pentru a schimba limba, deschideți aplicația Da Fit pe telefon, atingeți **pictograma pentru ceas**, selectați **Altele** (Others), apoi **Limbă** (Language). Puteți alege între limbile engleză, chineză, franceză, spaniolă, italiană, portugheză și altele.

### Formatul orei (12 ore sau 24 de ore)

Pentru a afișa ora în format de 12 ore sau 24 de ore, deschideți aplicația Da Fit pe telefon, atingeți **pictograma pentru ceas**, selectați **Altele** (Others), apoi **Formatul orei** (Time formats). Puteți selecta apoi între **12 ore** și **24 de ore**.

### Formatul unității (picioare sau metri)

Pentru a comuta formatul unității între picioare sau metri, deschideți aplicația Da Fit pe telefon, atingeți **pictograma pentru ceas**, selectați **Altele** (Others), apoi **Formatul unităților** (Unit format). Puteți comuta apoi între **metric** și **imperial**.

### Temperaturi (Fahrenheit sau Celsius)

Pentru a comuta formatul temperaturii între grade Fahrenheit sau Celsius, deschideți aplicația Da Fit pe telefon, atingeți **pictograma pentru ceas**, selectați **Altele** (Others), apoi **Formatul temperaturii** (Temperature format). Puteți comuta apoi între **Fahrenheit** și **Celsius**.

### Luminozitatea ecranului

Pentru a selecta luminozitatea ceasului dumneavoastră, **glisați-vă pe pictograma pentru configurări și apăsați Luminozitate** (Brightness). Atingeți luminozitatea de câteva ori pentru a selecta nivelul de luminozitate dorit.

### Fetele pentru ceas

Puteți alege dintre o față de ceas digitală (implicit), o față de ceas analogică sau o față de ceas personalizată cu propria fotografie. Pentru a schimba fața ceasului dumneavoastră, deschideți aplicația Da Fit pe telefon, atingeți **pictograma pentru ceas** și selectați **Fete pentru ceas** (Watch faces). Pur și simplu selectați fața dorită pentru ceas, iar aceasta se va actualiza automat.



Pentru a personaliza fața pentru ceas cu propria fotografie, selectați opțiunea de sus din ecranul Fețe pentru ceas, apoi atingeți **Editare** (Edit). Atingeți **Selectare imagine** (Select picture) pentru a alege o fotografie din aplicația implicită pentru fotografii. Aveți opțiunea de a muta sau decupa fotografia. Selectați culoarea dorită pentru text, precum și ce date doriți să afișați. Puteți alege între Dată, Somn, Frecvența cardiacă și Pași.

Notă: Puteți selecta doar dintre aceste 3 fețe pentru ceas. Dacă doriți să afișați un stil specific, vă recomandăm să utilizați opțiunea personalizată și să selectați o fotografie la alegere.

## Alarmer

Puteți configura până la 3 alarme pentru ceas. Pentru a configura o alarmă, deschideți aplicația Da Fit pe telefon, atingeți **pictograma pentru ceas** și selectați **Alarmer** (Alarms). Atingeți orice alarmă pentru a schimba ora, apoi **Salvați** (Save). Puteți alege să repetați alarma în anumite zile, selectând zilele săptămânii din opțiunea Repetare (Repeat).

## Urmăriti-vă somnul

Pentru a vă urmări somnul, pur și simplu purtați ceasul noaptea. Datele referitoare la somnul dumneavoastră vor apărea atât în ceas, cât și în aplicația Da Fit de pe telefon.

Notă : funcția de urmărire a somnului este activată doar pe timp de noapte.

## Urmăriti-vă ritmul cardiac

Pentru a urmări ritmul cardiac, **apăsați îndelung** pe **Măsurare ritm cardiac** (Measure HR) pe ceas. Puteți elibera degetul imediat ce vedeți mesajul „se încarcă...” (loading...) și veți simți o mică vibrație. După câteva secunde se va afișa ritmul dumneavoastră cardiac. Datele pentru ritmul dumneavoastră cardiac se sincronizează automat cu aplicația Da Fit de pe telefon.

De asemenea, vă puteți monitoriza ritmul cardiac pe parcursul zilei. Pentru a face acest lucru, deschideți aplicația Da Fit pe telefon, atingeți **pictograma pentru ceas**, selectați **Altele** (Others), apoi **Ritm cardiac întreaga zi** (Full-day Heart Rate). O nouă secțiune numită „Frecvența cardiacă de o zi întreagă” (Full-day Heart Rate) va apărea în pagina zilei curente a aplicației.

**NOTĂ:** Pentru rezultate mai precise, este importantă poziționarea ceasului pe braț: la aproximativ 2 cm deasupra osului încheieturii (articulația ulnară).

Ceasul trebuie să fie plasat bine la încheietura mâinii, iar senzorii trebuie să fie în contact cu pielea. În timpul măsurătorilor, trebuie să stați liniștit și să nu fiți agitat, de asemenea, nu trebuie să vorbiți. Țineți-vă mâna relaxată și în repaos. Dacă există diferențe mari între rezultate, relaxați-vă o perioadă și apoi măsurați-vă din nou ritmul cardiac.

Asigurați-vă că senzorii și pielea dumneavoastră nu sunt murdare. Părul, culoarea pielii, tatuajele și cicatricile pot afecta toate rezultatele măsurării. Măsurarea se bazează pe principiul PPG, deci rezultatele pot fi influențate de factori fiziologici, de exemplu circulația, presiunea, starea pielii, distribuția venelor etc.

Mediul rece afectează rezultatele, deci măsurați pulsul într-un mediu normal la temperatura camerei.

### **Urmăriti-vă activitatea**

În mod implicit, ceasul dumneavoastră vă urmărește activitatea, cum ar fi pașii pe care îi faceți și estimează distanța în funcție de informațiile personale pe care le introduceți, precum lungimea pasului. Puteți urmări sporturi specifice: Mers pe jos, Alergare, mers cu bicicleta, săritul corzii, badminton, baschet, fotbal.

Pentru a vă urmări antrenamentul, **apăsați** pe **pictograma sport** de pe ceas. **Glișați în sus sau în jos** pentru a comuta între activități sportive și **apăsați pe sportul selectat** pentru a valida.

**Notă:** Ecranul implicit indică ritmul cardiac (pictograma inimii) și pașii (pictograma pas).

### **Vreme**

Pentru a activa afișarea vremii, deschideți aplicația Da Fit pe telefon, atingeți **pictograma pentru ceas**, selectați **Altele** (Others), apoi **Vremea** (Weather). Asigurați-vă că permiteți aplicației accesul la locația dvs.

### **Locație**

Pentru a selecta locația și a afișa informațiile meteo, deschideți aplicația Da Fit pe telefon, atingeți **pictograma de ceas**, selectați **Altele**, apoi opțiunea **Locație** (Location) din meniul Vreme (Weather).

Introduceți numele locației pentru care doriți să vedeți informațiile meteo pe ceasul dumneavoastră. De asemenea, puteți căuta după cod poștal.

## **Mesaje text**

Puteți citi mesajele dumneavoastră (SMS etc.) pe ecranul ceasului. Doar **apăsati pe Pictograma *Mesaje*** (Messages), apoi **apăsati** pentru a naviga între mesaje.

**Notă:** Ceasul dumneavoastră va afișa ultimele două mesaje text. Mesajele noi primite le vor înlocui pe cele mai vechi.

## **Notificări**

Pe lângă mesajele primite, ceasul dumneavoastră vă poate notifica de fiecare dată când primiți un apel telefonic și alte notificări pe telefonul dvs., cum ar fi iMessage, Whatsapp, Facebook, Messenger, Twitter, Instagram, Skype etc.

Pentru a controla ce notificare doriți să primiți pe ceas, deschideți aplicația Da Fit pe telefon, atingeți **pictograma ceasului** și selectați **Notificări** (Notifications). Puteți apoi să activați sau să dezactivați notificările pentru anumite aplicații.

## **Găsire dispozitiv**

Pentru a vă ajuta să localizați ceasul, puteți activa funcția de vibrație a ceasului, direct de pe telefonul dumneavoastră. Pentru a face acest lucru, deschideți aplicația Da Fit pe telefon, atingeți **pictograma pentru ceas**, selectați **Altele** (Others), apoi **Găsire dispozitiv** (Find device).

**Notă :** ceasul dumneavoastră va trebui să fie în raza de acțiune a conexiunii Bluetooth.

## **Telecomandă pentru muzică**

Puteți controla de la distanță muzica redată de telefonul dumneavoastră prin intermediul ceasului. Pentru a reda, întrerupe și schimba de la distanță melodiile, **apăsati pe pictograma Redare** (Player) din ceas.

## **Telecomandă pentru camera foto**

Puteți controla de la distanță camera foto a telefonului dumneavoastră prin intermediul ceasului. Pentru a face fotografii de la distanță, deschideți aplicația pentru fotografiere a telefonului, **apăsati pe pictograma Diafragmă** (Shutter) de pe ceas.

## RESETARE

### Resetare

Pentru a reseta ceasul și a reveni la setările din fabrică, **apăsăți pictograma de configurare**, **apăsăți** pe opțiunea resetare și alegeți **da** (yes).

Notă: Resetarea ceasului vă va șterge toate datele de pe acesta și îl va deconecta de la telefon.

## DEPANARE

### Ceasul nu se conectează la aplicația Da Fit

În cazul în care ceasul dumneavoastră a pierdut conexiunea cu telefonul, urmați acești pași:

- Asigurați-vă că ceasul dumneavoastră este complet încărcat
- Lansați aplicația Da Fit pe telefonul dumneavoastră
- Selectați **pictograma pentru ceas**
- Selectați **Eliminare dispozitiv** (Remove Device)
- Deschideți meniul de configurare al telefonului, selectați conexiunea Bluetooth, apoi ceasul dumneavoastră. Selectați „uită acest dispozitiv” (forget this device).
- Închideți complet aplicația Da Fit. Dacă nu știți cum să opriți complet o aplicație pe telefon, reporniți-vă telefonul.
- Lansați aplicația Da Fit pe telefonul dumneavoastră.
- Selectați **pictograma pentru ceas**, apoi Conectare dispozitiv (Connect device)

Notă: Dacă încă nu puteți să vă reconectați ceasul după ce urmați acești pași, dezinstalați aplicația Da Fit de pe telefonul dumneavoastră, ștergeți complet ceasul dintre echipamentele dumneavoastră Bluetooth, reporniți telefonul și descărcați din nou aplicația. Puteți urma pașii din capitoul Noțiuni introductive.

### Bateria durează mai puțin de o zi

Asigurați-vă că bateria ceasului dumneavoastră este complet încărcată. Pentru a verifica nivelul bateriei, **apăsăți lung** pe ecranul principal (afișarea orei). Dacă bateria dumneavoastră este complet încărcată și se descarcă complet în mai puțin de o zi, trimiteți-ne un e-mail la [info@vigoshop.ro](mailto:info@vigoshop.ro).

## Ceasul nu se încarcă

Asigurați-vă că mufa de alimentare USB sau priza sunt alimentate. Pentru a verifica, pur și simplu conectați telefonul sau orice alt dispozitiv la USB sau la priză. De asemenea, verificați dacă încărcătorul este poziționat în mod corespunzător. Cei doi conectori trebuie să se alinieze cu conectorii de pe spatele ceasului.

## Imposibil de conectat cu telefonul

În cazul în care ceasul dumneavoastră nu se poate conecta cu telefonul, urmați acești pași:

- Asigurați-vă că ceasul dumneavoastră este complet încărcat
- Deschideți meniul de configurare al telefonului, selectați conexiunea Bluetooth, apoi ceasul dumneavoastră. Selectați „uită acest dispozitiv” (forget this device).
- Închideți complet aplicația Da Fit. Dacă nu știți cum să opriți complet o aplicație pe telefon, reporniți-vă telefonul.
- Lansați aplicația Da Fit pe telefonul dumneavoastră.
- Selectați **pictograma pentru ceas**, apoi Conectare dispozitiv (Connect device)
- Uрмаți instrucțiunile din capitolul Noțiuni introductive

## Ceasul nu porneste

Asigurați-vă că ceasul dumneavoastră este complet încărcat. Dacă nu sunteți sigur, încărcați pur și simplu ceasul cu ajutorul încărcătorului furnizat. **Apăsati lung** pe butonul de pornire din partea de jos a ecranului timp de câteva secunde. Dacă ceasul în continuare nu pornește, trimiteți-ne un e-mail la [info@vigoshop.ro](mailto:info@vigoshop.ro)

## Răspuns lent la atingere

Dacă navigarea prin meni se face lent, opriți apoi porniți ceasul.

Pentru a opri ceasul, apăsați pictograma de oprire. Glisați la stânga pentru a ajunge la pictogramă și confirmați oprirea ceasului apăsând butonul Da (Yes).

Pentru a reporni ceasul, pur și simplu apăsați lung oriunde pe ecran timp de câteva secunde. Dacă ecranul nu se aprinde după câteva secunde de apăsare, încărcați ceasul cu ajutorul încărcătorului USB furnizat.

## **Măsurători inexacte**

Ceasul dumneavoastră înregistrează date, cum ar fi pașii și ritmul cardiac. Vă rugăm să rețineți că pașii pot fi numărați inexact dacă vă mișcați încheietura mâinii într-un mod similar decât în timp ce mergeți. Vă rugăm să rețineți că toate informațiile prezentate sunt destinate a fi utilizate doar în scopuri educaționale sau pentru propria informare.

## **Ecranul nu este suficient de luminos**

Asigurați-vă că luminozitatea ecranului dumneavoastră este configurată cu valoarea maximă. Pentru a selecta luminozitatea ceasului dumneavoastră, **glisați pe ecran până când ajungeți la pictograma pentru configurări și apăsați Luminozitate** (Brightness). Atingeți luminozitatea de câteva ori pentru a selecta nivelul de luminozitate dorit.

Notă: Rețineți că luminozitatea ceasului consumă mai repede bateria.

## **Nu primiți întotdeauna notificările pentru mesaje și apeluri**

Dacă nu primiți notificări pentru mesaje și apeluri, s-ar putea ca ceasul dumneavoastră să fie deconectat, în afara razei de acțiune a conexiunii sau descărcat. Pentru a rezolva oricare dintre aceste probleme, vă rugăm să consultați secțiunea de depanare.

## **Aplicația Da Fit arată prea multe reclame**

Aplicația Da Fit este dezvoltată de un terț. Dacă aveți orice reclamație sau sugestie cu privire la aplicație, vă rugăm să le transmiteți prin e-mail direct dezvoltatorului.

## **ÎNTREȚINERE**

- Dacă cureaua se udă - datorită transpirației sau la duș - curățați-o și uscați-o bine înainte de a pune ceasul din nou pe mână.
- Asigurați-vă că pielea dumneavoastră este uscată înainte să vă puneți ceasul din nou pe mână.
- NU spălați ceasul inteligent cu un produs domestic de curățare. Vă rugăm să utilizați săpun cu o cantitate redusă de detergent, să clătiți bine și ștergeți cu un prosop moale sau cu un șervețel.

## Instrucțiuni pentru reciclare și eliminare



Acest marcaj indică faptul că acest produs nu trebuie aruncat împreună cu alte deșeuri menajere pe întreg teritoriul UE. Pentru a preveni posibile daune aduse mediului înconjurător sau sănătății umane prin eliminarea necontrolată a deșeurilor; reciclați produsul în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru a returna dispozitivul folosit, vă rugăm să utilizați sistemele de retur și colectare sau să contactați vânzătorul de la care a fost achiziționat produsul. Aceștia pot prelua acest produs pentru reciclare în condiții de siguranță pentru mediul înconjurător



Declarația producătorului conform căreia produsul respectă cerințele directivelor CE aplicabile.