

# CEAS INTELIGENT ULTI D-32



## MANUAL DE UTILIZARE

Dragă client,

Vă mulțumim că ați cumpărat produsul nostru.

Acest ceas inteligent cu un afișaj color rezistent la apă acționează ca un dispozitiv de înregistrare pentru activități sportive care măsoară ritmul cardiac și înregistrează consumul dumneavoastră de calorii. Dispozitivul de înregistrare a activităților sportive dispune și de GPS. Ceasul vă monitorizează somnul, vă avertizează atunci când primiți apeluri și mesaje și este, de asemenea, excelent pentru redarea de muzică.

**Acest manual conține instrucțiunile de siguranță și instrucțiunile de utilizare. Vă rugăm să consultați cu atenție acest manual înainte de a utiliza dispozitivul dumneavoastră**

### PACHETUL INCLUDE:

- 1 x Ceas inteligent ULTI D-32
- 1 x Cablu de încărcare USB
- 1 x Manual de utilizare

## CARACTERISTICI TEHNICE DE BAZĂ

### Sisteme de operare pentru telefoane compatibile și versiunea BLT:



Android 4.4 și versiuni ulterioare



IOS 8.0 și versiuni ulterioare



BT4.0

- **Ecran tactil** : Control tactil
- **Capacitatea bateriei**: 380 mAh
- **Ecran**: 240x240
- Durata de redare 160-180 ore
- Durata de așteptare 360-380 ore
- Durată de încărcare 1,5 ore
- **Limba de asistență pentru ceas**: Engleză, franceză, spaniolă, poloneză, portugheză (BZ), italiană, germană, olandeză, malaeză, indoneziană, cehă, vietnameză, rusă, turcă, arabă, birmană, greacă.
- **Limba de asistență pentru aplicație**: Engleză, germană, chineză, spaniolă, italiană, franceză, portugheză (Portugalia), portugheză (Portugalia), rusă, indoneziană, poloneză, vietnameză, ebraică, arabă, persană, thailandeză, birmană, turcă, japoneză, coreeană
- **Stocare date**: datele înregistrate pe ceasul inteligent vor fi șterse la ora 24:00. Puteți consulta din nou aceste date în aplicație.
- Motorăș pentru vibrații
- **Metodă de încărcare**: Funcție de încărcare USB
- **Rezistență la apă**: IP67\*  
\* IP67 înseamnă o protecție completă împotriva particulelor și la scufundarea în apă între 15 cm și 1 m

### Funcțiile ceasului:

- Redare muzică prin Bluetooth
- Controlul redării muzicii de pe telefon
- Cadrane multiple, selectabile la alegere
- Asistență GPS
- Monitorizarea somnului
- Pedometru, calorii consumate în timpul activităților sportive, consum de calorii, înregistrarea kilometrilor parcurși
- EKG (cu tehnologie PPG + EKG, procesul durează doar un minut)
- Funcții suplimentare ceas de alarmă, calendar, cronometru, calculator

## COMPONENTE



- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 1. Ecran inteligent tactil color | 5. Curea de încheietură cu găuri de fixare |
| 2. Buton pornire/ oprire         | 6. Port de încărcare                       |
| 3. Capsă pentru curea            | 7. Senzor de ritm cardiac                  |
| 4. Știft metalic                 |  |

## AVERTIZĂRI

Dispozitivul conține echipamente electrice care pot provoca vătămări dacă nu sunt utilizate în mod corespunzător. De exemplu, în cazul unor utilizatori, contactul prelungit poate provoca alergii ale pielii. Pentru a reduce iritațiile, citiți recomandările privind siguranța din paginile următoare pentru a asigura o utilizare și o îngrijire corespunzătoare.

- Nu expuneți dispozitivul la lichide, umiditate, ceață sau ploaie în timpul încărcării; nu încărcați dispozitivul atunci când este umed, deoarece acest lucru poate duce la electrocutare și rănire.
- Păstrați dispozitivul curat și uscat. Nu folosiți produse de curățare abrazive pentru a curăța dispozitivul.
- Înainte de utilizare, consultați medicul dacă aveți orice afecțiuni preexistente care ar putea fi influențate de utilizarea acestui dispozitiv.
- Nu purtați ceasul prea strâns pe mână. Dacă dispozitivul dumneavoastră se simte fierbinte sau cald, sau dacă provoacă iritarea pielii sau o senzație de disconfort, vă rugăm să întrerupeți utilizarea dispozitivului și să consultați un medic.
- Nu expuneți dispozitivul la temperaturi extrem de ridicate sau de scăzute.
- Nu lăsați dispozitivul lângă flăcări deschise, cum ar fi aragazuri, lumânări sau șeminee.

- Acest produs NU este o jucărie - nu permiteți niciodată copiilor sau animalelor de companie să se joace cu acest produs. Depozitați întotdeauna produsul în locuri la care copii nu pot ajunge. Dispozitivele în sine sau numeroasele componente mici pe care le conțin pot provoca sufocare dacă sunt ingerate.
- Nu încercați niciodată să folosiți în mod necorespunzător, zdrobiți, deschideți, reparați sau dezasamblați acest dispozitiv. Astfel de acțiuni vor duce la anularea garanției și pot genera un risc în ceea ce privește siguranța.
- Nu folosiți dispozitivul într-o saună sau o baie de aburi.
- Evitați contactul între dispozitiv și obiecte ascuțite, deoarece acest lucru ar putea provoca zgârierea și deteriorarea dispozitivului.
- Eliminați acest dispozitiv, bateria dispozitivului și ambalajul în care este livrat în conformitate cu reglementările locale.
- Nu consultați nicio notificare și nicio informație de pe afișajul dispozitivului dumneavoastră în timp ce conduceți sau în alte situații în care distragerea atenției ar putea provoca vătămări sau alte pericole. Fiți întotdeauna atenți la mediul în care vă aflați în timp ce faceți exerciții.

#### **AVERTIZĂRI PRIVIND BATERIA**

- NU dezasamblați, modificați, reconstruiți, perforați sau deteriorați dispozitivul sau bateriile.
- NU scoateți și nu încercați să scoateți bateria care nu poate fi înlocuită de utilizator.
- NU expuneți dispozitivul sau bateriile la foc, explozie sau alte pericole.

#### **AVERTIZĂRI PRIVIND SĂNĂTATEA**

- Dacă aveți un stimulator cardiac sau un alt dispozitiv electronic intern, consultați medicul înainte de a utiliza un monitor de ritm cardiac.
- Monitorul optic al ritmului cardiac la încheietura mâinii emite lumină verde și clipește ocazional. Consultați medicul dacă aveți epilepsie sau sunteți sensibili la luminile intermitente.
- Dispozitivul, accesoriile, monitorul pentru ritmul cardiac și datele asociate sunt destinate a fi utilizate doar în scop recreativ și nu în scopuri medicale și nu sunt destinate diagnosticării, monitorizării, tratării, vindecării sau prevenirii vreunei boli sau afecțiuni.
- Valorile înregistrate pentru ritmul cardiac sunt doar de referință și nu se acceptă nicio responsabilitate pentru consecințele unor valori eronate. Deși tehnologia de monitorizare optică a ritmului cardiac la încheietura mâinii oferă în mod obișnuit cea mai bună estimare a ritmului cardiac al unui utilizator, există anumite limitări inerente ale acestei tehnologii care pot determina citirea anumitor valori inexacte ale ritmului cardiac, în anumite circumstanțe, incluzând aici caracteristicile fizice ale utilizatorului, modul de purtare a dispozitivului și tipul și intensitatea activității.

- Ceasul inteligent se bazează pe senzori care vă urmăresc mișcarea și alte valori. Datele și informațiile furnizate de aceste dispozitive sunt destinate să fie o estimare apropiată a activității și a altor parametri urmăriți, specifici dumneavoastră, dar este posibil ca aceste date să nu fie complet exacte, inclusiv datele referitoare la numărul de pași, somn, distanță, ritm cardiac și calorii.
- Dacă suferiți de eczeme, alergii sau astm, este posibil să aveți o iritație a pielii sau alergii generate de purtarea unui dispozitiv.
- Indiferent dacă suferiți sau nu de una dintre afecțiunile de mai sus, dacă începeți să simțiți un disconfort sau o iritație a pielii la încheietura mâinii, îndepărtați dispozitivul. Dacă simptomele persistă mai mult de 2-3 zile de la momentul încetării utilizării dispozitivului, contactați medicul.
- Dacă, în timp ce purtați ceasul dumneavoastră inteligent, mai mult de două ore, transpirați, asigurați-vă că vă curățați și uscați cureaua și încheietura mâinii, pentru a evita iritarea pielii.
- Frecarea și presiunea aplicată pe perioade mai lungi pot irita pielea, așa că oferiți încheieturii mâinii o pauză, dând jos ceasul timp de o oră după o perioadă prelungită de utilizare.
- Curățați-vă în mod regulat încheietura și ceasul dumneavoastră inteligent, în special după ce transpirați în timpul unui exercițiu sau ați fost expuși la substanțe precum săpun sau detergent care se pot depune pe partea interioară a ceasului.
- Deși ceasul inteligent este rezistent la apă, nu este recomandat ca pielea dumneavoastră să fie în contact cu cureaua umedă.

## INSTRUCȚIUNI DE ÎNCĂRCARE:

Înainte de prima utilizare, asigurați-vă că ceasul inteligent este încărcat complet.


Port standard de încărcare USB cu 5 pini, care permite încărcarea de la un conector USB al unui computer sau prin intermediul unui încărcător standard 5V de telefon.

Încărcarea completă a ceasului inteligent durează între 70 și 90 de minute.



## MOD DE PURTARE

1. Se recomandă ca cureaua ceasului să fie purtată în spatele capului ulnei (2);
2. Reglați dimensiunea unei curelei pentru încheietura mâinii, pentru a se potrivi cu dimensiunea încheieturii folosind unul dintre orificiile de reglare;
3. Senzorul (1) trebuie să fie aproape de piele, iar deplasarea acestuia față de mână trebuie evitată.

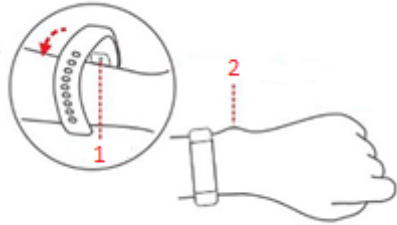

## FUNCȚIONAREA CEASULUI INTELIGENT

### Pornire/ oprire

Când ceasul este complet încărcat, apăsați butonul lateral de pornire/ oprire timp de 3 secunde pentru a porni dispozitivul.



Buton pornire/  
oprire

## BUTOANE


### Buton lateral pornire/ oprire:

- Apăsați butonul o dată pentru a reveni la ecranul principal.
- Apăsați lung (3 s) pentru a opri sau a porni ceasul.
- Apăsați lung (10 s) pentru a reporni ceasul.

### Gesturile tactile (TP):


- Glisați spre dreapta/ stânga/ sus pentru a accesa meniul principal
- Dacă vă aflați în meniul inteligent, glisați pe ecran pentru a naviga printre funcții
- Puteți accesa fiecare funcție apăsând pe ea
- Dacă ecranul este configurat în stilul în care sunt prezentate doar 4 aplicații, glisați spre stânga spre pagina următoare și glisați spre dreapta pentru a reveni la pagina anterioară.

\* Stilul dumneavoastră prestabilit pentru meniu va fi meniul inteligent așa cum puteți vedea în imaginea de mai jos. Dacă doriți să schimbați modul de vizualizare, apăsați

pictograma graficului tort . În acest moment puteți alege ecranul în care sunt prezentate 4 aplicații.



MENIU INTELIGENT

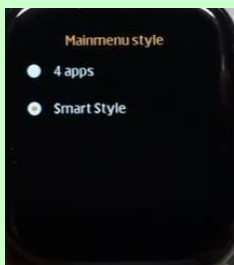

CONFIGURARE VIZUALIZARE



MENIU CU 4 APLICAȚII

**PENTRU ALEGEREA FEȚEI;** Apăsați lung pe ecran. În acest moment glisați între toate fețele de ceas și, după ce ați găsit-o pe cea dorită, apăsați OK pentru confirmare.



## ÎMPERECHEREA CEASULUI CU TELEFONUL



## Metoda de descărcare a aplicației mobile

1. Scanați codul QR de mai sus pentru a descărca aplicația FUNDO, puteți scana codul direct de pe ceas (dacă apăsați pe pictograma corespunzătoare aplicației).
2. De asemenea, puteți descărca aplicația din Google Play Store (utilizatori Android) sau APP Store (utilizatori Iphone).

## Configurare împerechere

1. După instalare, porniți aplicația FunDo și activați conexiunea Bluetooth pe telefonul mobil → confirmați activarea notificării → atingeți „more” (mai multe) în colțul din dreapta jos → atingeți opțiunea de adăugare dispozitiv și căutați dispozitivul „watch 5” și atingeți opțiunea corespunzătoare conectării → În acest moment ați reușit să conectați cu succes dispozitivele prin intermediul Bluetooth 4.0.
2. Apoi mergeți activați conexiunea Bluetooth pe ceas → căutați pictograma Bluetooth în meniul ceasului → selectați opțiunea de activare Bluetooth și atingeți numele telefonului dumneavoastră din listă → confirmați conexiunea cu telefonul mobil → În acest moment ați reușit să conectați cu succes dispozitivele prin intermediul Bluetooth 3.0.



**Ceasul poate funcționa la întreaga capacitate doar atunci când sunt realizate conexiunile atât prin intermediul Bluetooth 3.0 cât și 4.0. Pentru a verifica dacă ceasul este conectat corect, glisați în jos pe ecranul ceasului și veți vedea pictograma Bluetooth, culoarea verde în partea superioară înseamnă conexiune Bluetooth 3.0 realizată, culoarea albastră în partea de jos înseamnă conexiune Bluetooth 4.0 realizată.**

Deoarece protocolul Bluetooth este diferit între diferitele mărci de telefoane mobile. Uneori, conexiunea Bluetooth între telefonul mobil și ceas poate fi instabilă.

Vă rugăm să reporniți conexiunea Bluetooth, apoi să încercați din nou să vă conectați, sau să reveniți la setările din fabrică, în cazul în care sistemul pare că este blocat, apăsați lung butonul de pornire, timp de aproximativ 10 secunde pentru a reporni ceasul.



## RECAPITULARE RAPIDĂ/ PUNCTE CHEIE

- ★ Deschideți aplicația și configurați-vă profilul.
- ★ Accesați „device” (dispozitiv) în aplicație și faceți clic pe „add device” (adăugare dispozitiv).
- ★ Selectați dispozitivul din lista de căutare (activați conexiunea Bluetooth pe ambele dispozitive (telefon și ceas)).
- ★ După conectare, ora se va actualiza automat.
- ★ Vă rugăm să configurați funcția de memento apel/ mesaj

## MODUL DE CONFIGURARE A NOTIFICĂRILOR:

1. **Pas:** Accesați meniul de configurare a telefonului → managementul aplicațiilor → găsiți aplicația „FunDo” și accesați opțiunea de → gestionare a permisiunilor → activați toate permisiunile.
2. **Pas:** Deschideți aplicația „FunDo” → apăsați opțiunea pentru mai multe → configurarea notificărilor din aplicație → permiteți (activați) permisiunile de rulare în fundal.

**Notă:** asigurați-vă că toate aplicațiile terțe pentru care doriți să primiți notificări pe ceas sunt activate pe telefon pentru a primi notificările în bara de notificări a telefonului.

### Actualizare firmware:

Atunci când ceasul este conectat normal prin intermediul Bluetooth, introduceți „FunDo” → faceți clic mai mult în colțul din dreapta jos → faceți clic pe opțiunea de configurare a unității, dacă există o versiune nouă, va apărea o bară de progres, procesul de actualizare durează 3,5 minute, după finalizarea actualizării, ceasul inteligent va reporni și reconecta în mod automat dispozitivul. Vă rugăm să deconectați Bluetooth, apoi să vă reconectați.

## PREZENTAREA FUNCȚIILOR PRINCIPALE:

**NOTĂ:** datele înregistrate pe ceasul inteligent vor fi șterse la ora 24:00. Puteți consulta din nou aceste date în aplicație.

### Convorbire

**Apelare:** Apel Bluetooth prin intermediul telefonului, vorbiți la marginea ceasului.

**Agendă telefonică:** sincronizați toate contactele din telefonul mobil, maxim 400 de contacte.

**Jurnal de apeluri:** Sincronizați întreg istoricul din telefonul mobil.

**SMS:** sincronizați toate mesajele din telefonul mobil (momentan nu sunt acceptate telefoanele IOS)

**Bluetooth:** căutați dispozitivul pe care doriți să îl conectați sau să îl deconectați în lista de dispozitive.

**Pedometru:** verificați pașii pe care i-ați parcurs în timpul zilei, kaloriile arse și distanța parcursă pe jos. În fiecare zi, la 00:00, toate datele vor fi salvate automat în aplicație și resetate la 0 în ceas. Pentru a configura starea de verificare, istoricul (timp de 7 zile) sau pentru a vă stabili obiectivul, ținta și alte date cu caracter personal (sex, înălțime, greutate ...), accesați funcția și glisați în sus pe ecran.

**Monitorizare somn:** ceasul inteligent va activa funcția în mod automat de la 9 seara la 9 dimineața. Această funcție înregistrează durata și calitatea somnului (somn profund și ușor); vă ajută să configurați un timp de odihnă mai bun și să vă îmbunătățiți calitatea somnului. Pentru a verifica starea și istoricul, după ce accesați această funcție glisați pe ecran pentru mai multe informații.

**Monitor pentru ritmul cardiac:** purtați ceasul strâns pe încheietura mâinii, cea mai bună poziție ar fi în partea superioară a încheieturii mâinii. După apăsarea butonului de start, informațiile curente ale ritmului cardiac vor fi afișate pe ecran după 20 de secunde. Valoarea normală este de 60-90 bătăi/ min. Pentru a verifica istoricul sau instrucțiunile, după ce accesați această funcție glisați pe ecran pentru mai multe informații.

**ECG:** utilizează tehnologia optică pentru măsurarea ritmului cardiac combinată cu tehnologia ECG, poate afișa datele în aproximativ 30 de secunde. Când rezultatul este afișat în aplicație, înseamnă că datele ECG au fost salvate în aplicația „FunDo” instalată pe telefon.

**Sedentar:** setați un memento pentru durata de inactivitate, care să vă anunțe după o anumită perioadă că este timpul să vă ridicați în picioare.

**Mișcare:** (sistem pentru detectarea gesturilor) pentru a anula notificările pentru apeluri, alarmă, pentru a primi apeluri, pentru a lumina ecranul, toate doar printr-un gest al mâinii.

**Temă:** pot fi alese două fețe pentru perioada în care ceasul este inactiv

**Configurare:**

- **Tip ceas:** puteți alege între 12 fețe de ceas pentru perioada în care ceasul este inactiv.

- **Sunet:** puteți selecta profilul apelantului, selecta tonuri de apel, selecta ton de apel de notificare.

- **Volum:** volum reglabil pentru muzică, tonuri de apel, notificări etc.

**Alarmă:** se pot configura 5 alarme, apăsarea lungă poate anula alarma.

**Cronometru:** cronometru unic, atingeți pictograma din stânga pentru a începe cronometrarea, atingeți pentru a face pauză, atingeți din nou pentru timpul cumulat.

**Configurare Bluetooth:** activați/ dezactivați Bluetooth în ceas.

**Mod de economisire a energiei:** această funcție pornește ceasul pentru a intra în modul ceas, alte funcții sunt oprite; luminozitatea ecranului este redusă.

**Anti-pierdere:** faceți clic pe „find phone” (găsește telefon), telefonul conectat va suna și va avertiza. După ce găsiți telefonul, atingeți „end” (finalizare) pe telefon pentru a opri alarma. Funcționează atât pentru ceas, cât și pentru ceas (dacă doriți să găsiți ceasul cu aplicația instalată pe telefon).

**Despre:** puteți vedea modelul de ceas și versiunea software.

**Transmisie date:** După instalarea aplicației „FunDo” și conectarea cu succes a telefonului și a ceasului inteligent, toate datele (pași, ritm cardiac, calitatea somnului etc.) pot fi transferate din ceas în aplicația mobilă.

## DEPANARE

- Vă rugăm să păstrați atât aplicația cât și ceasul inteligent pornite.
- Vă rugăm să păstrați o distanță de maxim 8 metri între telefonul inteligent și ceasul inteligent.
- Există telefoane inteligente, care vor opri automat aplicația pentru a economisi energie. În acest caz, vă rugăm să configurați aplicația Mobile Manger sau centrul de securitate al telefonului, astfel încât să permită ca aplicația să fie în permanență pornită.
- Dezactivați modul de economisire a energiei.
- Când aveți aceste probleme și nu știți cum să realizați configurarea, vă rugăm să solicitați asistența online.

## ÎNTREȚINERE

- Dacă cureaua se udă - datorită transpirației sau la duș - curățați-o și uscați-o bine înainte de a pune ceasul din nou pe mână.
- Asigurați-vă că pielea dumneavoastră este uscată înainte să vă puneți ceasul din nou pe mână.
- NU spălați ceasul inteligent cu un produs domestic de curățare. Vă rugăm să utilizați săpun cu o cantitate redusă de detergent, să clătiți bine și ștergeți cu un prosop moale sau cu un șervețel.

→ Acest produs nu este un dispozitiv medical și nu este destinat diagnosticării, tratamentului, vindecării sau prevenirii vreunei boli. Acuratețea dispozitivelor noastre nu este destinată să corespundă dispozitivelor medicale sau dispozitivelor de măsurare științifică, ci este destinată să vă ofere cele mai bune informații disponibile într-un dispozitiv portabil de înregistrare a activității.

---

### Instrucțiuni pentru reciclare și eliminare



Acest marcaj indică faptul că acest produs nu trebuie aruncat împreună cu alte deșeuri menajere pe întreg teritoriul UE. Pentru a preveni posibile daune aduse mediului înconjurător sau sănătății umane prin eliminarea necontrolată a deșeurilor; reciclați produsul în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru a returna dispozitivul folosit, vă rugăm să utilizați sistemele de retur și colectare sau să contactați vânzătorul de la care a fost achiziționat produsul. Aceștia pot prelua acest produs pentru reciclare în condiții de siguranță pentru mediul înconjurător.



Declarația producătorului conform căreia produsul respectă cerințele directivelor CE aplicabile.