

CAMERĂ SENSORI FĂRĂ FIR



MANUAL DE UTILIZARE

Model: V380 PRO



Vă mulțumim că ați ales camera noastră fără fir SENSORI.

Protejați-vă casa și persoanele dragi în mod inteligent! Aveți ochii peste tot, în orice moment, în timp ce transmiteți în direct pe telefon. Camera vă va trimite un mesaj de alarmă pe telefonul dumneavoastră și salvează activitățile vizitatorilor pe cardul de memorie, astfel încât să le puteți verifica mai târziu. Vederea panoramică vă permite să vedeți tot ce se întâmplă în interiorul sau în afara casei.

PACHETUL CONȚINE:

- 1 x Cameră SENSORI fără fir
- 1 x Cablu de încărcare USB
- 1 x Suport magnetic
- 1 x Manual de utilizare



INFORMAȚII TEHNICE:

- Material: ABS
- Aplicație suportată pe sistem: Android/iOS
- Dimensiuni: 4,3 x 3,5 x 2,5 cm
- Greutate: 180 g
- Rezoluție: 1920*1080P
- Durata de funcționare a bateriei: 180 de minute
- Tensiunea de încărcare: DC-5V/1A
- Acumulator reîncărcabil litiu-ion încorporat
- Culoare: negru

AVERTIZĂRI

- **Nu deschideți/modificați** dispozitivul, deoarece acest lucru poate provoca deteriorarea lui și poate anula Garanția. Pentru repararea dispozitivului, consultați distribuitorul sau un centru de service autorizat.
- **Nu folosiți** accesorii sau surse de alimentare, altele decât cele furnizate cu dispozitivul, în caz contrar, acest lucru ar putea anula garanția.
- **Feriți de umezeală.** Nu puneți camera în apă și aveți grijă să o protejați de ploaie, apă de mare sau de medii cu umiditate ridicată. Nu folosiți camera lângă o cadă, duș, chiuvetă, piscină etc.

- **Feriți de temperaturi ridicate.** Pentru a evita deteriorarea sau funcționarea defectuoasă a dispozitivului, utilizați doar la temperaturi de 0 ~ +40° C (32 ~ 104° F).
- **Nu aduceți** aparatul brusc dintr-un loc fierbinte într-un loc rece sau invers. Acest lucru poate provoca deteriorarea unității la interior prin crearea de condens.
- Copiii nu au voie să se joace cu dispozitivul.
- În caz de defecțiune și / sau deteriorare nu încercați să îl reparați și asigurați-vă că produsul este eliminat corespunzător în conformitate cu legislația locală.
- Pentru a preveni electrocutarea, **NU DESCHIDEȚI DISPOZITIVUL!**
- Nu încercați să executați reparațiile de unul singur și asigurați-vă că orice reparație este efectuată numai de către un tehnician calificat corespunzător.
- Cu toate că dispozitivul a fost verificat, utilizarea acestuia și consecințele ce rezultă din aceasta sunt strict răspunderea utilizatorului

COMPONENTE



1. Lentile
2. Buton pornire/ oprire
3. Indicator de încărcare
4. Indicator Wi-Fi
5. Buton de stare
6. Slot pentru card micro SD
7. Port de încărcare USB

NOȚIUNI DE BAZĂ

Când scoateți dispozitivul din cutie, primul pas trebuie să fie să folosiți adaptorul de alimentare și cablul micro-USB pentru a conecta camera dumneavoastră SENSORI și să urmați acești pași pentru a finaliza configurarea.

Notă: pentru a stoca înregistrări video vă recomandăm să utilizați o cartelă SD, acest pachet NU

include nici un card SD, vă rugăm să cumpărați unul separat.

DESCĂRCAȚI APLICAȚIA



Există două modele ale camerei Sensori. Camerele diferă doar prin aplicația pe care o folosesc. Aflați ce cameră aveți în conformitate cu instrucțiunile anexate și dacă camera are un cod QR în partea de jos.

V380 PRO

Scanați codul QR-ul de mai jos cu telefonul mobil pentru a descărca aplicația " V380 Pro ". Telefonul Android poate descărca „V380 Pro” din Google play, iar iPhone poate descărca „V380 Pro” din App Store.




Deschideți aplicația și creați un profil sau conectați-vă fără un profil (Conectați-vă fără cont).


PORNIȚI CAMERA

Apăsați butonul de pornire. În momentul în care camera este pornită, urmați pașii de mai jos pentru a finaliza configurarea:

1. Apăsați „+” și apoi apăsați „următorul” (next)

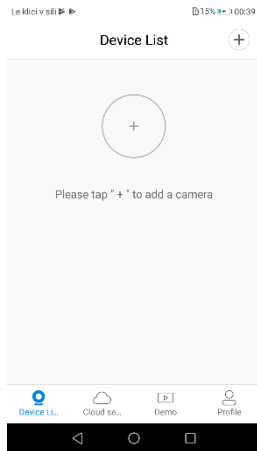

2. Așteptați afișarea notificării „punct de acces stabilit” (access point established) sau „așteaptă configurarea conexiunii inteligente WiFi” (waiting for WiFi smartlink configuration), acum puteți încerca să conectați camera la Wi-Fi.

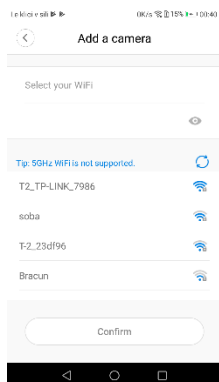


3. Dacă este afișată o notificare care spune „punct de acces stabilit” (access point established), alegeți metoda A sau B pentru a configura camera.
4. Dacă este afișată o notificare care spune „așteaptă configurarea conexiunii inteligente WiFi” (waiting for WiFi smartlink configuration), alegeți metoda C pentru a configura camera.

Dacă nu este emis nici o notificare sonoră sau vizuală, utilizați metoda B.

A. CONFIGURARE RAPIDĂ


Android:

- Apăsați „punct de acces stabilit” (access point established), vor fi afișate MV + ID, apăsați pentru a continua.
- Selectați rețeaua dumneavoastră Wi-Fi, introduceți parola, apăsați „confirmă” și camera se va conecta la rețeaua Wi-Fi.
- Odată ce camera este conectată, aceasta va fi afișată pe lista dispozitivelor.
- Ultimul pas pentru configurarea camerei dumneavoastră este să configurați o parolă pentru aceasta.

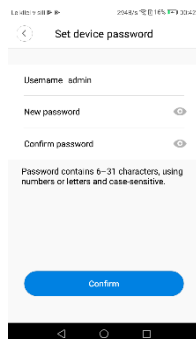

iOS:

- Apăsați „punctul de acces stabilit” (access point established), meniul de configurare a telefonului, apăsați „Wi-Fi” și conectați „MV + ID”
- Așteptați ca bara de stare să afișeze pictograma „Wi-Fi”, apoi reveniți la aplicație, apăsați „următorul” (next)
- Selectați rețeaua dumneavoastră Wi-Fi, introduceți parola, apăsați „confirmă” și camera se va conecta la rețeaua Wi-Fi.
- Odată ce camera este conectată, aceasta va fi afișată pe lista dispozitivelor.
- Ultimul pas pentru configurarea camerei dumneavoastră este să configurați o parolă pentru aceasta.

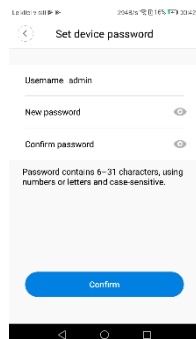

Le klicli v aili ►►

B. CONFIGURAREA HOT SPOT

- accesați meniul de configurare a telefonului, apăsați „Wi-Fi” și conectați „MV + ID”
- așteptați ca bara de stare să afișeze pictograma „Wi-Fi” și apoi reveniți la aplicație, trageți în jos lista de dispozitive, dispozitivul va fi afișat pe listă.
- În acest moment puteți vedea transmisia live pe LAN, dar pentru a putea vizualiza de la distanță, trebuie să parcurgeți următorii pași:

Apăsați „configurare” (settings) - „rețea” (network) - „schimbă la modul stație Wi-Fi” (change to Wi-Fi station mode), apoi selectați rețeaua dumneavoastră Wi-Fi, introduceți parola, apăsați „confirmă” și camera se va conecta la rețeaua Wi-Fi.

- În momentul în care camera este conectată, aceasta este gata pentru a fi utilizată.



Completed

Please select or enter your device name

living room Home Office Bedroom

Doorway Reception Kitchen study

Custom device name

Finish

Skip




C. CONFIGURAREA CONEXIUNII INTELIGENTE WI-FI

- Apăsați „așteaptă configurarea conexiunii inteligente WiFi” (waiting for WiFi smartlink configuration), puteți introduce și ID-ul camerei, apoi atingeți „următorul”
- În momentul în care camera este conectată, aceasta va fi afișată pe lista dispozitivelor.
- Ultimul pas pentru configurarea camerei dumneavoastră este să configurați o parolă pentru aceasta.

PREVIZUALIZARE

Aici sunt prezentate imagini de prezentare pentru previzualizare, atingeți butonul de redare pentru a începe previzualizarea.

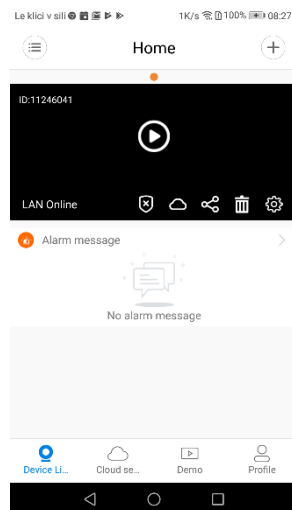


STOCARE IN CLOUD

Atunci când camera sesizează un obiect în mișcare, alarma va fi declanșată, filmarea va fi încărcată în cloud, iar utilizatorii pot să acceseze înregistrări în cloud chiar și în cazul în care dispozitivul sau cardul SD sunt furate.

Cumpărați un pachet

1. Apăsați pictograma ☁.
2. Apăsați „cumpărați un pachet nou” (buy a new package).
3. Apăsați „abonare” (subscribe), în acest moment ați comandat un pachet.

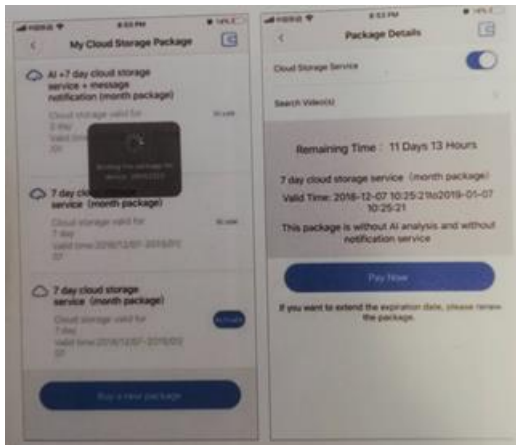


Activați pachetul
 Atingeți „activare” (activate), în acest moment serviciul cloud este activat.

Fotografii

Dezactivați pachetul


1. Dezactivați „serviciul de stocare în cloud” (cloud storage service).
2. Apăsați „codul de verificare” (verify code), codul de verificare va fi trimis pe telefon sau e-mailul pe care l-ați utilizat pentru a înregistra contul de aplicație.

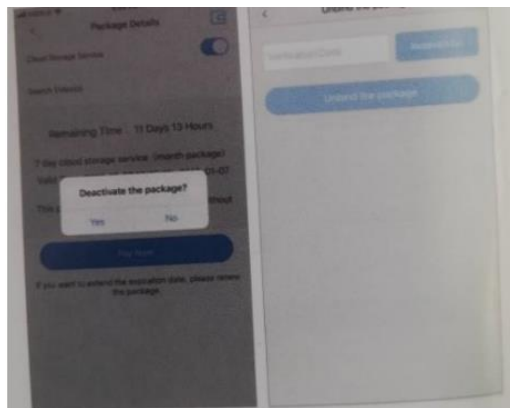

CONFIGURĂRI ALARME


Atunci când camera detectează un obiect în mișcare, va trimite o notificare în aplicație.

Apăsați „configurare” (settings), apoi apăsați „alarmă” (alarm) pentru a o activa.

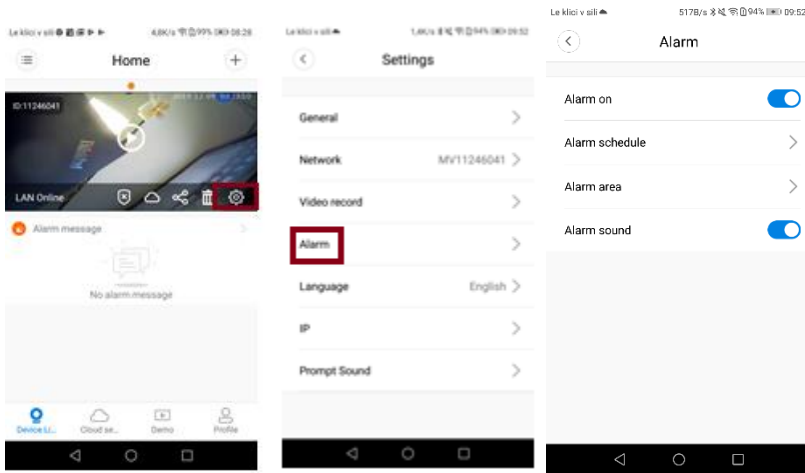

REDARE

Întrați în interfața de previzualizare, atingeți „redare” (replay), puteți alege cardul SD sau înregistrări în cloud, alegeți o dată pentru a găsi înregistrările de la o anumită dată.

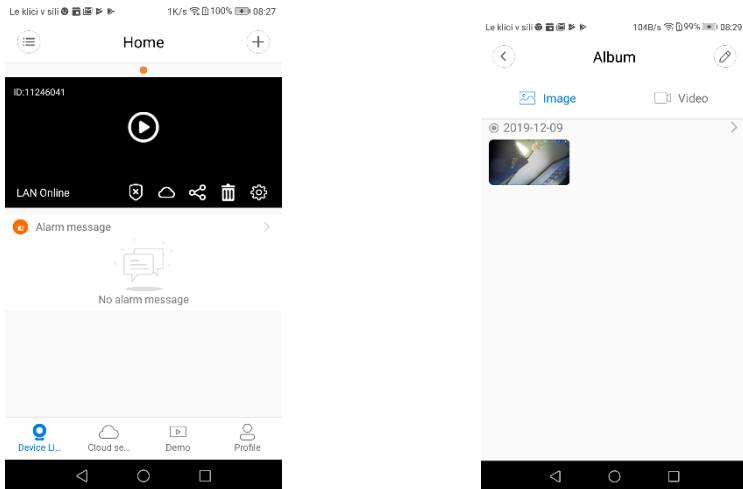

URMĂRIREA MIȘCĂRII

Urmărirea mișcării este activată, camera se orientează către și urmărește obiectul în mișcare detectat.


Puteți găsi opțiunea în interfața de previzualizare.

Apăsați „orientarea curentă” (present track), apoi activați „urmărirea mișcării” (motion track).


1. Descărcați aplicația gratuită „HDWiFiCam Pro” folosind codul QR din instrucțiuni sau Google Play.




2. Apăsați „Permite” (Allow) de 4 ori.
3. Conectați camera la computer prin cablul USB.
4. Apăsați butonul „ON” pentru a aprinde lumina violet
5. Activați conexiunea fără fir Wi-Fi pe computer.
6. Activați conexiunea Wi-Fi de pe telefon și selectați numele camerei „DGK-XXXX-EFDK”.

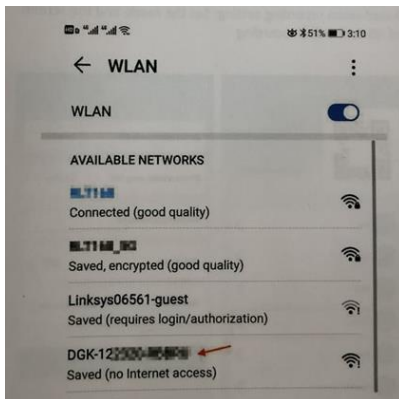

7. Accesați HDWiFiCam Pro și apăsați semnul „+” pentru a conecta camera la telefon.

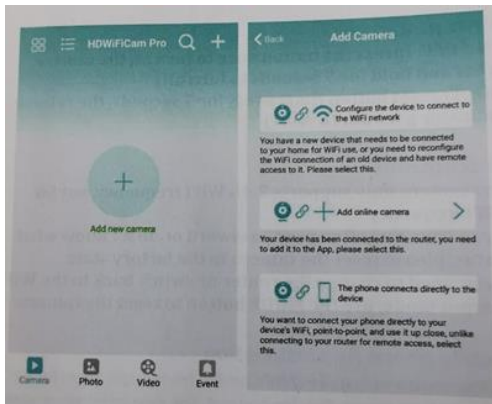

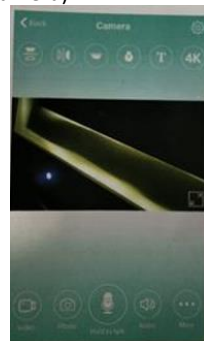






8. Alege a doua opțiune „Adăugați cameră online” (Add online camera)
9. Apăsați „Scanează codul QR” (Scan QR code) și scanați cu telefonul dumneavoastră codul QR din partea din spate a camerei.
10. Apăsați „Sigur” (OK) și selectați camera.
11. Camera este conectată cu succes și este gata să filmeze.






În acest moment, camera este afișată online. Apoi faceți clic pe camera pe care tocmai ați adăugat-o pentru a viziona filmarea în timp real. Puteți controla dispozitivul în interfața video.

PICTOGRAME ȘI BUTOANE ÎN APLICAȚIE

| | |
|--|--|
|  | Această pictogramă este o funcție a altor produse și este inutilă pentru acest produs. |
|  | Utilizatorii pot auzi sunetul camerei și au un interfon bi-direcțional (trebuie să achiziționați camera pentru asistență). |
|  | Faceți instantanee și înregistrați fișiere video. |
|  | Rotiți imaginile pe verticală și pe orizontală. |
|  | Înterupător de lumină pentru cameră și întrerupător de lumină pentru vedere pe timp de noapte. |
|  | Reglați luminozitatea și contrastul, reglați sunetul interfonului. |
|  | Vizionați videoclipuri pe cardul SD. |

Alte funcții ale aplicației

| | |
|--|---|
|  | Urmăriți filmarea actuală în timp real |
|  | Vizualizați capturile de ecran realizate de cameră |
|  | Vizualizați fișiere video pentru dispozitivul dumneavoastră mobil |



Vizualizați înregistrarea evenimentului de alarmă a camerei

Q & A

1). Nu puteți detecta o conexiune LAN?

Asigurați-vă că telefonul și camera dumneavoastră sunt conectate la același router pentru Internet.

2). Camera nu înregistrează?

Formați cardul SD în aplicația de pe telefonul dumneavoastră sau scoateți cardul SD din dispozitiv și formați-l pe calculator. Apoi reintroduceți cardul SD. Dacă indicatorul de înregistrare este întotdeauna oprit, este ceva în neregulă cu cardul SD. Când alimentarea este pornită, opriți camera și scoateți cardul SD.

3). Scanarea codului QR nu funcționează?

Asigurați-vă că aparatul foto este orientat direct către codul QR, apoi mutați telefonul.

4). Aplicația mobilă „V380 Pro / HDWiFiCam Pro” și aplicația CMS de pe computer nu pot accesa camera în același timp?

Doar un singur utilizator poate utiliza un cont la un moment dat. Înregistrați mai multe conturi pentru mai mulți utilizatori.

5). Nu primiți notificări de alertă prin e-mail?

Verificați dacă e-mailurile nu sunt în folderul dumneavoastră spam.

Instrucțiuni de reciclare și eliminare



Acest marcaj indică faptul că acest produs nu trebuie aruncat împreună cu alte deșeuri menajere pe întreg teritoriul UE. Pentru a preveni posibile daune aduse mediului înconjurător sau sănătății oamenilor prin eliminarea necontrolată a deșeurilor; reciclați produsul în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru a returna dispozitivul folosit, vă rugăm să utilizați sistemele de retur și colectare sau să contactați vânzătorul de la care a fost achiziționat produsul. Aceștia pot prelua acest produs pentru reciclare în condiții de siguranță pentru mediul înconjurător.



Declarația producătorului conform căreia produsul respectă cerințele directivelor CE aplicabile.

NUME PRODUS: CAMERĂ SENSORI FĂRĂ FIR
ȚARA DE ORIGINE: CHINA
IMPORTATOR: HS plus d.o.o.

HS plus d.o.o.
Gmajna 10, 1236 Trzin
