

Keramická žehlička na vlasy TOURMALINE



POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Vážený zákazník,

Ďakujeme, že ste si kúpili našu keramickú žehličku na vlasy TOURMALINE. Narovnávanie vlasov nebolo nikdy také jednoduché. Táto revolučná žehlička vlasy vyrovnáva a zjemňuje už do pár minút. Keramický povrch, ktorý výrazne znižuje statické napätie, chráni vlasy pred poškodením a zabraňuje ich lámaniu. Udrží teplo tam kde je potrebné a vy budete mať účes ako zo salónu do pár minút!

Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod. Nájdete v ňom dôležité informácie týkajúce sa bezpečnosti vašej novej žehličky na vlasy.

Balenie obsahuje:

- 1 x žehlička na vlasy
- 1 x používateľská príručka

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napätie: AC220V
Frekvencia: 50HZ
Výkon: 30W-60W

Rozpätie teplôt: 170°C - 240 °C
Čas zahrievania: 30 s
Dĺžka napájacieho kábla: 200 cm

UPOZORNENIE



1. Nedovoľte, aby sa spotrebič dotýkal vody alebo aby sa dostal do blízkosti vane, umývadla a iných vodou naplnených nádob.
2. Ak je zástrčka, napájací kábel alebo produkt poškodený, tento spotrebič už nepoužívajte. V takom prípade, aby ste sa vyhli nebezpečenstvu, musí byť poškodený výrobok vymenený v obchode, kde ste si produkt zakúpili alebo opravený v profesionálnom servise.
3. Pri používaní nepribližujte horúce časti prístroja k vašej pokožke.
4. Nepoškodzujte žehliace platničky.
5. Výrobok nie je vodotesný.
6. Neumiestňujte tento spotrebič na povrch, ktorý nie je odolný voči teplu, a neumiestňujte výrobok na miesta s vysokou teplotou.
7. Po vychladnutí vložte spotrebič späť do krabice a uložte ho na suchom mieste. Prístroj nie je možné skladovať bez toho aby vychladol.
8. Toto zariadenie nie je určené pre použitie deťmi alebo osobami s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatočnými skúsenosťami a/alebo nedostatočnými znalosťami, pokiaľ nie sú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť a zdravie alebo od tejto osoby nedostanú pokyny ako správne obsluhovať zariadenie. Deti sa s prístrojom nesmú hrať. Deti nemôžu čistiť prístroj a vykonávať jeho údržbu pokiaľ nie sú pod dozorom.
9. Nikdy nenechávajte žehličku bez dozoru, pokiaľ je zapojená do elektrickej energie. Vyžaduje sa prísny dozor ak žehličku používajú deti, na deťoch alebo v ich blízkosti.
10. Napájací kábel neťahajte, neskrúcajte ani neovíjajte okolo žehličky
11. Nepoužívajte prístroj so skrúteným, zlomeným alebo inak poškodeným káblom.
12. Toto zariadenie sa nesmie zapínať alebo nesmie zostať zapojené do elektrickej siete, keď sa nepoužíva alebo počas čistenia zariadenia.
13. Kábel a zariadenie udržiajte mimo horúcich povrchov.
14. Prístroj vždy pokladajte na žiaruvzdornú podložku aby ste zabránili škodám.
15. V prípade poruchy a / alebo poškodenia sa nepokúšajte výrobok opraviť sami. Uistite sa, že výrobok odovzdáte do zberu v súlade s miestnymi zákonmi.
16. Za škody spôsobené nedodržaním týchto pokynov, iným nesprávnym použitím alebo nesprávnym zaobchádzaním nie je možné prijať žiadnu zodpovednosť.
17. Prosím udržiajte žehliace platničky čisté.
18. Nikdy nepoužívajte prístroj na umelé vlasy.
19. Dbajte na to, aby sa horúce časti prístroja nedostali do kontaktu s pokožkou, tvárou a krkom. Riziko popálenia!
20. Neaplikujte vlasové prípravky priamo na zariadenie. Namierte na žehličku žiadne spreje ani rozprašovače vody.
21. Počas používania sa zariadenie zahreje, preto ho udržiajte mimo povrchov, ktoré nie sú odolné voči teplu, nenechávajte ho v blízkosti odevov, papiera alebo iných horľavých predmetov a nikdy ho nezakrývajte.

ČASTI VÝROBKU

1. Vetrací otvor
2. Vrchná časť odolná proti opotrebeniu
3. Široká vyhrievaná platnička
4. 4-stupňové nastavenie teploty
5. Nožnicové držadlo
6. Vypínač/regulátor teploty



NÁVOD NA OBSLUHU

Pred zapojením prístroja skontrolujte, či sa vstupné napätie zhoduje s napätím uvedeným na výrobnom štítku.

POZNÁMKA: Počas prvých niekoľkých minút od prvého použitia môžete zaregistrovať dym a slabý zápach. Je to normálne a dym aj zápach rýchlo zmiznú.

PRED POUŽITÍM

1. Pred použitím sa uistite, že všetky obaly výrobku boli správne odstránené.
2. Osušte si uterákom vlasy a prečešte ich aby neboli strapaté.
3. Pred použitím žehličky sa uistite, že sú vlasy suché.

Poznámka: Nikdy nepoužívajte tento prístroj na sušenie, ale iba na žehlenie vlasov.


POUŽITIE:

1. Zapojte prístroj do zásuvky.
2. Vypínačom zapnite žehličku. Po prvom stlačení vypínača žehlička bude hriať na najvyššom stupni - 230 ° C.
3. Nastavte teplotu. Teplotu nastavíte v rozmedzí od 170 ° C do 230 ° C (pre jednoduchšie rozhodnutie, ktoré nastavenie zvoliť si pozrite obrázok nižšie). Ak chcete zmeniť nastavenie teploty, znovu stlačte vypínač. Pri každom stlačení sa teplota zníži. Piate stlačenie vypne zariadenie.

Nastavenie teploty:

1. stlačenie: zariadenie sa zapne na teplote 230°C
2. stlačenie: zariadenie bude hriať na teplote 210°C
3. stlačenie: zariadenie bude hriať na teplote 190°C
4. stlačenie: zariadenie bude hriať na teplote 170°C
5. stlačenie: zariadenie sa vypne.

4 STUPŇOVÉ NASTAVENIE TEPLoty; Rôzne typy vlasov si vyžadujú rôznu teplotu žehlenia aby bol výsledok čo najkvalitnejší a aby nedošlo k poškodeniu vlasov.

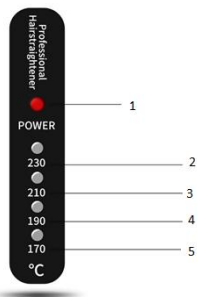

1	Kontrolka zapnutia
2	Vhodné pre silné vlasy
3	Vhodné pre kučeravé a stredne silné vlasy
4	Vhodné pre tenké a jemné vlasy
5	Vhodné pre poškodené vlasy

4. Zariadenie sa zahrieva rýchlo a dosiahne požadovanú teplotu v priebehu niekoľkých sekúnd.
5. Žehlička je pripravená na použitie.
6. Vlasy by ste mali žehliť od korenkov po končeky. Držte malý pramienok vlasov so šírkou približne 50 mm a hrúbkou 5 mm a vložte ich medzi platničky. Platničky uzavrite a jemne ich posúvajte od korenkov ku končekom.
Poznámka: platničky majú počas žehlenia veľmi vysokú teplotu. Dbajte na to, aby ste ich držali ďalej od pokožky a od hlavy, aby nedošlo k popáleniu.
7. Tento postup opakujte na celej hlave. Vlasy nechajte pred česanim vychladnúť.
8. Po dokončení vypnite prístroj a odpojte ho z elektrickej energie.

UPOZORNENIE: Nedotýkajte sa plochými kovovými časťami pokožky, aby nedošlo k popáleniu. Hrebeňom vyrovnajte vlasy. Pri žehlení každého pramienku vlasov použite jemnú kefu na vlasy vo vzdialenosti asi 1,5 cm pod žehličkou. Pred použitím žehličky sa uistite, že vaše vlasy sú čisté, suché a učesané. Keď sú vaše vlasy mokré, aplikujte na vlasy ochranu pred teplom.

STAROSTLIVOSŤ A ČISTENIE

- Pred čistením prístroj vždy odpojte od elektrickej energie a nechajte ho úplne vychladnúť.
- Nepoužívajte drsné čistiace prostriedky. Nepoužívajte alkohol ani rozpúšťadlá.
- Pretrite telo a keramické platničky mierne vlhčenou a mäkkou handričkou a osušte mäkkou a suchou handričkou.
- Nikdy neponárajte spotrebič do vody alebo inej tekutiny.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

PROBLÉM	MOŽNÁ PRÍČINA	RIEŠENIE
Spotrebič sa nezapne	Spotrebič nie je zapnutý	Stlačte na 1 sekundu vypínač pre zapnutie prístroja
	Zástrčka nie je správne zapojená do zásuvky	Zasuňte zástrčku správne do zásuvky
	Elektrická zásuvka je poškodená	Pripojte spotrebič k zásuvke, ktorá funguje správne
	Napájací kábel môže byť poškodený.	Aby sa predišlo nebezpečenstvu, musí byť napájací kábel nahradený autorizovaným servisom alebo kvalifikovaným technikom
Počas používania sa dymí z vlasov alebo zo zariadenia	Použili ste vlasovú kozmetiku (napríklad penu, sprej alebo gél)..	To je normálne pri použití podobných produktov. Nikdy nepoužívajte kozmetické výrobky, ktoré nie sú odolné vysokým teplotám. Nepoužívajte gél ani vosk. Používajte iba stylingové výrobky špeciálne navrhnuté na tento účel.
Výsledky nie sú podľa očakávaní	Žehlili ste príliš veľký pramienok vlasov	Dbajte na to, aby pramienok nebol širší ako 50 mm a hrúbku 5 mm

SKLADOVANIE: Pred uložením musí byť zariadenie odpojené od napájania a malo by sa nechať vychladnúť. Miesto vstupu kábla do prístroja musí zostať uvoľnené a nezaťažené. Počas skladovania by napájací kábel mal zostať voľný bez ohybov a zariadenie by malo byť umiestnené na bezpečnom a suchom mieste mimo dosahu detí.

Recycling and disposal instructions



Toto označenie označuje, že v celej EÚ sa tento výrobok nesmie likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom. Aby sa zabránilo možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia nekontrolovanou likvidáciou odpadu, zodpovedne prístroj zrecyklujte a podporíte trvalo udržateľné opätovné použitie materiálu obsiahnutých v zariadení. Ak chcete vrátiť použité zariadenie, prosím vráťte tovar podľa inštrukcií predajcu alebo predajcu, u ktorého bol produkt zakúpený, kontaktujte. Takýmto spôsobom je možné tento produkt odoslať na recykláciu bezpečnú pre životné prostredie.



Vyhlasenie výrobcu, že výrobok spĺňa požiadavky platných smerníc ES.



Viac informácií o produkte nájdete na našej webovej stránke

[https://\(insert your local site\)/](https://(insert your local site)/)

Prezrite si naše špeciálne ponuky a využite benefity, ktoré ponúkame.

NÁZOV PRODUKTU: KERAMICKÁ ŽEHLIČKA NA
VLASY TOURMALINE
KRAJINA PŮVODU: ČÍNA
DOVOZCA: HS plus d.o.o.

vigoshop

HS plus d.o.o.
Gmajna 10, 1236 Trzin

Ak potrebujete viac informácií, zavolajte nám na (VLOŽTE MIESTNE ČÍSLO) alebo napíšte na e-mailovú adresu: (VLOŽTE SVOJE MIESTNE INFO - E-MAILOVÁ ADRESA)