

ELEKTRICKÁ BRÚSKA NA NECHTY



NÁVOD NA POUŽITIE

Vážená zákazníčka,

ďakujeme, že ste si zakúpili náš produkt. S týmto ľahkým, viacúčelovým, prenosným mini prístrojom na nechty teraz môžete vykonávať aj najprofesionálnejšie salónové úkony v pohodlí domova. Budete ním môcť: pilovať, tvarovať, leštiť, brúsiť, vykonávať manikúru, pedikúru, odstraňovať mozole a odumretú pokožku. Výrobok je dodávaný so 6 kovovými nadstavcami na leštenie/hrotmi na pilovanie a 6 brúsnyimi valčekmi. Rýchlosť chodu sa dá regulovať (v rozpätí od 3000 - 20 000 ot./min.), aby ste si mohli pripraviť nechty podľa svojich predstáv. Je to skvelý nástroj pre dievčatá a ženy a je vhodný pre prirodzené nechty aj umelé nechty.

Pred prvým použitím si pozorne prečítajte návod na obsluhu a všetky upozornenia. Túto príručku si uschovajte pre budúce použitie

OBSAH BALENIA

- 1 x Elektrická brúska na nechty
- 1 x Nabíjačka
- 6 x Voliteľné nastavce (5 diamantových fréž, 1 brúsny nastavce so 6 brúsnymi valčekmi)
- 1 x Návod na použitie



Technická špecifikácia:

- **Napätie:** Jednofázové striedavé napätie 100 V - 240 V 50/60 Hz, AC 220 V - 240 V/50 Hz, dvojité izolácia
- **Regulovateľné nastavenie rýchlosti:** od 3 000 ot./min. do 20 000 ot./min.
- **Rozmery:** 160 mm x 24 mm
- **Typ nastavcov veľkosti:** 2,4 mm
- **Viacúčelové použitie:** jemné brúsenie, gravírovanie, obrusovanie, leštenie, vyhladenie, vrtanie atď.
- **Farba:** Ružová
- **Materiál:** ABS a kov
- Brúska na nechty môže byť použitá na prirodzených nechtoch, ako aj na umelých nechtoch

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

1. Sada na manikúru je určená výlučne na skracovanie, brúsenie a starostlivosť o nechty na rukách a nohách a na odstránenie kože na končekoch prstov na rukách a nohách, zrohovatej kože na pätách a chodidlách. Sadu používajte iba v súlade s pokynmi v návode na použitie.
2. Sadu nezdieľajte s ostatnými. Je určená na použitie jednou osobou.
3. Ak máte akékoľvek kožné problémy alebo iné zdravotné problémy, obráťte sa na svojho lekára.
4. Nevyhladujte jeden necht dlhšie ako 2 až 3 sekundy.
5. Ak zariadenie spôsobuje bolesť alebo podráždenie, okamžite ho prestaňte používať.
6. Toto zariadenie nie je určené na použitie deťmi alebo osobami s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatočnými skúsenosťami alebo znalosťami, pokiaľ nie sú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť a zdravie alebo kým nedostanú od takejto osoby pokyny na správny spôsob obsluhy zariadenia. Deti sa so zariadením nesmú hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú pod dozorom.
7. Nikdy nepoužívajte poškodený nastavce.
8. Pri výmene príslušenstva alebo nastavcov vždy prístroj odpojte zo siete.
9. Keď prístroj prestanete používať, vždy ho odpojte zo siete.
10. Keď je prístroj v chode, nestláčajte uzatváracie tlačidlo nastavca.

11. Nepoužívajte v blízkosti vody ani nekladte do vody. Ak prístroj spadne do vody, okamžite ho odpojte so siete a nesiahajte do vody.
12. Po použití hrotu sa ho nedotýkajte, pretože je príliš horúci a nevhodný na dotyk holou rukou.
13. Chráňte si oči a pľúca pred prachom použitím ochranného krytu na oči alebo prachovej masky.
14. Výrobok je určený iba na domáce používanie. Nemal by sa používať na komerčné účely.
15. Prístroj nie je vodotesný. Chráňte ho pred kontaktom s vodou.
16. Zariadenie nechovávajte a nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu alebo nadmernému teplu a vlhkosti. Skladujte na chladnom a suchom mieste mimo dosahu detí.
17. Keď sa prístroj nepoužíva, musí sa skladovať na suchom mieste. Pokyn sa vzťahuje aj na prídavné diely.
18. Sadu na manikúru vždy udržiavajte úplne suchú. Neskladujte vo vlhkom prostredí a nedovoľte, aby k prístroju prenikla voda alebo iná tekutina.
19. Ak k zariadeniu nie je pripevnené príslušenstvo, nezapínajte ho.
20. Do otvorov zariadenia nikdy nekladajte predmety ani prsty.
21. Nepoužívajte prístroj vonku.
22. Sada na manikúru nie je hračka. Oboznámte s tým, prosím, svoje deti. Nepoužívajte výrobok na starostlivosť o nechty u detí a uchovávajte ho mimo dosahu detí.
23. Nepoužívajte príslušenstvo v blízkosti vlasov a pokožky hlavy, obočia a mihalníc, aby ste predišli akejkoľvek nehode či poškodeniu, a nepoužívajte ho v blízkosti odevov, napájacích káblov, šnúrok atď.
24. Nikdy ním netlačte príliš silno na jedno miesto, ani ho nepoužívajte príliš dlho na jednom mieste.
25. Nepokúšajte sa zariadenie sami upravovať, rozoberať ani opravovať, pretože hrozí nebezpečenstvo zranenia a zásahu elektrickým prúdom. Vždy to musí urobiť kvalifikovaná osoba.

ČASTI ZARIADENIA



1. Hlavica so skrutkou
2. Kovové tlačidlo na výmenu nadstavcov
3. Koliesko na nastavenie rýchlosti
4. Vstup pre adaptér
5. Sada nadstavcov

SADA NADSTAVCOV A ICH POUŽITIE



1. IHLICOVÁ FRÉZKA

- Používa sa na leštenie okrajov nechtov
- Leštenie po oboch stranách nechtu
- Používajte na leštenie nechtov a jemnejšie brúsenie

2. FRÉZKA PLAMIENKOVÉHO TVARU

- Používa sa na leštenie konkávne a konvexne vydutých častí na nechtovom povrchu
- Odstraňuje vyduté časti na nechtovom povrchu a laku
- Hladí výčnievajúce nechtové časti

3. KÓNICKÁ FRÉZKA

- Používa sa na leštenie povrchu nechtov
- Na Vyleštenie špičky nechta
- Na gravírovanie povrchu nechtov
- Leštenie nechtových okrajov

4. MALÁ VALCOVÁ FRÉZKA

- Používa sa na brúsenie koreňov veľkých nechtov, aj na odstraňovanie kalusov
- Na vyleštenie spodku nechta
- Na leštenie koreňov malých nechtov; píling kože
- Na vyleštenie zhrubnutého nechtového povrchu, odstraňovanie laku a akrylových nechtov

5. VEĽKÁ VALCOVÁ FRÉZKA

- Používa sa na brúsenie koreňov veľkých nechtov, aj na odstraňovanie kalusov
- Na vyleštenie koreňov veľkých nechtov a obrúsenie
- Používa sa na brúsenie koreňov veľkých nechtov, aj na píling pokožky
- Na vyleštenie zhrubnutého nechtového povrchu, odstraňovanie laku a akrylových nechtov

6. NADSTAVEC NA BRÚSNY VALČEK

- Na leštenie tvrdých a drsných nechtov je potrebné použiť brúsne valčeky



SPRÁVNE POUŽITIE

1. Pred nasadením fréžky odpojte prístroj z elektrickej zásuvky.
2. Stlačte uzatváracie tlačidlo nadstavca uvoľnite skrutku hlavice na nadstavec. Vložte fréžku a pevne dotiahnite hlavicu, ale vyvarujte sa jej nadmernému utiahnutiu a nikdy nepoužívajte poškodenú fréžku. **Poznámka: Pokyny na inštaláciu nadstavca nájdete v nasledujúcej kapitole (v texte nižšie).**
3. Pripojte nabíjačku k zariadeniu. Zapojte elektrický kábel do hlavnej elektrickej zásuvky.
4. Na zariadení je prepínač OFF/ON. Otáčaním kolieska na reguláciu rýchlosti na hlavnej časti prístroja zvolte požadovanú rýchlosť. Keď je prepínač zapnutý (ON), prístroj na začiatku pracuje s nižšou rýchlosťou. Posúvaním kolieska si zvolte potrebnú rýchlosť. Ak je plne zapnutý, má k dispozícii prevádzkové otáčky od 3 000 do 20 000 ot./min. Posunutím prepínača do polohy OFF sa zariadenie úplne zastaví.
TIPY: Pred tým ako zmeníte smer chodu (dopredu/späťne), nastavte na hlavnej časti zariadenia z bezpečnostných dôvodov najnižšiu rýchlosť.
5. Po dokončení prístroj vypnite a odpojte od siete.

AKO NAINŠTALOVAŤ NADSTAVEC




1. Stlačte a podržte uzamykacie tlačidlo.
2. Uvoľnite skrutku hlavice. Držte stlačené tlačidlo a otáčajte skrutkou s hlavice proti smeru hodinových ručičiek, kým sa uvoľní.
POZNÁMKA: Skrutka hlavice sa pri otáčaní proti smeru hodinových ručičiek uvoľňuje a pri otáčaní v smere hodinových ručičiek utahuje.
3. Vložte a zatlačte požadovaný nadstavec do otvoru hlavice podľa obrázka.
POZNÁMKA: Ak chcete nadstavec odstrániť, vypnite prístroj a nadstavec jemne vytiahnete (nezabudnite pred tým uvoľniť skrutku hlavice).
4. Po vložení stlačte tlačidlo a pootočte ho v opačnom smere (v smere hodinových ručičiek), čím nadstavec utiahnete.




AKO NAINŠTALOVAŤ BRÚSNY VALČEK

Najprv vyberte brúsny valček, ktorý chcete použiť. Môžete si vybrať z 3 rôznych valčekov.

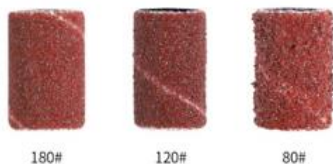

Čím vyšším číslom je označený, tým je jeho účinok hladší.

Čím nižším číslom je označený, tým je jeho účinok drsnejší.

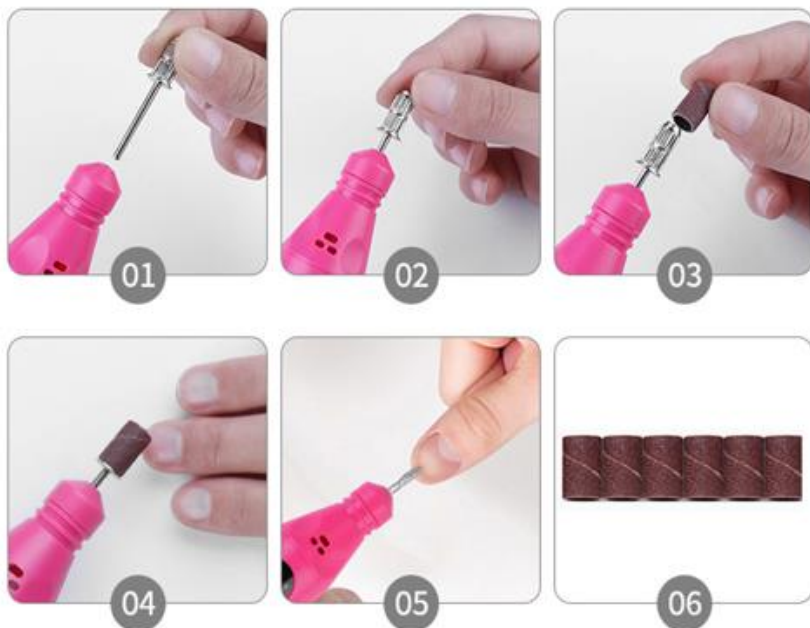

1. Vyberte správnu brúsnu hlavu
2. Vložte ju priamo do otvoru v hlavici
3. Nainštalujte brúsny valček
4. Môže sa použiť na vyhladenie nalakovaných nechtov počas odstraňovania nechtov
5. Odstraňuje odumretú pokožku na prstoch
6. Môžete si vybrať z rôznych brúsnych valčekov

ČISTENIE

Poznámka: Prístroj čistite po každom použití. Dosiahnete najlepšie výsledky.

UPOZORNENIE: Prístroj nie je vode odolný, NEOPLACHUJTE HO. Prístroj udržiavajte vždy suchý. NEDOVOLTE, aby do zariadenia vnikla tekutina.

1. Uistite sa, že je zariadenie vypnuté.
2. Z príslušenstva vždy odstráňte nástavec na hlavu.
3. Príslušenstvo utrite suchou, mäkkou handričkou. Na čistenie nepoužívajte saponát alebo čistiace prostriedky.

SKLADOVANIE

Ak prístroj nepoužívate, uchovávajte ho mimo dosahu detí. Nevystavujte zariadenie ani ho neskladujte v priestoroch s nadmerným teplom alebo vlhkosťou

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Spotrebič nefunguje.	Nadstavec nie je správne nainštalovaný.	Skontrolujte upevňovaciu hlavicu a skontrolujte, či je správne nainštalovaná (postupujte podľa pokynov).
	Nabíjačka nie je správne nainštalovaná.	Skontrolujte, či je nabíjačka správne nainštalovaná v prístroji.
	Zástrčka nie je správne zasadená do zásuvky.	Zasuňte zástrčku správne do zásuvky.
	Zásuvka na stene je poškodená.	Zapojte zariadenie do fungujúcej zásuvky.
	Napájací kábel môže byť poškodený.	Aby sa predišlo nebezpečenstvu, sieťový kábel musí byť vždy vymenený kvalifikovaným servisným technikom alebo kvalifikovaným technikom.

Pokyny na recykláciu a likvidáciu



Toto označenie znamená, že tento výrobok by sa nemal likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom v rámci EÚ. Pri recyklácii postupujte zodpovedne, aby sa predišlo možnému poškodeniu životného prostredia alebo zdravia ľudí nekontrolovanou likvidáciou odpadu. Podporíte tým aj udržateľné opätovné použitie materiálnych zdrojov.

Ak chcete vrátiť použité zariadenie, použite zberný systém alebo kontaktujte predajcu, u ktorého bol produkt zakúpený. Predajcovia môžu tento produkt prijať za účelom recyklácie šetrnej voči životnému prostrediu.



Výrobca vyhlasuje, že výrobok spĺňa požiadavky platných smerníc ES.



Viac informácií o produkte nájdete na našej webovej stránke:

[https://\(insert your local site\)/](https://(insert your local site)/)

Pozrite si našu špeciálnu ponuku a využite výhody, ktoré ponúkame.

NÁZOV PRODUKTU: ELEKTRICKÁ MANIKÚRA
NA NECHTY
KRAJINA PÔVODU: ČÍNA
DOVOZCA: HS plus d.o.o.

vigoshop

HS plus d.o.o.
Gmajna 10, 1236 Trzin

Ak potrebujete ďalšie informácie, zavolajte nám na číslo (INSERT YOUR LOCAL NUMBER) alebo pošlite správu na e-mailovú adresu: (INSERT YOUR LOCAL INFO –EMAIL ADDRESS)