

## ŽEHLIČKA NA VLASOVÝ STYLING MEGA STYLE



### NÁVOD NA POUŽITIE

Vážená zákazníčka,

ďakujeme, že ste si zakúpili našu žehličku na vlasový styling MEGA STYLE. Naša 3-valcová žehlička a vlnkovač na vlasy je skvelý skrášľovací nástroj určený na použitie doma. Má pohodlnú rukoväť a ľahko si ním vytvoríte plážové, voľné, mohutné a krásne vlny v tvare písmena „S“. Výsledok je ako zo salónu a účes vydrží celý deň. Určená na všetky typy vlasov - či už máte krátke alebo dlhé, hrubé alebo tenké vlasy, táto trojvalcová žehlička si vás podmaní. Žehlička má dve nastavenia teploty: 170 ° C a 220 ° C, v súlade s potrebami účesu, ktorý si chcete vytvoriť. Žehlička MEGA STYLE produkuje negatívne nabité ióny, ktoré vytvárajú mäkké, lesklé vlny bez krepatenia

**Pred použitím tohto zariadenia si pozorne prečítajte tento návod. Nájdete v ňom dôležité informácie týkajúce sa bezpečného používania novej žehličky.**

#### Balenie obsahuje:

- 1 x 3-valcová žehlička na vlasový styling
- 1 x návod na použitie


## TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Menovité napätie: 110 V ~ 240 V  
Menovitá frekvencia: 50 Hz – 60 Hz  
Menovitý výkon: 45 W

Nastavenie teploty: 170 °C - 220 °C  
Doba nahrievania: 28 s  
Dĺžka kábla: 200 cm


## DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

**UPOZORNENIE:** Pri používaní elektrických spotrebičov, najmä v prítomnosti detí, by sa mali vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia vrátane nasledujúcich:

1. Nikdy nepoužívajte tento prístroj, ak má poškodený kábel alebo zástrčku. Ak je zástrčka, napájací kábel alebo produkt poškodený, tento prístroj už nepoužívajte. Musí byť vymenený v obchode, v ktorom ste ho zakúpili alebo opravený profesionálom, aby sa vylúčilo akékoľvek nebezpečenstvo.
2. Nikdy neblokujte vzduchové otvory zariadenia a nekladte ich na mäkký povrch, ako je posteľ alebo pohovka, kde by mohlo prísť k ich zablokovaniu.
3. Prístroj neumiestňujte ani neskladujte na miestach, odkiaľ by mohol spadnúť alebo padnúť do vane alebo umývadla.
4.  Nedovoľte, aby prístroj prišiel do kontaktu s vodou alebo aby sa dostal do blízkosti vane, umývadla alebo iných nádob naplnených vodou. Nepoužívajte prístroj v blízkosti vody.
5. Dbajte na dodržiavanie vhodnej vzdialenosti medzi zariadením a pokožkou, aby nedošlo k popáleniu. Keď je zariadenie zapnuté, nedotýkajte sa jeho povrchu.
6. Valce nepoškrabte.
7. Výrobok nie je vodotesný.
8. Nekladte tento prístroj na povrchy, ktoré nie sú odolné voči teplu, a na miesta, kde je vysoká teplota.
9. Prístroj vždy po použití odpojte zo siete. Prístroj neodkladajte, keď je zapnutý. Počkejte, kým prístroj vychladne, až potom ho môžete vložiť späť do puzdra a uložiť na suchom mieste. Nemôže byť uložený pred tým ako vychladne.
10. Toto zariadenie nie je určené na použitie deťmi alebo osobami s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatočnými skúsenosťami alebo znalosťami, pokiaľ nie sú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť a zdravie alebo kým nedostanú od takejto osoby pokyny na správny spôsob obsluhy zariadenia. Deti sa so zariadením nesmú hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú pod dozorom.
11. Nikdy nenechávajte stylingovú žehličku bez dozoru, kým je zapojená. Je nevyhnutné mať žehličku pod dohľadom, ak sa používa na deťoch, v ich blízkosti alebo ak ju používajú deti.
12. Deti by mali byť pod dohľadom, aby nedošlo k priamemu dotyku so zariadením a predišlo sa tak popáleniu.
13. Šnúru okolo žehličky neobtáčajte, neťahajte za ňu a nevykrúčajte ju.
14. Zariadenie so skrúteným, ohnutým alebo inak poškodeným káblom nepoužívajte.
15. Toto zariadenie by sa nikdy nemalo zapínať alebo zostať zapojené do elektrickej siete, keď sa nepoužíva a rovnako ani pri čistení.
16. Kábel a zariadenie udržiavajte mimo dosahu nahriatych povrchov. Nepoužívajte ho v blízkosti ohňa alebo miesta s vysokou teplotou.
17. Aby ste ochránili pracovné povrchy, prístroj vždy položte na žiaruvzdornú rohož.

18. Je zakázané chytať zariadenie mokkými rukami alebo používať na mokkých vlasoch.
19. V prípade poruchy alebo poškodenia sa nepokúšajte o opravu sami a zabezpečte, aby bol výrobok správne zlikvidovaný v súlade s miestnymi zákonmi.
20. Za škody spôsobené nedodržaním týchto pokynov alebo iným nesprávnym použitím alebo nesprávnym zaobchádzaním nezodpovedáme.
21. Nahrievacie platničky udržiavajte čisté.
22. Prístroj nikdy nepoužívajte na umelých vlasoch.
23. Je potrebné dbať na to, aby sa zabránilo kontaktu s pokožkou, tvárou a krkom. Riziko popálenia!
24. Neaplikujte vlasové prípravky priamo na zariadenie. Nemierte naň sprejom ani rozprašovačom vody.
25. Počas používania sa zariadenie zahrieva, udržiujte ho mimo povrchov, ktoré nie sú odolné voči teplu, nenechávajte ho v blízkosti odevov, papiera alebo iných horľavých predmetov a nikdy ho nezakrývajte.

## ČASTI VÝROBKU

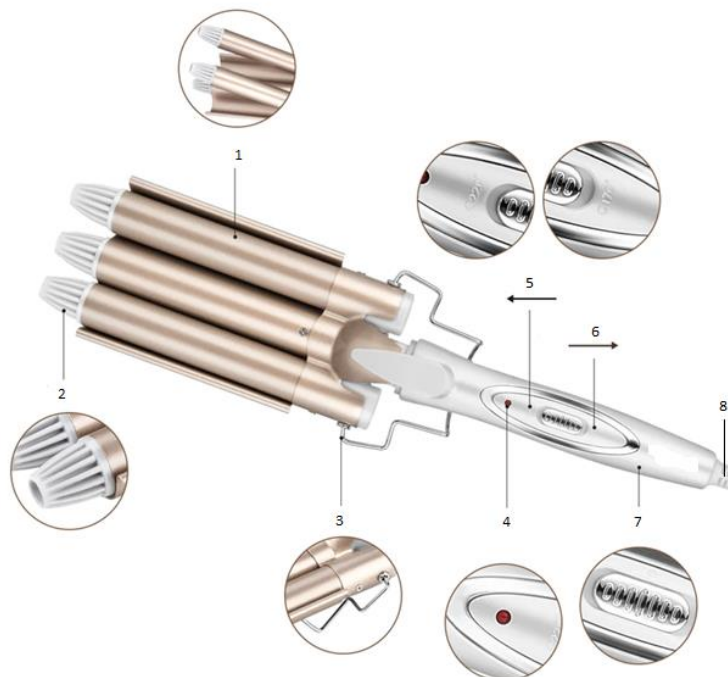

1. Vlniaca časť na formovanie vlín
2. Vrchná časť brániaca popáleniu
3. Medzerník zabraňujúci popáleniu pokožky
4. Kontrolka označujúca, že je prístroj zapnutý
5. Teplotné nastavenie v hodnote 220 ° C pre hrubé vlasy
6. Teplotné nastavenie v hodnote 170 ° C pre hrubé vlasy
7. Prepínač
8. Otočný napájací kábel 360 °

## NÁVOD NA OBSLUHU

Pred zapojením skontrolujte, či sa napätie zhoduje s napätím uvedeným na výrobnom štítku.

**POZNÁMKA:** Počas prvých niekoľkých minút od prvého použitia si môžete všimnúť dym a slabý zápach. Je to normálne a rýchlo sa vytratí.

### PRED POUŽITÍM

1. Pred použitím sa uistite, že všetky obalové materiály boli správne odstránené.
2. Prebytočnú vodu z vlasov osušte uterákom a rozčešte si ich.
3. Pred použitím zariadenia sa uistite, že sú vlasy úplne suché.

**Poznámka: Nikdy nepoužívajte tento prístroj na sušenie vlasov, ale výlučne iba na ich zvlhnenie.**

## **POUŽITIE:**

1. Zapojte napájací kábel do napájacieho zdroja.
2. Prepínač prepnite do polohy 220 ° C, čím sa zariadenie zapne. Po rozsvietení indikátora napájania ste pripravení na použitie.  
Poznámka: pred použitím skontrolujte prepínač, ak kontrolka napájania nesvieti, napájanie nie je zapnuté.
3. Nastavte teplotu. Môžete nastaviť teplotu od 170 ° C do 220 ° C. Zariadenie sa zahrieva rýchlo a dosiahne teplotu v priebehu niekoľkých sekúnd.

## **STRUČNÝ NÁVOD:**

Najlepšie výsledky sú po vyfúkaní vlasov. Uistite sa, že vlasový prameň má šírku 2,5 cm a hrúbku nie viac ako 1 cm. Otvorte svorku a vlasy položte na valce, blízko k pokožke hlavy. Po dokončení tejto časti vlasov, uvoľnite tlak na svorku (valce) a dovoľte vlasom vykĺznuť. Opakujte postupne na ďalších prameňoch vlasov, až kým nedosiahnete váš vytúžený look.



## **Poznámka:**

- Ak sa snažíte vytvoriť voľnejšiu, ležérnu vlnu, začnite ďalej od korení vlasov.
- Ak sa snažíte vytvoriť retro vlny, začnite čo najbližšie pri koreňoch vlasov.
- Vlnkovaciu žehličku po vlasoch neťahajte. Žehlička sa má na vlasy pricvaknúť a potom sa má uvoľniť.
- Vlniacu časť držte zovretú po dobu 4 - 5 sekúnd. Vytvorte prvú vlnu zovretím vlniacej časti na mieste, kde chcete začať a držte niekoľko sekúnd.
- Vlniacu časť nenechávajte pôsobiť na jednom mieste príliš dlho; ak máte teplotu správne nastavenú na váš typ vlasov, 4 až 5 sekúnd by malo postačovať.
- NIKDY neponechávajte žehličku zovretú na viac ako 10 sekúnd, aby nedošlo k poškodeniu vlasov.
- Pokračujte v procese smerom nadol po 2,5 cm úsekoch. Trik na vytvorenie súvislej dlhej vlny je zarovnávať prvý valec s poslednou vlnkou, ktorý ste vytvorili.

**VAROVANIE:** valce dosahujú počas prevádzky veľmi vysoké teploty. Dbajte na to, aby ste ich držali ďalej od pokožky hlavy a kože, aby ste predišli popáleniu.

4. Po dokončení vypnite prístroj a odpojte zástrčku zo zásuvky.
5. Dokončíte styling. Po úprave vlasov si ich jemne nastriekajte sprejom na vlasy, aby vzhľad dostal konečný tvar.

**Tipy:**

- Ak chcete dosiahnuť prirodzenejší vzhľad, prejdite vlny prstami, aby ste ich uvoľnili, alebo si vlasy prehodte cez hlavu v miernom predklone a zatrate nimi, aby sa vlny oddelili.
- Pre extra textúru nastriekajte na vlasy jemnú hmlu z morskej soli a rukami vlny jemne poprehadzujte.
- Ak si chcete vytvoriť zvlnený retro look, nechajte vlny tak a jednoducho vzhľad zafixujte oblakom laku na vlasy.

**JEDNOTLIVÉ KROKY:**



Vezmite časť vlasov so šírkou približne 2,5 až 4 cm

Túto časť vlasov umiestnite medzi spodnú platňu a vrchné valce. Uistite sa, že začínate asi 2cm od pokožky hlavy.



Žehličku pricvaknite a držte asi 5 sekúnd.

Žehličku postupne posúvajte smerom nadol a uistite sa, že dávate prvý valec do poslednej vlny, ktorú ste vytvorili, aby vlny splyvali bez rušivých záhybov alebo línií.





Postupujte tak, že dávate prvý valec na poslednú vlnu, ktorú ste vytvorili.

Postupne smerujte dole, až kým neukončíte daný prameň vlasov a potom pricvaknite do valca končeky pomocou hrebeňa kvôli elegantnému ukončeniu.



Vlna by mala byť súvislá a hladká.

Teraz sa môžete vrátiť späť hore, vybrať päť častí vlasov po 5 cm, 2cm od pokožky hlavy. Žehličku tu však mierne orotujte, aby ste okolo hlavy nevytvorili príliš ostré línie.



Vlasy musia byť vždy umiestnené medzi spodnou formovacou platňou a pritláčané z vrchu valcami. Keďže platňa má ostrú hranu, musíte si dať pozor a natočiť ju tak, aby vám vo vlasoch nezostal jej odtlačok.

Nakláňajte hlavu tak, aby ste boli s prístrojom v dostatočnej vzdialenosti od pokožky hlavy.

**UPOZORNENIE:** Valce udržiavajte ďalej od pokožky, aby nedošlo k popáleniu. Pred použitím žehličky sa uistite, že sú vaše vlasy čisté, suché a učesané. Kým sú vlasy vlhké, použite tepelnú ochrannú sérum alebo tepelnú ochranu.



## STAROSTLIVOSŤ A ČISTENIE

- Pred akýmkoľvek čistením prístroj vždy odpojte zo sieťovej zásuvky a nechajte ho úplne vychladnúť.
- Zariadenie nikdy nerozoberajte.

- Prístroj neumývajte ani ho neuchovávajte vo vlhkom stave.
- Nepoužívajte drsné čistiace prostriedky ani drsné čistiace vankúšiky. Nepoužívajte alkohol ani rozpušťadlá.
- Ak je potrebné čistenie, odpojte prístroj zo zdroja napájania, nechajte ho vychladnúť a vonkajšie časti pretrite handričkou.
- Nikdy neponárajte prístroj do vody alebo inej tekutiny.

## RIEŠENIE PROBLÉMOVRIEŠENIE PROBLÉMOV

| PROBLÉM   | MOŽNÁ PRÍČINA  | RIEŠENIE  |
|---|--|---|
| Prístroj sa nenahrieva                                  | Prístroj nie je zapnutý  | Prepínač prepnite do polohy 220 ° C.  |
|   | Zástrčka nie je správne zapojená do zásuvky                                  | Zasuňte zástrčku správne do sieťovej zásuvky  |
|   | Zásuvka na stene je poškodená  | Pripojte spotrebič k sieťovej zásuvke, ktorá funguje správne  |
|   | Napájací kábel môže byť poškodený  | Aby sa predišlo nebezpečenstvu, musí byť napájací kábel nahradený v autorizovanom technickom servise alebo kvalifikovaným technikom   |
| Počas používania stúpa z vlasov alebo zo zariadenia dym | Použili ste vlasové prípravky (napríklad penu, sprej alebo gél).             | Pri použití produktov na úpravu účesu je to bežné. Nikdy nepoužívajte vlasové produkty, ktoré nie sú vhodné na použitie s vysokoteplotnými zariadeniami. Nepoužívajte gél ani vosk. Používajte iba produkty určené na tento účel. |
| Výsledky sú nedostatočné                                | Medzi valce ste vložili priveľa vlasov                                       | Uistite sa, že vlasová časť má šírku 2,5 cm a hrúbku nie viac ako 1 cm.   |
|   | Možno ste vlasy po zaklapnutí medzi valcami držali príliš dlho alebo krátko. | Pre výraznejšiu vlnu klípu podržte vlasy medzi valcami o niečo dlhšie. Žehličku pridržte na krátku dobu, aby ste získali voľnejšie vlny, alebo na dlhšiu dobu, čím sa vlny zvýraznia.   |



**USKLADNENIE:** Pred uložením by zariadenie malo byť odpojené z napájania a malo by sa nechať vychladnúť. Pri ukladaní na kábel netlačte a nepoužívajte pri tom silu. Počas skladovania by napájací kábel mal zostať voľný, bez prílišných záhybov alebo ohybov a zariadenie by malo byť umiestnené na bezpečnom a suchom mieste mimo dosahu detí.

### Pokyny na recykláciu a likvidáciu



Toto označenie znamená, že tento výrobok by sa nemal likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom v rámci EÚ. Pri recyklácii postupujte zodpovedne, aby sa predišlo možnému poškodeniu životného prostredia alebo zdravia ľudí nekontrolovanou likvidáciou odpadu. Podporíte tým aj udržateľné opätovné použitie materiálnych zdrojov. Ak chcete vrátiť použité zariadenie, použite zberný systém alebo kontaktujte predajcu, u ktorého bol produkt zakúpený. Predajcovia môžu tento produkt prijať za účelom recyklácie šetrnej voči životnému prostrediu.



Výrobca vyhlasuje, že výrobok spĺňa požiadavky platných smerníc ES.



---

NÁZOV PRODUKTU: ŽEHLIČKA NA VLASOVÝ  
STYLING MEGA STYLE  
KRAJINA PÔVODU ČÍNA  
DOVOZCA: HS plus d.o.o.

---