

SMOOTHER

Elektrická škrabka na ovocie a zeleninu



NÁVOD NA POUŽITIE

Vážení zákazník, Vážená zákazníčka,

ďakujeme, že ste si zakúpili náš produkt.

Elektrická škrabka na ovocie je úžasné zariadenie na orezávanie, ktorým sa dá odstrániť šupka zo zemiakov, zeleniny a ovocia v priebehu niekoľkých sekúnd jedným rýchlym a jednoduchým pohybom! Je to spása pre tých, ktorí nenávidia šúpanie zeleniny a ovocia. Elektrická škrabka na ovocie je účinný pomocník do každej kuchyne.



Pred uvedením zariadenia do prevádzky si prečítajte pokyny a uschovajte si ich pre budúce použitie.

BALENIE OBSAHUJE:

1 x elektrická škrabka na ovocie

3 x hlava s čepeľou: Jedna namontovaná na stroji, ostatné pripevnené k základni

1 x nástroj na orezávanie (umiestnený na spodnej časti základne)

1 x používateľská príručka (anglická verzia)

ŠPECIFIKÁCIE

Napätie:

- Napájanie 4 x AA batériami (nie sú súčasťou balenia)
- AC 100 - 240 V, DC 6 V 500 mA (adaptér nie je súčasťou dodávky)

Frekvencia: 50/60 Hz

Výkon: 3 W

Materiál: ABS, nehrdzavejúca oceľ

Vhodná pre: Dokáže olúpať **zemiaky, sladké zemiaky, paradajky, cukety, jablká, hrušky, pomaranče, citróny, hurmikaki, mango, kivi, uhorky, reďkovky, papáju** a niektoré ďalšie hladké tvrdé ovocie a zeleninu.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pri používaní elektrických spotrebičov by sa mali dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia vrátane:

- Prečítajte si všetky pokyny.
- Pred použitím odstráňte všetky vrecká a obaly zo spotrebiča.
- Pred použitím sa uistite, že je spotrebič dôkladne čistý.
- Tento spotrebič nie je určený na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dozorom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť a poučené inštrukciami týkajúcimi sa používania spotrebiča.
- Tento prístroj je určený iba na použitie v domácnosti.
- Vyvarujte sa kontaktu s pohyblivými časťami.
- Aby ste znížili riziko zranenia osôb alebo poškodenia spotrebiča, nedávajte počas používania ruky, vlasy, odev alebo iné predmety do blízkosti čepele.


- Nepoužívajte prístroj vonku ani na komerčné účely.
- Počas prevádzky nenechávajte prístroj bez dozoru.
- Vždy sa uistite, že použité napätie je v súlade s oficiálnym napätím škrabky.
- Počas používania neodstraňujte žiadne časti.
- Pri použití akýchkoľvek predlžovacích káblov sa uistite, že elektrický výkon káblu je kompatibilný so zariadením.
- Nepoužívajte žiadne zariadenie s poškodeným káblom alebo zástrčkou.
- Ak zariadenie nefunguje správne, prestaňte ho používať, kým sa problém nevyrieši.
- Neumiestňujte spotrebič na, alebo blízko, horúceho plynového horáku, horúceho elektrického horáku ani do vyhriatej rúry.
- Nepoužívajte doplnky, ktoré nie sú odporúčané priamo výrobcom zariadenia, pretože by to mohlo mať za následok požiar, zásah elektrickým prúdom alebo zranenie osôb.
- S čepeľami škrabky manipulujte opatrne, pretože sú ostré a môžu spôsobiť zranenie.
- Výrobca a predajca nezodpovedajú za škody spôsobené nesprávnym použitím spotrebiča.
- Nepoužívajte spotrebič, ak sú niektoré z jeho častí poškodené.
- Nesprávne použitie škrabky môže viesť k poškodeniu majetku alebo dokonca k zraneniu osôb.
- Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zaistilo, že sa so spotrebičom nehrajú.
- Nikdy neponárajte základňu s motorčekom do vody alebo inej kvapaliny; utierajte ju vlhkou handrou.
- Všetky komponenty, ktoré sú súčasťou zariadenia, sú kompatibilné iba s týmto produktom. Tieto diely nepoužívajte na iných podobných výrobkoch.
- Pred montážou, demontážou, čistením a skladovaním sa vždy uistite, že je spotrebič vypnutý.

TIETO POKYNY SI USCHOVAJTE

UPOZORNENIE: Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za dodržiavanie predpisov, môžu viesť k zrušeniu oprávnenia používateľa na prevádzkovanie tohto zariadenia.

ČASTI ZARIADENIA

1. Nosná tyč
2. Upínacie rameno
3. Rameno na lúpanie
4. Páka na nastavenie výšky
5. Tlačidlo pre zapnutie/vypnutie
6. Uvoľňovač čepele
7. Držiak čepele
8. Rotujúci hrot
9. Základňa s motorčekom
10. Odkladací priestor pre čepele
11. Priehradka na batérie (*batérie nie sú súčasťou balenia*)
12. Vstup pre napájanie
13. Napájací adaptér
14. Nástroj na lúpanie
15. Čepele na orezávanie

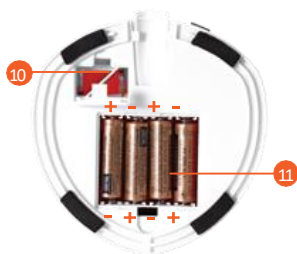

PRED POUŽITÍM

Pred montážou a použitím očistite škrabku a všetky jej súčasti. Nedotýkajte sa čepele, pretože je ostrá a môže spôsobiť zranenie.

- **Informácie o batérii a likvidácii**

- Najlepšie výsledky dosiahnete použitím alkalických batérií typu AA.
- Do produktu inštalujte iba nové batérie rovnakého typu.
- Nesprávne vloženie batérií do požadovanej polarizácie, ako je naznačené v priehradke na batérie, môže skrátiť životnosť batérií alebo spôsobiť vytečenie batérií.
- Nemiešajte staré a nové batérie.
- Nemiešajte alkalické, štandardné (uhlík-zinok), dobíjanie (nikel-kadmium) alebo iné (napr. nikel-kovový hydrid) batérie.
- Nevhadzujte batérie do ohňa.
- Batérie by sa mali recyklovať alebo likvidovať podľa štátnych a miestnych predpisov..

- **Obsluha elektrickej škrabky**

1. **Používanie batérií**

Priehradka pre batérie je umiestnená v základni škrabky. Uistite sa, že batérie sú správne založené, inak sa škrabka nezapne.

Otestujte škrabku zdvihnutím ramien na lúpanie smerom k hornej časti nosnej tyče a stlačením vypínača.



Typ batérie: AA

Počet batérií: 4 (*batérie nie sú súčasťou balenia*)

2. NAPÁJACÍ Adaptér



Napájací adaptér



Vstup pre napájanie

Škrabka sa môže používať aj ako káblové zariadenie (bez batérií) s napájacím adaptérom (nie je súčasťou dodávky).

OBSLUHA ELEKTRICKEJ ŠKRABKY

Pred montážou a použitím očistite škrabku a všetky jej súčasti. Nedotýkajte sa čepele, pretože je ostrá a môže spôsobiť zranenie.



1. Škrabku postavte na čistý a stabilný povrch. Skontrolujte, či je tlačidlo zapnutia/vypnutia v polohe „vypnuté“. Vložte 4 AA batérie do priehradky na batérie, ktorá sa nachádza na spodnej časti škrabky, alebo pripojte napájací adaptér.



2. Ovocie alebo zeleninu umiestnite na rotačný hrot a jemne zatlačte, aby držalo pevne na svojom mieste.



3. Priblížte upínacie rameno podľa potreby a hrotom napichnete kus ovocia alebo zeleniny tak, aby ho pevne zaistil na svojom mieste.

4. Pomocou páky na nastavenie výšky umiestnite lúpacie rameno ponad ovocie. Nedotýkajte sa čepele, pretože je ostrá a môže spôsobiť zranenie.



5. Škrabku zapnete stlačením tlačidla pre zapnutie/vypnutie. Nechajte škrabku olúpať povrch ovocia. Akonáhle rameno na lúpanie dosiahne spodok ovocia, škrabka sa automaticky zastaví. Po zdvihnutí ramena na lúpanie sa zariadenie automaticky znovu spustí. Šetrí sa tým čas pri výrobe cuketových špagiet.



6. Nadvihnite upínacie rameno a odstráňte ošúpané ovocie alebo zeleninu z rotačného hrotu.



UPOZORNENIE: Po zdvihnutí ramena na lúpanie sa zariadenie automaticky znovu spustí. Ak chcete úplne vypnúť elektrickú škrabku, jednoducho zdvihnite rameno na lúpanie a stlačte tlačidlo pre vypnutie/zapnutie.

POZNÁMKA



Elektrická škrabka nedokáže orezať obidva konce. Na tento účel použite

spodnú čistiacu čepeľ.



Čepeľ na čistenie
spodnej časti

Zvyšok z koncov
zoškriabte.

Odstráňte zvyšné
nedokonalosti.

VÝMENA ČEPELÍ

Čepele škrabky sú navrhnuté tak, aby poskytovali čisté a ľahké šúpanie. Keď čepeľ preskakuje, zasekáva sa alebo sa nadmerne upcháva, môže to znamenať, že je potrebné vymeniť ju jednou z priložených náhradných čepeľí.



1. Uistite sa, že je škrabka vypnutá. Otočte škrabku hore nohami a otvorte odkladací priestor na čepele, ktorý sa nachádza v základni s motorčekom. Vyberte náhradnú čepeľ.



2. Snímte držiak čepele z lúpacieho ramena tak, že stlačíte uvoľňovač čepele a vysuniete držiak z nosnej tyče.



3. Opatrebovanú lúpaciu čepeľ oddelíte tak, že ju najprv vysuniete z držiaka čepele.

Poznámka: Predtým, ako sa dotknete čepele alebo ju chcete odstrániť, uistite sa, že je zariadenie vypnuté. Pri manipulácii s čepeľou sa nikdy nedotýkajte čepele; v prípade potreby na uchytenie použite červenú základňu.



4. Nasadte sivý držiak čepele a červenú čepeľ na lúpanie podľa obrázka. Malé háčiky držiaka čepele by mali smerovať nahor.



5. Zarovnajte novú čepeľ škrabky s drážkami na držiaku čepele, potom nasuňte čepeľ na držiak, až kým nezacvakne na mieste. Pred pokračovaním skontrolujte, či je čepeľ bezpečne pripevnená k držiaku čepele.



6. Ak chcete znovu pripevniť držiak čepele, zasuňte ho späť do štrbiny na konci lúpacieho ramena.

ÚDRŽBA

Neponárajte základňu s motorčekom do vody alebo iných tekutín. Pred čistením škrabky vyberte batérie alebo odpojte sieťový adaptér.

UPOZORNENIE: NEPONÁRAJTE ZÁKLADŇU S MOTORČEKOM DO VODY ALEBO INÝCH TEKUTÍN. ZÁKLADŇA NIE JE URČENÁ NA ČISTENIE V UMÝVAČKE.

DEMONTÁŽ A ČISTENIE

1. Pred čistením škrabku vypnite.
2. Odpojte držiak čepele od lúpacieho ramena. Lúpaciu čepeľ bezpečne odoberte z držiaka.
3. Lúpaciu čepeľ a držiak čepele umyte v teplej mydlovej vode. Nedotýkajte sa čepeľ z nehrdzavejúcej ocele prstami. Ak chcete odstrániť zvyšky ovocia alebo zeleniny, otrite očistite čepeľ kefou.
4. Základňu s motorčekom, otočný hrot a upínacie rameno utrite navlhčenou handrou.

5. Pripojte čepeľ k držiaku a znova ju pripojte k lúpaciemu ramenu.

Pokyny na recykláciu a likvidáciu



Toto označenie znamená, že tento výrobok by sa nemal likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom v rámci celej EÚ. Pri recyklácii a likvidácii postupujte zodpovedne, aby sa predišlo možnému poškodeniu životného prostredia alebo zdravia ľudí zapríčinenými nekontrolovanou likvidáciou odpadu. Podporíte tým aj udržateľné opätovné použitie prírodných zdrojov. Ak chcete vrátiť použité zariadenie, použite zberný systém alebo kontaktujte predajcu, u ktorého bol produkt zakúpený. Predajcovia môžu tento produkt prijať za účelom recyklácie šetrnej voči životnému prostrediu.



Výrobca vyhlasuje, že výrobok spĺňa požiadavky platných smerníc ES.