

Inteligentna bransoletka i słuchawka BT 2w1 TWIN BRACE



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dziękujemy za zakup naszych produktów. Niniejsza instrukcja przedstawia wytyczne dotyczące bezpieczeństwa i instrukcję użytkowania. Przed uruchomieniem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi

Ten produkt to niesamowite urządzenie wyposażone w dwie funkcje — inteligentna bransoletka z wbudowaną słuchawką Bluetooth. Inteligentna Bransoletka Bluetooth Twin Brace to przenośne urządzenie pomiarowe, stanowiące inteligentną bransoletkę wyposażoną w czujniki do pomiaru tętna i rejestrującą czynności wykonywane w ciągu całego dnia, takie, jak ilość wykonanych kroków, pokonany dystans i spalone kalorie.

Produkt zawiera:

- 1 x słuchawka Bluetooth
- 1 x pasek na nadgarstek
- 1 x kabel USB
- 1 x instrukcja obsługi
- 1 x certyfikat

Uwaga: ten zegarek nie wykorzystuje żadnej aplikacji do łączenia się z telefonem, ale może się z nim połączyć przez Bluetooth, pozwalając na słuchanie muzyki i wykonywanie połączeń. Menu zegarka jest w języku angielskim.

CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE:

Materiał: ABS

Wyświetlacz: 2,4 cm, matryca TFT

Funkcje: krokomierz, licznik kalorii, pomiar pokonanej odległości, pomiar tętna, analiza snu, alarm.

Rozdzielczość: 160 x 80

Bluetooth: Bluetooth 4.2

Kompatybilność: Z Androidem 4.4 / iOS 8.0 i nowszym

Pojemność baterii: 100—130 mAh

Ładowanie: przez USB

Język aplikacji: angielski

Kolor: czarny

Specyfikacja zestawu słuchawkowego:

Połączenie przychodzące: odbieranie automatyczne

Jedna słuchawka: wyjście pojedynczego kanału

Wodoodporność: IP67 *

* IP67 oznacza całkowitą ochronę przed cząstkami stałymi i skutkami zanurzenia w wodzie na głębokość od 15 cm do 1 m

Charakterystyka inteligentnej bransoletki:

Kompatybilna z systemami operacyjnymi iOS i Android oraz wszystkimi urządzeniami Bluetooth

Niski pobór mocy, 20-30 dni czasu czuwania

CZĘŚCI INTELIGENTNEGO ZEGARKA



- 1 Odczepialna konstrukcja
- 2 Przycisk wysuwania słuchawek
- 3 Wysokiej jakości odbiornik słuchawkowy
- 4 Port ładowania
5. System monitorowania tętna

6. Silikon spożywczy
7. Metalowe zatrzaski
8. Wielofunkcyjny klawisz dotykowy
9. Przycisk do włączania funkcji Bluetooth i odbierania połączeń

OSTRZEŻENIA

Urządzenie zawiera sprzęt elektryczny, którego nieprawidłowe użytkowanie może skutkować obrażeniami. Na przykład długotrwały kontakt może przyczynić się do wystąpienia alergii skórnych u niektórych użytkowników. Należy zapoznać się z wytycznymi, dotyczącymi bezpieczeństwa, zamieszczonymi na poniższych stronach, aby zapewnić właściwe użytkowanie i pielęgnację urządzenia i zmniejszyć podrażnienia.

- Nie narażaj urządzenia na działanie płynów, wilgoci lub deszczu podczas ładowania; nie ładuj urządzenia, gdy jest mokre, ponieważ może to skutkować porażeniem prądem i obrażeniami.
- Zachowuj czystość i suchość urządzenia. Nie używaj materiałów ściernych do czyszczenia urządzenia.
- Przed użyciem skonsultuj się z lekarzem, jeśli masz jakiegokolwiek problemy zdrowotne, na które może mieć wpływ korzystanie z tego urządzenia.
- Nie należy zapinać urządzenia zbyt mocno. Jeśli urządzenie jest gorące bądź ciepłe, lub powoduje podrażnienie lub dyskomfort skóry, należy przerwać korzystanie z urządzenia i skonsultować się z lekarzem.
- Nie narażaj urządzenia na ekstremalnie wysokie lub niskie temperatury.
- Nie pozostawiaj urządzenia w pobliżu źródeł otwartego ognia, takich jak piece kuchenne, świece lub kominki.
- Ten produkt NIE jest zabawką — nigdy nie pozwalaj dzieciom ani zwierzętom bawić się tym produktem. Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Same urządzenia lub liczne małe części, które one zawierają mogą powodować zadławienie się po ich połknięciu.
- Nigdy nie próbuj nadużywać, miażdżyć, otwierać, naprawiać lub demontować tego urządzenia. Takie czynności unieważniają gwarancję i mogą skutkować zagrożeniem bezpieczeństwa.
- Nie korzystaj z urządzenia w saunie lub łaźni parowej.
- Nie narażaj urządzenia na kontakt z ostrymi przedmiotami, ponieważ może to spowodować zadrapania i uszkodzenia.
- To urządzenie, jego baterię i opakowanie należy wyrzucać zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie sprawdzaj żadnych powiadomień ani informacji pojawiających się na wyświetlaczu urządzenia podczas jazdy lub w innych sytuacjach, w których rozproszenie może spowodować obrażenia lub niebezpieczeństwo. Podczas wykonywania ćwiczeń zawsze należy obserwować otoczenie.
- NIE należy demontować, modyfikować, przerabiać, przebijać lub uszkadzać urządzenia lub baterii.
- NIE należy usuwać lub próbować usuwać baterii nieprzeznaczonej do wymiany przez użytkownika.
- NIE należy narażać urządzenia lub baterii na ryzyko zapalenia, wybuchu lub innego zagrożenia.
- Osoby posiadające rozrusznik serca lub inne wewnętrzne urządzenie elektroniczne powinny skonsultować się z lekarzem przed użyciem pulsometru.

- Optyczny pulsometr na nadgarstek emituje zielone światło i co pewien czas migocze. Skonsultuj się z lekarzem, jeśli masz epilepsję lub wrażliwość na migające światła.
- Urządzenie, akcesoria, pulsometr i powiązane części są przeznaczone do użytku wyłącznie w celach rekreacyjnych, a nie medycznych. Nie służą do diagnozowania, monitorowania, leczenia, kuracji lub zapobiegania jakiegokolwiek choroby lub schorzeniu.
- Odczyty tętna służą wyłącznie do celów informacyjnych i nie ponosimy odpowiedzialności za konsekwencje błędnych odczytów. Mimo, że technologia optycznego pulsometru na nadgarstek zazwyczaj zapewnia doskonałe oszacowanie tętna użytkownika, istnieją nieodłączne ograniczenia technologiczne, które mogą spowodować niedokładność niektórych odczytów tętna w pewnych okolicznościach, takich jak cechy fizyczne użytkownika, dopasowanie urządzenia oraz rodzaj i intensywność aktywności.
- Działanie monitora aktywności opiera się na czujnikach, które śledzą ruch i innych danych. Dane oraz informacje dostarczane przez te urządzenia mają na celu bliskie oszacowanie monitorowanych aktywności i danych pomiarowych użytkownika, ale mogą one nie być całkowicie dokładne, między innymi w przypadku danych dotyczących kroków, snu, odległości, tętna i kalorii.
- Jeśli masz egzemę, alergię lub astmę, możesz przejawiać większe ryzyko podrażnienia skóry lub reakcji alergicznych na przenośne urządzenie.
- Niezależnie od tego, czy występują powyższe warunki, czy też nie, jeśli odczuwasz dyskomfort lub podrażnienie skóry na nadgarstku, zdejmij urządzenie. Jeśli objawy utrzymują się dłużej, niż 2-3 dni od zaprzestania korzystania z urządzenia, należy skontaktować się z lekarzem.
- Jeśli pocisz się dłużej niż dwie godziny, mając założoną bransoletkę fitness, należy oczyścić i wysuszyć opaskę oraz nadgarstek, aby uniknąć podrażnień skóry.
- Długotrwałe tarcie i ucisk mogą podrażniać skórę, dlatego po dłuższym noszeniu opaski należy ją zdjąć na godzinę, aby nadgarstek mógł odpocząć.
- Czyść nadgarstek i bransoletkę fitness regularnie, szczególnie po poceniu się podczas ćwiczeń lub ekspozycji na substancje takie jak mydło lub detergent, które mogą przylegać do wewnętrznej strony bransoletki.
- Mimo, że bransoletka fitness jest wodoodporna, to noszenie mokrej opaski nie wpływa dobrze na skórę.

Instrukcja obsługi

Opis

Inteligentna bransoletka Bluetooth ma wysokiej jakości wygląd, piękny design i jest wielofunkcyjna. Może być używana do: słuchania muzyki / rejestrowania wykonanych kroków / zarządzania spalaniem kalorii / zarządzania snem / wyświetlania czasu / przypominania o zdarzeniach / informowania o połączeniach przychodzących

O FUNKCJACH:

Wyświetlanie godziny i daty – na ekranie głównym wyświetlana jest godzina w systemie 24-godzinny, data oraz dzień tygodnia. Można również sprawdzić poziom naładowania baterii i to, czy Bluetooth jest włączony lub wyłączony.

Rejestrator kroków — śledź swoje postępy w chodzeniu i rejestruj swoje kroki każdego dnia. Ta bransoletka fitness liczy kroki dzięki wbudowanemu czujnikowi. Rejestruje Twoje kroki, gdy poruszasz ręką. Czasami dane mogą wyświetlać się na urządzeniu z pewnym opóźnieniem. Zostaną zresetowane, jeśli wykonasz mniej niż 10 kroków w sposób nieprzerwany. Aby sprawdzić dokładność krokomierza, należy chodzić swobodnie i w sposób ciągły, wykonując 100, lub więcej, kroków.

Pokonana odległość— dokładnie rejestruj kilometry, które przemierzasz każdego dnia i obliczaj przebytą odległość.

Zarządzanie zużyciem kalorii — policz kalorie, które spalasz w danym dniu i rejestruj ilość spalanych kalorii każdego dnia

Zarządzanie snem — dzięki systemowi automatycznego monitorowania możesz poznać jakość snu, kładąc się spać z założoną bransoletką.

Przypomnienie alarmu — ustawienie przypomnienia alarmu pozwala na wibrację bransoletki w momencie zadzwonienia alarmu, unikając tym samym przeszkadzanie innym osobom.

Przypomnienie o połączeniach przychodzących — bransoletka może wibrować w momencie pojawienia się połączenia przychodzącego.

1. WŁĄCZANIE URZĄDZENIA

Gdy urządzenie jest wyłączone, naciśnij i przytrzymaj przez dłuższy czas przycisk włączania (przez 5-6 sekund od zobaczenia ekranu sygnalizującego uruchamianie). Zwolnij przycisk i naciśnij przycisk dotykowy dwa razy z rzędu.

2. JAK USTAWIAĆ FUNKCJE


Ogólna zasada: jedno lub dwa szybkie kliknięcia przycisku dotykowego pozwalają na wyświetlenie się ekranu.

Gdy ekran się rozjaśni, każde naciśnięcie przycisku dotykowego wyświetli inną funkcję: krok, kcal, km, bpm, sen, ustawienia, wyłącz. Aby ustawić czas, należy 6-krotnie nacisnąć przycisk dotykowy -



pojawi się ikona ustawień. Następnie przytrzymaj przycisk dotykowy przez kilka sekund.

Po wykonaniu tej czynności zobaczysz następujące ikony:

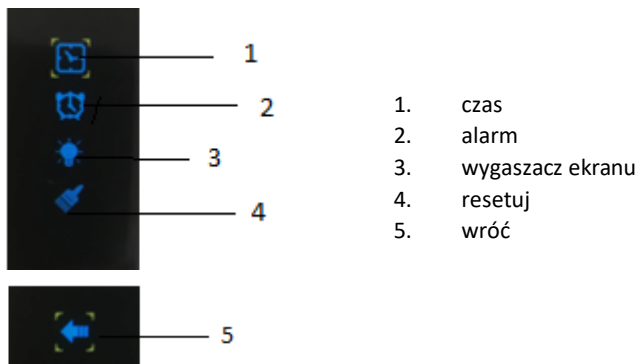

1. czas
2. alarm
3. wygaszacz ekranu
4. resetuj
5. wróć

Aby ustawić czas — przytrzymaj przycisk dotykowy przez kilka sekund. Najpierw należy ustawić rok, następnie datę, a na końcu czas. Każde krótkie naciśnięcie przycisku dotykowego zwiększy wartość, a każde długie naciśnięcie potwierdzi wybraną wartość.

Aby ustawić alarm — przytrzymaj przycisk dotykowy na ikonie alarmu przez kilka sekund. Ustaw godzinę, na którą chcesz ustawić alarm. Każde krótkie naciśnięcie przycisku dotykowego zwiększy wartość, a każde długie naciśnięcie potwierdzi wybraną wartość. Po ustawieniu czasu należy potwierdzić alarm za pomocą znacznika wyboru. Możesz to zrobić, przytrzymując przycisk dotykowy przez kilka sekund. Jeśli chcesz wyłączyć alarm, usuń znacznik wyboru.

Aby ustawić czas, po którym zostanie uruchomiony wygaszacz ekranu - przytrzymaj przycisk dotykowy przez kilka sekund na ikonie wygaszacza ekranu. W tym ustawieniu możesz wybrać, po ilu sekundach ekran przejdzie w tryb uśpienia. Dostosuj czas, po którym zostanie uruchomiony wygaszacz ekranu do swoich preferencji. Możesz wybrać między 2, 4, 5, 6, 7 i 8 sekund. Każde krótkie naciśnięcie przycisku dotykowego zwiększy wartość, a każde długie naciśnięcie potwierdzi wybraną wartość.

Aby usunąć dane — przytrzymaj przycisk dotykowy przez kilka sekund na ikonie resetowania. Wybierz odpowiedź "tak" i przytrzymaj ją przez kilka sekund. Zegarek się zresetuje. Jeśli zmienisz zdanie i nie chcesz usuwać danych, wybierz "Nie", naciskając i przytrzymując klawisz dotykowy przez kilka sekund.


Aby opuścić tryb ustawień i wrócić do menu głównego, wybierz ikonę "wróć" i przytrzymaj przycisk dotykowy przez kilka sekund.

Funkcja pomiaru tętna (funkcja ta może być używana tylko podczas noszenia bransoletki): wybierz ikonę tętna, korzystając z klawisza dotykowego; naciśnij i przytrzymaj przez dłuższy czas klawisz dotykowy, aby rozpocząć pomiar tętna. Po wykonaniu pomiaru naciśnij przycisk dotykowy i zakończ badanie.

Uwaga: Przed użyciem należy upewnić się, że opaska jest starannie umieszczona na nadgarstku. Dotknij klawisza dotykowego, aby przejść do trybu pomiaru tętna i poczekaj od 10 do 20 sekund, aby wykryć puls.

Interfejs zamykania: wybierz ikonę wyłączenia, korzystając z klawisza dotykowego. Długie naciśnięcie przycisku dotykowego na ikonie klucza spowoduje zanikanie interfejsu, a następnie wyłączenie bransoletki. Czas wyłączenia (10-15 sekund)

PAROWANIE

- 1.) Włącz urządzenie Bluetooth. Aby go włączyć, należy nacisnąć przycisk Bluetooth z boku słuchawki. Gdy Bluetooth jest włączony, na ekranie powinna wyświetlać się ikona .
- 2.) Upewnij się, że Bluetooth w Twoim smartfonie jest włączony.
- 3) Upewnij się, że odległość między smartfonem a urządzeniem jest nie większa niż 0,5 metra.
- 4) "Powiąz oba urządzenia". Wyszukaj urządzenia Bluetooth w ustawieniach telefonu — powinno zostać wykryte urządzenie Y3. Gdy znajdziesz urządzenie, połącz je ze smartfonem.
- 5) Jeśli nie udało Ci się odnaleźć urządzenia, uruchom ponownie smartfon oraz Bluetooth i wyszukaj ponownie.

Uwaga: Urządzenie rozłączy się ze smartfonem w następującym przypadku: Bluetooth w smartfonie jest wyłączony lub przekracza normalny zasięg połączenia Bluetooth (normalny zasięg połączenia Bluetooth wynosi 10 metrów, a ściany, meble itp. mogą łatwo go zmniejszyć)

ŁADOWANIE

Jeśli używasz bransoletki przez długi czas, upewnij się, że ładujesz ją raz w miesiącu - pozwoli to uniknąć uszkodzenia baterii. Odpowiedni czas ładowania to 120 minut.

Ładowanie USB: w celu naładowania urządzenia, naciśnij przyciski zwalniające znajdujące się w dolnej części bransoletki i odłącz słuchawkę. Podłącz urządzenie do kabla USB, a następnie podłącz kabel do zewnętrznego źródła zasilania (bezpośrednio do gniazda USB lub do zasilanego adaptera USB).

KONSERWACJA

- Jeśli opaska się zmoczy — na przykład pod wpływem potu lub podczas kąpieli — należy ją wyczyścić i dokładnie osuszyć przed ponownym jej założeniem na nadgarstek.
- Upewnij się, że Twoja skóra jest sucha, zanim ponownie założysz opaskę.
- NIE myj bransoletki fitness przy użyciu domowego środka czyszczącego. Do tego celu należy używać detergentu niezawierającego mydła, dokładnie spłukać i wytrzeć kawałkiem miękkiego ręcznika lub serwetki.

Ten produkt nie jest urządzeniem medycznym i nie jest przeznaczony do diagnozowania, leczenia, kuracji lub zapobiegania jakiegokolwiek choroby. Dokładność naszych urządzeń nie dorównuje dokładności urządzeń medycznych i naukowych urządzeń pomiarowych, ale ma na celu zapewnienie jak najlepszej informacji, dostępnych w przenośnym urządzeniu do śledzenia aktywności.

Instrukcja recyklingu i utylizacji



Oznakowanie to wskazuje, że tego produktu nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami domowymi na terenie całej UE. Aby zapobiec potencjalnemu zagrożeniu dla środowiska lub ludzkiego zdrowia spowodowanemu niekontrolowanym usuwaniem odpadów, przetwarzaj je w sposób odpowiedzialny, wspierając zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materialnych. Aby pozbyć się zużytego sprzętu, skorzystaj z systemów zwrotu i odbioru lub skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego został zakupiony produkt. Może on przyjąć ten produkt na rzecz bezpiecznego recyklingu środowiskowego.



Deklaracja producenta oświadczająca, że produkt spełnia wymagania obowiązujących dyrektyw UE.