

PAMETNA URA SPORTEX



NAVODILA ZA UPORABO

Spoštovani,

Zahvaljujemo se vam za nakup našega izdelka.

Poskrbite za svoje telo 24 ur na dan in si zagotovite bolj izčrpne podatke. Z našo zapestno uro Sportex lahko sedaj spremljate srčni utrip, porabo energije, opravljene korake in mnogo več. Ura vam omogoča možnost preklopa med 4-imi različnimi načini gibanja. Izbirate lahko med programi; tek, kolesarjenje, badminton in plezanje. Tako boste lahko glede na vaš življenjski slog, vadili še bolj učinkovito.

Ta priročnik obravnava varnostne smernice in navodila za uporabo. Pred uporabo naprave natančno preglejte ta priročnik.

PAKET VSEBUJE:

- 1 x pametna ura Sportex + zapestni trak
- 1 x USB polnilna sponka;
- 1 x navodila za uporabo;



Ura je združljiva z operacijskimi sistemi in bluetooth različice



Android 4.2 in novejšje



IOS 8.0 in novejšje



BT4.0

- **Tipke:** gumb na dotik
- **Baterija:** 150 mAh
- **Napjalani vmesnik:** napjanje preko USB sponke
- **Ura podpira jezik:** Angleščina
- **Aplikacija podpira jezik:** Angleščina, japonsščina, turščina, španščina, nemščina, ruščina, finščina, arabščina, francoščina, malajščina, indonezijsčina, korejščina portogalsčina.
- **Shranjevanje podatkov:** zabeleženi podatki na pametni uri se bodo zbrisali ob 24. uri. Te podatke lahko ponovno preverite v aplikaciji.
- **Vodotesnost: IP67***
*IP67 pomeni popolna zaščita pred trdnimi delci in učinkom potopitve v vodo v globino med 15 cm in 1 m.

Glavne funkcije

Funkcija	Podpora
Števec korakov	✓ Da
Razdalja (km)	✓ Da
Poraba kalorij	✓ Da
Merjenje srčnega utripa	✓ Da
Merjenje kisika v krvi	✓ Da
Merjenje krvnega tlaka	✓ Da
Zaznavanje spanja	✓ Da
Sedentarni opomnik (predolgo sedenje)	✓ Da
Opomnik na sporočilo/opomnik	✓ Da; QQ sporočilo, WeChat, Facebook, twitter, WhatsApp
Opomnik klica	✓ Da
SMS opomnik	✓ Da
Pametna budilka	✓ Da
Funkcija proti izgubi (pokliče telefon)	✓ Da
Funkcija iskanja ure	✓ Da
Časovna sinhronizacija	✓ Da

SESTAVNI DELI



- | | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Večnamenski gumb na dotik | 6. Sensor za merjenje srčnega utripa |
| 2. Barni zaslon ure | 7. Zapestni trak |
| 3. Stranski gumb | 8. Kovinski zatič |
| 4. Kovinski gumb | 9. Polnilna sponka |
| 5. Polnilni utori | 10. USB priključek |

OPOZORILA

Naprava vsebuje električno opremo, ki lahko povzroči poškodbe, če se ne uporablja pravilno. Na primer, daljši stiki lahko pri nekaterih uporabnikih prispevajo h kožnim alergijam. Če želite zmanjšati draženje, preberite varnostne smernice na naslednjih straneh, da zagotovite pravilno uporabo in nego.

- Med polnjenjem, naprave ne izpostavljajte tekočini, vlagi ali dežju; naprave ne polnite, ko je mokra, saj lahko to povzroči električni udar in poškodbe.
- Napravo ohranjajte čisto in suho. Za čiščenje naprave ne uporabljajte abrazivnih čistil.
- Če imate kakršno koli predhodno stanje, ki bi lahko vplivalo na uporabo te naprave, se pred uporabo posvetujte s svojim zdravnikom.

- Zapestnega traka ne nosite pretesno. Če je vaša naprava vroča ali topla ali če povzroča draženje ali nelagodje na koži, jo prenehajte uporabljati in se posvetujte z zdravnikom.
- Naprave ne izpostavljajte izredno visokim ali nizkim temperaturam.
- Naprave ne puščajte blizu odprtega ognja, kot so kuhalne peči, sveče ali kamini.
- Ta izdelek NI igračka - nikoli ne dovolite otrokom ali hišnim ljubljencem, da se igrajo s tem izdelkom. Izdelek vedno shranjujte nedosegljivo otrokom. Številni majhni delci, ki jih naprava vsebuje, lahko povzročijo zadušitev, če jih zaužijete.
- Naprave nikoli ne poskušajte zlorabiti, zdrobiti, odpirati, popravljati ali razstavljati. S tem boste razveljavili garancijo in lahko povzročili nevarnost za uporabnika.
- Naprave ne uporabljajte v savni ali parni sobi.
- Naprave se ne dotikajte z ostrimi predmeti, saj lahko to povzroči praske in poškodbe.
- Napravo, baterijo naprave in paket odstranite v skladu z lokalnimi predpisi.
- Med vožnjo ali v drugih podobnih okoliščinah, kjer bi nepozornost ali moteči dejavniki lahko povzročili telesne poškodbe ali poškodbe uporabnika, ne preverjajte nobenih obvestil ali kakršnih koli informacij na zaslonu naprave. Med vadbo bodite vedno pozorni na svojo okolico.

OPOZORILA BATERIJE

- Naprave ali baterije NE razstavljajte, ne spreminjajte, ne prebadajte in ne poškodujte.
- NE odstranjujte baterije ali delov naprave, ki jih ne more zamenjati uporabnik.
- Naprave ali baterij NE izpostavljajte ognju, eksploziji ali drugim nevarnostim.

OPOZORILA O ZDRAVJU

- Če imate srčni spodbujevalnik ali drugo notranjo elektronsko napravo, se pred uporabo merilnika srčnega utripa posvetujte s svojim zdravnikom.
- Optični merilnik srčnega utripa zapestja oddaja zeleno svetlobo in občasno utripa. Če imate epilepsijo ali ste občutljivi na utripajoče luči, se posvetujte s svojim zdravnikom.
- Naprava, dodatki, merilnik srčnega utripa in z njimi povezani podatki se uporabljajo samo za rekreativne namene in ne za medicinske namene ter niso namenjeni diagnosticiranju, spremljanju, zdravljenju, zdravljenju ali preprečevanju kakršne koli bolezni ali stanja.
- Odčitki srčnega utripa so zgolj referenčni, za posledice napačnih odčitkov ne prevzemamo nobene odgovornosti. Medtem ko tehnologija optičnega merilnika srčnega utripa zapestja po navadi zagotavlja najboljšo oceno uporabnikovega srčnega utripa, obstajajo prirojene omejitve tehnologije, ki lahko povzročijo, da so nekateri odčitki srčnega utripa v določenih okoliščinah netočni, vključno z uporabnikovimi fizičnimi značilnostmi ter vrsto in intenzivnost aktivnosti.

- ura temelji na senzorjih, ki spremljajo vaše gibanje in druge meritve. Podatki in informacije, ki jih zagotavljajo te naprave, naj bi predstavljali natančno oceno vaše dejavnosti in meritev, ki jih spremljate, vendar morda niso popolnoma natančni, vključno s podatki o korakih, spanju, razdalji, srčnem utripu in kalorijah.
- Če imate ekcem, alergije ali astmo, je verjetno večja verjetnost, da boste dražili kožo ali alergijo zaradi nošenja naprave.
- Ne glede na to, ali imate zgoraj navedena stanja ali ne, če začnete na zapestju občutiti nelagodje ali draženje kože, odstranite napravo. Če simptomi ne izginejo po več kot 2-3 dneh ne uporabe naprave, se obrnite na zdravnika.
- Če se med nošenjem ure potite več kot dve uri, očistite in posušite zapestni trak in zapestje, da se izognete draženju kože.
- Dolgotrajno drgnjenje in pritisk lahko draži kožo, zato si zapestje sprostite tako, da po daljšem nošenju trak odstranite za eno uro.
- Redno čistite zapestje in uro, zlasti po potenju med vadbo ali izpostavljenosti snovmi, kot sta milo ali detergent, ki se lahko pritrdijo na notranjo stran sledilca.
- Čeprav je ura odporna na vodo, ni dobro, da na koži nosite moker pas.

PRIPRAVA UPORABE

Pred prvo uporabo se prepričajte, da je naprava polna.



POLNJENJE:

1. Polnilno sponko pritrdite na uro.
2. Prepričajte se, da se polnilni zatiči na sponki dotikajo polnilnih utorov ure.
3. USB priključek povežite v USB vhod (neposredno na USB vtičnico ali v USB napajalnik, ki je priključen na napajanje).

Za polnjenje ure preprosto poravnajte polnilne zatiče na sponki s polnilnimi utori ure. Če se ura polni, boste na zaslону lahko videli ikono baterije, ki prikazuje polnjenje. Ko odstranite polnilnik, se bo ura vklopila.


Če se ura ne polni, se prepričajte, da so polnilni kontakti (zatiči in utori) poravnani in da ste jih namestili v pravilen položaj. Očistite kontaktno območje s suho bombažno blazinico in poskusite znova. Rahlo pritisnite - če polnjenja ne zaznate, počakajte nekaj minut, da ura prične s polnjenjem. V kolikor se ura še vedno ne polni, se za zamenjavo obrnite na prodajalca.

Pametna ura za polnjenje potrebuje do 1,5 ure.

UPORABA

Metoda nošenja

1. Zapestni trak je najbolje nositi za zapestno kostjo (2);
2. S pomočjo ene od nastavitvenih lukenj, prilagodite velikost zapestnega traku na velikost, ki ustreza vašemu zapestju;
3. Senzor (1) mora biti blizu kože, da se prepreči premikanje-

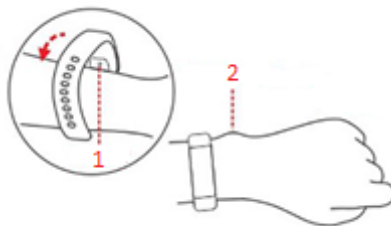

Vklop (on) in izklop (off)

V stanju mirovanja, pritisnite in držite funkcijsko tipko na dotik 3 sekunde, da napravo vklopite.



Uro lahko izklopite tako, da izberete ikono za vklop / izklop v meniju ure. Ko ste na ikoni, držite gumb za dotik 3 sekunde, da se ura izklopi.

Način prenosa mobilne aplikacije



1. Za prenos aplikacije poskenirajte desno QR kodo. Kodo lahko najdete tudi v meniju ure.
2. Prepričajte se, da je ime aplikacije **Wearfit** in net WearFit2.0. Če imate težave s skeniranjem kode, lahko aplikacijo naložite prek trgovine Apple ali Google Play.



iOS / Android
version download

POVEZOVANJE Z URO

- Najprej pritisnite tipko na dotik (3s), da vklopite zapestnico.
- Prepričajte se, da je Bluetooth pametnega telefona vklopljen. Pojdite pod nastavitve in poiščite naprave Bluetooth - povežite se z napravo Z7. V meniju ure boste zdaj lahko videli, da je ikona Bluetooth (levi kotichek) postala modra.
- Odprite aplikacijo "Wearfit" in povežite svojo pametno uro (z7) z aplikacijo. Če se ime vase ure ne pojavi v aplikaciji, aplikacijo zaprite in poskusite znova.

Ob prvi uporabi je morda potrebno nekaj minut, da aplikacija zazna bluetooth ure.

DELOVANJE URE

Ko se ura uspešno poveže s telefonom, se bosta datum in ura v telefonu, sinhronizirala s pametno uro. Aplikacija pa bo sinhronizirala do sedaj zbrane podatke vaše ure (število korakov, porabljene kalorije, srčni utrip, itd.).

Gumbi

Gumb na dotik:

- Kratek pritisk za preklon med funkcijami
- Dolg pritisk (cca. 3 s) za vstop v funkcijo.
- Dolg pritisk na glavni strani, za izbiro zaslona

Stranski gumb:

- Pritisnite gumb enkrat, za vrnitev na glavni zaslon.
- Dolg pritisk za vstop v način gibanja.

FUNKCIJE

OPOMBA: zabeleženi podatki na pametni uri se bodo zbrisali ob 24. uri. Te podatke lahko ponovno preverite v aplikaciji.



Domači zaslon: prikaz časa, datuma, baterije itd.

Pedometer (walk): beleži opravljene korake skozi celoten dan.

Razdalja (Distance): beleži opravljeno razdaljo skozi celoten dan.

Kalorije (Calories): beleži porabljene kalorije skozi celoten dan.

Šport (Sports): šteje vaš dnevni čas za vadbo. Več vzorcev gibanja – izbirate lahko med 4-imi načini vadbe. V vsakem od različnih načinov si lahko ogledate čas in kalorije in tako nadzorujete vaš življenski slog.



Merjenje srčnega utripa (Heart rate): Z vklopom te funkcije, samodejno merite srčni utrip. Vključite jo lahko na uri ali pa v aplikaciji. Podatki se bodo shranili v aplikaciji.

Krvni tlak (Blood pressure): Z vklopom te funkcije, samodejno merite krvni tlak. Vključite jo lahko na uri ali pa v aplikaciji. Podatki se bodo shranili v aplikaciji.

Kisik v krvi (Blood oxygen): Z vklopom te funkcije, samodejno merite stopnjo kisika v krvi (SpO2). Vključite jo lahko na uri ali pa v aplikaciji. Podatki se bodo shranili v aplikaciji.

Poišči (Find): z vklopom te funkcije, lahko poiščete vaš telefon. S pritiskom na funkcijo "Find" bo vaš telefon zavibriral.

Sporočilo (Message): lahko preberete vsa obvestila (vključno facebook, whatsapp, twitter, itd).

Ime naprave (Device name); z7 / MAC: D1-B9-A4-70-EA-1E

DRUGE FUNKCIJE IZ APLIKACIJE:

Pametni alarm (smart clock): v aplikaciji poiščite funkcijo " smart clock ", nastavite čas (lahko nastavite tudi način ponovitve) in potrdite s pritiskom na "complete", da shranite nastavitve. Zapestnica bo vibrirala, ko bo prišel nastavljeni čas.

Nadzornik spanja (Sleep monitor): samodejno zabeleži stanje spanja z analizo globokih in šibkih ur spanja – podatki se shranijo v aplikaciji.

Sedentarni opomnik (Sedentary reminder): pametna ura vas bo opozorila, ko ste neaktivni in potrebujete telesno aktivnost, kar vam bo omogočilo bolj zdravo življenje. Odprite funkcijo v aplikaciji in nastavite čas trajanja - zapestnica bo vibrirala.

Opomnik za pitje (Reminder for drinking): odprite funkcijo v aplikaciji in nastavite na koliko časa naj vas ura opomne, da je potrebno piti (vodo).

Proti-izguba (Anti-lost): odprite funkcijo v aplikaciji, ko telefon odmaknete od ure, bo ura zavibrirala.

Opomnik na sporočilo (Message reminder): odprite funkcijo v aplikaciji, ko bo na telefon prišlo novo sporočilo (SMS, QQ, Facebook, twitter, WhatsApp, WeChat), bo ura zavibrirala.

Opomnik o klicu (Call reminder): odprite funkcijo v aplikaciji, ob klicu bo ura zavibrirala.

Najdi uro (Find bracelet): odprite funkcijo v aplikaciji, ura bo začela vibrirati.

Obnovi tovarniške nastavitve (Restore factory settings): v mobilni aplikaciji nastavite čas na prejšnji dan ali pa podatke ure izbrišete tako, da nastavite datum za en dan naprej.

VZDRŽEVANJE

- Če se zapestni trak zmoči – na primer pri znojenju ali tuširanju – ga pred ponovno uporabo na zapestju očistite in osušite.
- Prepričajte se, da je vaša koža suha.
- Ure nikoli ne čistite z gospodinjskimi čistili. Prosimo uporabite blag detergent brez olj in maščob, dobro izperite in obrišite z mehko brisačko ali servetom.

Ta izdelek ni medicinski pripomoček in ni namenjen diagnosticiranju, zdravljenju ali preprečevanju kakršnih koli bolezni. Natančnost naših naprav ni namenjena usklajevanju medicinskih pripomočkov ali znanstvenih merilnih naprav, temveč vam daje najboljše informacije, ki so na voljo v nosilnem sledilniku dejavnosti

Pravilno odlaganje odpadkov



Simbol prekrizanega smetnjaka na izdelku ali na njegovi embalaži označuje, da takšnega izdelka ne smemo šteti za gospodinjski odpadek po vsej EU. Če boste poskrbeli za pravilno odlaganje izdelka, boste preprečili morebitne negativne posledice za okolje in človeško zdravje, ki bi jih sicer povzročilo neprimerno rokovanje s tem izdelkom. Recikliranje materialov pomaga pri varstvu narave in naravnih virov. Za bolj podrobne informacije o recikliranju tega izdelka se obrnite na pristojne službe, svoj center za odlaganje gospodinjskih odpadkov ali trgovino, kjer ste izdelek kupili.



Izjava proizvajalca, da izdelek ustreza zahtevam veljavnih direktiv ES.