



HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Köszönjük, hogy megvásárolta a termékeinket. Ez a kézikönyv a biztonsági irányelveket és a használati utasítást tartalmazza. Kérjük, olvassa el alaposan ezt a kézikönyvet a készülék üzemeltetése előtt

Ez egy fantasztikus eszköz, amely két funkcióval rendelkezik — egy okoskarkötő, beépített Bluetooth fülhallgatóval. A Twin Brace Bluetooth Smart Bracelet egy hordozható mérőeszköz okoskarkötő érzékelőkkel, ami figyelemmel kíséri a pulzusszámot, és pontosan rögzíti az olyan egész napos tevékenységeket, mint a lépések, a távolság, és az elégetett kalória.

A termék tartalmazza:

- 1 x Bluetooth fülhallgató
- 1 x csuklópánt
- 1 x USB kábel
- 1 x felhasználói kézikönyv
- 1 x tanúsítvány

Megjegyzés: ez az óra nem rendelkezik APP csatlakozással, így a telefonra Bluetooth-on keresztül csatlakoztatható, hogy élvezhesse a zenét és hívásokat kezdeményezhessen. Az óra menüje angol nyelvű.

MŰSZAKI PARAMÉTEREK:

Anyag: ABS

Kijelző: 2,4 cm, TFT szín

Funkciók: lépésszámláló, kalóriaszámláló, megtett távolság, pulzusszám, alváselemzés, riasztás.

Felbontás: 160 x 80

BT: BT 4. 2

Kompatibilitás: Android 4.4 / iOS 8.0 vagy újabb verziók esetén

Akkumulátor kapacitása: 100-130 mAh

Töltés: USB-n keresztül

Alkalmazás nyelve: Angol

Szín: Fekete

A fejhallgató specifikációja:

Bejövő hívás: Automatikus válaszolás

Egy készülék: egycsatornás kimenet

Kompatibilis iOS és Android operációs rendszerekkel és minden Bluetooth-eszközzel

Alacsony energiafogyasztás, 20-30 nap készenléti idő

Az okoskarkötő jellemzői:

Vízálló: IP67 *

* Az IP67 teljes védelmet jelent a szilárd anyagok, valamint a 15 cm és 1 m közötti vízbe merülés ellen.

AZ OKOSÓRA RÉSZEI



1. Levehető kivitel
2. Fejhallgató kiadó gomb
3. Kiváló minőségű fejhallgató-vevő
4. Töltőport
5. Pulzusmérő rendszer

6. Élelmiszeripari szilikon
7. Fém pánt
8. Többfunkciós érintőgomb
9. Gomb a Bluetooth funkció bekapcsolásához és a hívások fogadásához

FIGYELMEZTETÉSEK

A készülék elektromos eszközt tartalmaz, amely sérülést okozhat, ha azt nem megfelelően használják. Például a hosszan tartó érintkezés egyes felhasználóknál bőr allergiát válthat ki. Az irritáció csökkentése érdekében kérjük, olvassa el az alábbi oldalakon található biztonsági irányelveket a megfelelő használat és kezelés érdekében.

- Ne tegye ki a készülékét folyadéknak, nedvességnek, páratartalomnak vagy esőnek töltés közben; ne töltsön a készülékét nedves állapotban, mert áramütést és sérülést okozhat.
- Tartsa a készülékét tisztán és szárazon. Ne használjon dörzsölő tisztítószeret a készülék tisztításához.
- Használat előtt keresse fel kezelőorvosát, ha bármilyen korábban fennálló körülményt, esetlegesen az eszköz használata okozott.
- Ne hordja túl szorosan. Ha a készüléket forrónak vagy melegnek érzi, vagy bármilyen bőrirritációt vagy kellemetlenséget érez, kérjük, hagyja abba a készülék használatát és keresse fel orvosát.
- Ne tegye ki készülékét rendkívül magas vagy alacsony hőmérsékletnek.
- Ne hagyja a készüléket nyílt láng közelében, például tűzhelyek, gyertyák vagy kandallók közelében.
- Ez a termék NEM játék — soha ne engedje, hogy a gyerekek vagy a háziállat játsszon vele. Mindig tárolja a terméket gyermekektől elzárva. Maguk az eszközök, illetve az általuk tartalmazott kis részek fulladást okozhatnak, amennyiben lenyelik őket.
- Soha ne próbálja megrongálni, összetörni, kinyitni, javítani vagy szétszerelni ezt az eszközt. Ugyanis ez érvényteleníti a garanciát, és biztonsági kockázatot jelenthet.
- Ne használja a készüléket szaunában vagy gőzfürdőben.
- Ne használjon éles tárgyakat a készülék közelében, mert ez karcolásokat és sérüléseket okozhat.
- Az eszközt, az eszköz akkumulátorát és csomagolását a helyi előírásoknak megfelelően dobja ki.
- Ne ellenőrizzen semmilyen értesítést vagy információt a készülék kijelzőjén vezetés közben, vagy olyan esetekben, amikor zavaró tényezők sérülést vagy veszélyt okozhatnak. Használata közben mindig legyen tisztában a környezetével.
- NE szedje szét, alakítsa át, gyártsa újra, szűrje át vagy károsítsa az eszközt vagy az elemeket.
- NE távolítsa el, vagy próbálja meg eltávolítani a felhasználó által nem cserélhető akkumulátort.
- NE tegye ki a készüléket vagy az elemeket tűznek, robbanásnak vagy egyéb veszélynek.
- Ha szívritmus-szabályozóval vagy más, belső elektronikus eszközzel rendelkezik, keresse fel orvosát a pulzuszámoló használata előtt.
- Az optikai csukló pulzuszámoló zöld fényt bocsát ki, és alkalmanként villog. Forduljon orvosához, ha epilepsziás vagy érzékeny a villogó fényekre.
- Az eszköz, a tartozékok, a pulzuszámoló és a kapcsolódó adatok kizárólag rekreációs célokra és nem orvosi célokra használhatóak fel, és nem szolgálnak semmilyen betegség vagy állapot diagnosztizálására, megfigyelésére, kezelésére, gyógyítására vagy megelőzésére.

- A pulzusmérések csak referenciaként szolgálnak, és nem vállalunk felelősséget a hibás leolvasások következményeiért. Bár az optikai csukló pulzusmérő technológiája jellemzően a lehető legjobb becslést nyújtja a felhasználó pulzusszámát illetően, vannak benne a technológiának vannak velejáró korlátai, és emiatt néhány pulzusmérés pontatlan lehet bizonyos körülmények között, beleértve a felhasználó fizikai jellemzőit, az eszköz illeszkedését, valamint a tevékenység típusát és intenzitását.
- A tevékenységkövető olyan érzékelőkre támaszkodik, amelyek nyomon követik a mozgást és más mutatókat. Az ezen eszközök által szolgáltatott adatok és információk célja, hogy a nyomon követett tevékenységekről és mérőszámokról közeli becslést adjon, de előfordulhat, hogy azok nem lesznek teljesen pontosak, beleértve a lépést, az alvást, a távolságot, a pulzusszámot és a kalóriaadatokat.
- Ha ekcémája, allergiája vagy asztmája van, nagyobb valószínűséggel tapasztalhat bőrirritációt vagy allergiát a hordozható eszköztől.
- Függetlenül attól, hogy a fenti feltételek fennállnak-e vagy sem, ha bármilyen kellemetlenséget vagy bőrirritációt érez a csuklóján, távolítsa el a készüléket. Ha a tünetek a készülék használatának abbahagyása után 2-3 napnál tovább fennmaradnak, forduljon orvosához.
- Ha több, mint két órát izzad a fitness nyomkövető viselése közben, győződjön meg róla, hogy megtisztította és megszáritotta a pántot és a csuklóját, elkerülve ezzel a bőrirritációt.
- A hosszan tartó dörzsölés és a nyomás irritálhatja a bőrt, ezért hosszabb ideig tartó viselése után, pihentesse a csuklóját a pánt egy óráig tartó levételével.
- Rendszeresen tisztítsa meg a csuklóját és a fitness nyomkövetőt, különösen izzadás után, vagy olyan anyagoknak való kitétség után, mint a szappan vagy mosószer, amelyek a nyomkövető belső oldalára ragadhattak.
- Bár a fitness nyomkövető vízálló, nem tesz jót a bőrnek, ha a nedves pántot viseli.

Használati utasítások

Leírás

Az okos Bluetooth karkötő kiváló megjelenésű, gyönyörű kivitelű és többfunkciós megoldással rendelkezik. Használható: zenehallgatásra / gyaloglás rögzítésre / kalória égetés ellenőrzésére / alvás ellenőrzésére / idő kijelzésére / esemény emlékeztetésre / bejövő hívás emlékeztetésre

A FUNKCIÓKRÓL:

Az idő és a dátum megjelenítése — a fő képernyőn 24 órás idő, a dátum és a hét napja látható. Az akkumulátor töltöttségi szintjét is láthatja, valamint azt, hogy a Bluetooth be vagy ki van kapcsolva.

Gyaloglás lépésrögzítő — kövesse nyomon a gyaloglás állapotát, és rögzítse a lépéseket minden nap. Ami a lépésszámlálást illeti, ez a fitness nyomkövető beépített érzékelővel rendelkezik. Feljegyzi a lépéseit, amikor lengeti a karját. Néha az eszközön lévő adatok kis késéssel jelenhetnek meg. És automatikusan visszaáll, ha folyamatosan sétál és kevesebb, mint 10 lépést tesz meg. A lépésszámláló pontosságának teszteléséhez kérjük, tegyen meg folyamatosan 100 vagy több lépést.

Gyaloglás távolsága — pontosan feljegyzi az egyes napokon megtett mérföldeket, és kiszámítja a megtett távolságot.

Kalória égetés ellenőrzése — megszámolja a naponta elégetett kalóriákat, és rögzíti a naponta elégetett kalóriák mennyiségét

Alvás ellenőrzés — viselje a karkötőt alvás közben, automatikus felügyelettel, ez alapján megismerheti alvása minőségét.

Riasztási emlékeztető — riasztási emlékeztető beállítása, amikor a riasztó cseng, a karkötő rezeghet, de ez nem zavarhat másokat.

Bejövő hívás emlékeztető — amikor bejövő hívása van, a karkötő rezeghet.

1. A KÉSZÜLÉK BEKAPCSOLÁSA

Kikapcsolt állapotban tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot (5-6 másodpercig a bekapcsolási képernyő megtekintéséig). Engedje el a gombot, és nyomja meg kétszer egymás után az érintőgombot.

2. FUNKCIÓK BEÁLLÍTÁSA


Általános szabály: egy gyors vagy két gyors nyomás egy érintőgombon a képernyő megtekintéséhez.

Miután a képernyő bekapcsol, az érintőgomb minden egyes megnyomásával más funkciót jelenít meg; lépésszám, kcal, km, bpm, alvás, beállítás, ki. Ha be szeretné állítani az időt — 6-szor meg kell



nyomni az érintőgombot a beállítás ikon megtekintéséhez, majd néhány másodpercig nyomva kell tartani az érintőgombot.

Most ezeket az ikonokat fogja látni;

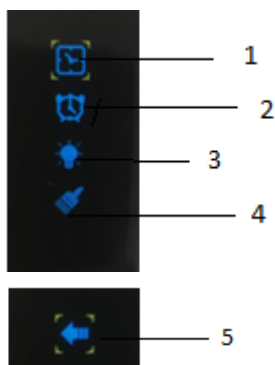

1. idő
2. riasztás
3. képernyő időtűllépése
4. visszaállítás
5. visszatérés

Ha be szeretné állítani az időt — tartsa lenyomva az érintőgombot néhány másodpercig. Először be kell állítania az évet, utána a dátumot és az időt. A nyomógomb minden egyes rövid megnyomása növeli az értéket, és minden egyes hosszú megnyomása megerősíti a kiválasztott értéket.

Ha be szeretné állítani a riasztást — tartsa lenyomva az érintőgombot néhány másodpercig a riasztás ikonon. Állítsa be a riasztás idejét. A nyomógomb minden egyes rövid megnyomása növeli az értéket, és minden egyes hosszú megnyomása megerősíti a kiválasztott értéket. Miután beállította az időt, meg kell erősítenie a riasztást egy pipa segítségével. Ezt úgy teheti meg, hogy néhány másodpercig nyomva tartja az érintőgombot. Ha ki szeretné kapcsolni a riasztást, távolítsa el a pipa jelölését.

Ha be szeretné állítani a képernyő időtűllépését — tartsa lenyomva az érintőgombot néhány másodpercig a képernyő időtűllépés ikonjánál. Ebben a beállításban kiválaszthatja, hogy hány másodperc múlva lépjen a képernyő alvó üzemmódba. Állítsa be a képernyő időtűllépését az Ön preferenciája szerint. Választhat 2, 4, 5, 6, 7 és 8 másodperc között. A nyomógomb minden egyes rövid megnyomása növeli az értéket, és minden egyes hosszú megnyomása megerősíti a kiválasztott értéket.

Ha adatokat szeretne törölni — tartsa lenyomva az érintőgombot néhány másodpercig a visszaállítás ikonnál. Válassza a yes választ, és tartsa nyomva néhány másodpercig. Az óra vissza fog állni. Ha meggondolja magát, és nem akarja törölni az adatokat, válassza a No lehetőséget, nyomja meg és tartsa lenyomva az érintőgombot néhány másodpercig.


A beállítási mód elhagyásához válassza ki a visszatérés ikont — ezután tartsa lenyomva az érintőgombot néhány másodpercig, hogy visszatérjen a főmenübe.

Pulzusmérő funkció — (ezt a funkciót csak akkor használhatja, ha a karkötőt viseli): az érintőgomb segítségével válassza ki a pulzusszám ikont; hosszan nyomja meg az érintőgombot, majd indítsa el a pulzusmérőt, és a tesztelés után hosszan nyomja meg az érintőgombot, majd fejezze be a tesztet.

Megjegyzés: Használat előtt győződjön meg róla, hogy a csuklópánt pontosan illeszkedik a csuklójára. Koppintson az érintőgombra a pulzusszám üzemmódba való lépéshez, és várjon 10~20 percet a pulzusszám észleléséhez.

Leállítás interfész: érintőgomb használatával válassza ki a kikapcsolás ikont. Hosszan nyomja meg a gombot, a kijelző interfész eltűnik, majd a karkötő kikapcsol. Leállítási idő (10-15 másodperc)

PÁROSÍTÁS

1.) Kapcsolja a készülék Bluetooth-át ON-ra. Kapcsolja be, a fülhallgató oldalán lévő Bluetooth gomb megnyomásával. Amikor a Bluetooth ON állapotú, látni fog egy  ikont a képernyőn.

2.) Győződjön meg róla, hogy az okostelefon Bluetooth-a be van kapcsolva.

3) Ellenőrizze, hogy az okostelefon és az eszköz közötti távolság 0,5 méteren belül legyen.

4) „A két eszköz párosítása”. Keresse meg a Bluetooth-eszközöket a telefon beállításaiban — ott kell lennie az Y3 eszköznek. Miután megtalálta — csatlakoztassa a készüléket az okostelefonhoz.

5) Ha nem sikerült megtalálni az eszközt, indítsa újra az okostelefont és a Bluetooth-t, majd keressen rá ismét.

Megjegyzés: A készülék a következő esetben lecsatlakozik az okostelefonról: Az okostelefon Bluetooth-a ki volt kapcsolva, vagy meghaladja a normál Bluetooth kapcsolat távolságot (A normál Bluetooth kapcsolat távolság 10 méteren belüli, falak vagy bútorok, stb könnyen csökkenthetik azt)

TÖLTÉS

Ha hosszú ideig használja a karkötőt, kérjük, havonta egyszer töltsse fel, így elkerülhető az akkumulátor károsodása, a 120 percen belüli töltés a normális.

USB töltés: a készülék feltöltéséhez nyomja meg a karkötő alsó oldalán lévő kioldó gombokat a fülhallgató kioldásához. Csatlakoztassa a készüléket egy USB-kábellel, majd csatlakoztassa azt egy külső áramforráshoz a kábellel (közvetlenül az USB-csatlakozóhoz vagy egy tápforrással rendelkező USB-adapterhez).

KARBANTARTÁS

- Ha a pánt nedves lesz — például izzadás vagy zuhanyzás után —, tisztítsa és szárítsa meg alaposan, mielőtt visszarakná a csuklójára.
- Győződjön meg róla, hogy a bőre száraz, mielőtt visszarakná a pántját.
- NE mossa meg a fitness nyomkövetőt háztartási tisztítószerrel. Kérjük, használjon szappant mosószer helyett, alaposan öblítse le és törölje le egy darab puha törülközővel vagy szalvétával.

Ez a termék nem orvosi eszköz, és nem célja a betegségek diagnosztizálása, kezelése, gyógyítása vagy megelőzése. Eszközeink pontossága nem az orvostechikai eszközök vagy a tudományos mérőeszközök mérésével szándékozik megegyezni, de célja a legjobb információ nyújtása a hordható tevékenység nyomkövetővel

Újrahasznosítási és ártalmatlanítási utasítások



Ez a jelölés azt jelzi, hogy a terméket nem szabad más háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni az EU egész területén. Az ellenőrizetlen hulladékártalmatlanítás által okozott környezeti vagy emberi egészségre gyakorolt esetleges károk megelőzése; felelősségteljes újrahasznosítás az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának előmozdítása érdekében. A használt eszköz visszaküldéséhez, kérjük, használja a visszaküldési és gyűjtési rendszereket, vagy lépjen kapcsolatba a kiskereskedővel, ahol a terméket vásárolta. Ezt a terméket környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosításra vihetik.



A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel a vonatkozó EK-irányelvek követelményeinek.