


{LINGO}

Termékleírás:

- Méret: 61x18x8mm
- súly: 8,6 g
- hatótávolság: 10m
- akkumulátor-kapacitás és típus: 90mAh, polimer lítium akkumulátor
- töltési idő: 2 óra
- készenléti idő: 120 óra
- beszélgetési idő: 4-5 óra
- Android- és IOS-kompatibilis
- 25 nyelvre fordíthatva: Angol, holland, francia, olasz, koreai, dán, kínai, svéd, spanyol, magyar, japán, kantoni (Hongkong), finn, lengyel, görög, cseh, orosz, német, thai, hindi, indonéz, török, arab, román
- A fülhallgatót a mellékelt micro USB-kábellel tudja tölteni
- A hangerőt a + / - gombokkal tudja állítani
- Az optimális teljesítmény érdekében az Android vagy iOS legújabb verziójára van szükség, és be kell kapcsolni a Wifit vagy a mobil internetet.

A digitális tolmács számos funkcióval rendelkezik:

- Szemtől szembeni fordítás
- Nyelvtanítás
- Csoportos fordítás
- Azonnali fordítás

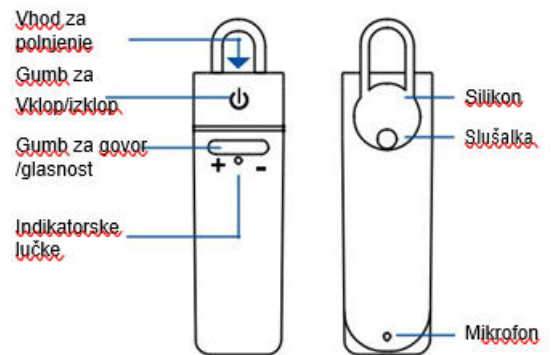

INDIKATORSKE LUČKE

- Ni lučke - Naprava je ugasnena.
- Hitro utripajoča modra luč - Naprava se povezuje.
- Počasi utripajoča modra luč - Bluetooth je povezan.
- Rdeča luč - Polnjenje.
- Utrpajoča rdeča luč - Prazna baterija.

1. UTASÍTÁSOK APPLE-HOZ/IOS-HEZ

- Bluetooth-kapcsolat

Kapcsolja be a fülhallgatót: a bekapcsológombot nyomja meg és addig tartsa nyomva, amíg a kék LED villogni nem kezd. Menjen a Bluetooth beállításokhoz; győződjön meg arról, hogy a Bluetooth be van kapcsolva, és a telefon más eszközök számára is látható. Keresse meg a „peiko world” -t, és csatlakozzon hozzá.



- Az alkalmazás letöltése

Menjen az Apple App Store-ba, és keresse meg a „Peiko” alkalmazást. Töltse le az alkalmazást a telefonjára.

-Hogyan kezdje

Győződjön meg arról, hogy a fülhallgató csatlakoztatva van a telefonhoz. Nyissa meg a Peiko Ha a Bluetooth ikon kék színű, a kapcsolat sikeresen ha szürke, akkor próbálja újra.



alkalmazást.
létrejött de

1.1 Szemtől szembeni fordítás

Amikor először nyitja meg ezt a funkciót, akkor néhány előugró beállítás, amely bizonyos funkciók szükséges. Az első a „Peiko would like to access the (Peiko szeretne hozzáférni a mikrofonhoz) és a „Peiko access Speech Recognition” (Peiko szeretne beszédfelismeréshez). Mindkét esetben válassza az OK lehetőséget.

megjelenik
eléréséhez
Microphone”
would like to
hozzáférni a

A képernyő 2 részre oszlik: a felső fehér és az alsó kék részre. Az alsó kék szakaszban az a nyelv van kiválasztva, amelyről szeretne fordítani; a felső fehér részben pedig az a nyelv van kiválasztva, amelyre szeretne fordítani.

A nyelv módosításához nyomja meg az aktuális nyelvet. Az összes letöltött nyelv menüje meg fog jelenni, ebből válassza ki a kívánt nyelvet.

Például, ha kínairól angolra szeretné fordítani, válassza a kínai nyelvet a kék szakasz alsó részén, a felső fehér szakaszban pedig válassza ki az angol lehetőséget.




- A fordítás elindítása

Nyomja meg és tartsa lenyomva a „Tartás a beszélgetéshez” gombot, majd artikuláltan és lassan mondja a szavakat a fülhallgatóba. Amikor végzett, eressze el a gombot. A lefordított szavak a telefon hangszóróján fognak elhangzani. Ha nem hallja, nyomja meg az Ismétlés gombot.

Az Automatikus mód csendes környezetben használható, de ezt csak az iOS verzió támogatja.

A fordítási módból való kilépéshez nyomja meg a bal felső sarokban lévő X gombot.

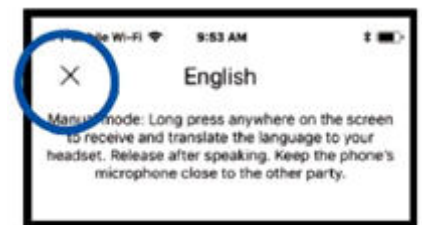

1.2. Csoportos fordítás

Ez a mód lehetővé teszi, hogy több felhasználó beszéljen a saját nyelvén.

Nyomja meg a „Csoportos fordítás” ikont a Csoportos fordítás módba való lépéshez. Két ikon fog megjelenni: „Create Meeting” (Megbeszélés létrehozása) és „Join Meeting” (Csatlakozás a megbeszéléshez).

- Csoport létrehozása (Create Meeting)


Nyomja meg a „Create Meeting” (Megbeszélés létrehozása) gombot. Megjelenik egy ablak, ide írja be a nevét, majd nyomja meg a „Complete” (Kész) gombot.

- Csatlakozás egy csoporthoz (Join Meeting)

Nyomja meg a „Join Meeting” (Csatlakozás a megbeszéléshez) ikont. Írja be a nevet és a megbeszélés azonosító számát, majd nyomja meg a „Complete” (Kész) gombot.

- Csatlakozzon a csoportos meghíváshoz

A Megbeszélés száma megjelenik a képernyő tetején. Küldje el ezt a számot azoknak az embereknek, akiket meg szeretne hívni a csoportba.

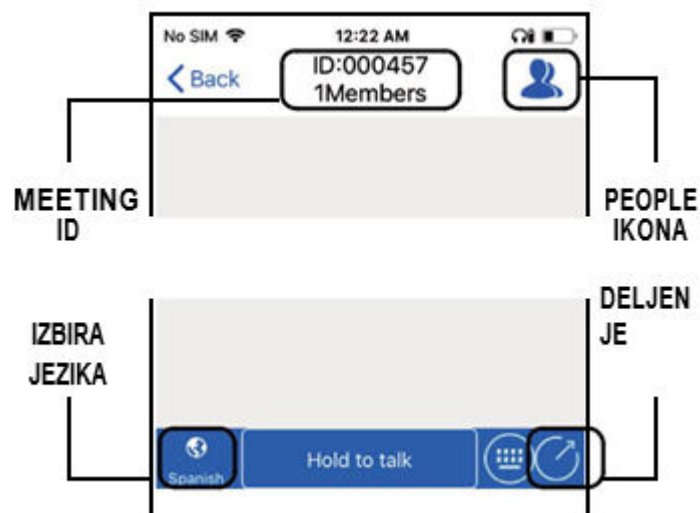

A megosztás ikon megnyomásával küldhet egy linket a csoporthoz való csatlakozásra azok számára, akik nem rendelkeznek Peiko fülhallgatóval.

A felhasználók csak üzenetek segítségével kommunikálhatnak.

Az Emberek ikon megnyomásával megjelennek a társított résztvevők.

- Válassza ki a nyelvet

A nyelv megváltoztatásához nyomja meg a bal alsó sarokban lévő Nyelvválasztó ikont, és válassza ki a kívánt nyelvet.

- Csoportos kommunikáció

Nyomja meg és tartsa lenyomva a képernyő alján lévő „Hold to talk” (Tartás a beszélgetéshez) gombot, majd artikuláltnan mondja ki a szavakat. Amikor végzett, eressze el a gombot. A beszélgetés minden résztvevője látja azt a szöveget, amelyet a forrásnyelven és a lefordított nyelven írott szöveggé fognak átalakítani. A szöveg meghallgatásához nyomja meg a szöveg melletti hangszóró ikont, amit a fülhallgatóban fog hallani.

A felhasználó a képernyő alján található billentyűzet ikon megnyomásával is beírhatja a kívánt szöveget. Ha beírja a kívánt szöveget, nyomja meg a Vissza gombot a főképernyőre való visszatéréshez.

A beszédhez való visszatéréshez nyomja meg a Beszéd ikont.



exit messaging mode at any time and return to Verbal tap the Verbal icon located to the right of the message



1.3. Azonnali fordítás

Ez az üzemmód olyan két felhasználó számára készült, akik egy privát beszélgetést szeretnének lefordítani azonnal.

Nyomja meg a „Create a chat” (Chat létrehozása) ikont. A következő oldal röviden ismerteti ezen üzemmód célját, majd nyomja meg az OK gombot. Most már a „Waiting to Join Call” (Híváshoz kapcsolódásra várakozás) módban lesz, ahol meg fog jelenni egy QR-kód (ha nem jelenik meg, nyomja meg a QR-ikont a képernyő jobb felső sarkában).

-A QR-kód elküldése

Ha a másik személy messze van, akkor küldje el neki a QR-kódot a csatlakozáshoz. Készítsen egy képernyőfotót a kódról, és küldje el egy másik személynek SMS-ben vagy e-mailben. Küldés után nyomja meg a KÉSZ gombot és törölje a képernyőképet, hogy visszatérjen a „Waiting to Join” (Híváshoz kapcsolódásra várakozás) képernyőre. Amikor a másik személy megkapja a QR-kódját, azt el kell mentenie a telefonjára.

- Hívásfogadás

Nyomja meg a „Scan the QR code” (QR-kód beolvasása) ikont. A következő oldal röviden ismerteti az üzemmód célját, majd nyomja meg az OK gombot. Menjen egy másik személyre, és szkennelje be a képernyőjén lévő QR-kódot.



-Kommunikáció

A csatlakoztatás után az aktuális nyelv megjelenik a jobb alsó sarokban. A módosításhoz nyomja meg az ikont, és válassza ki a kívánt nyelvet.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a képernyő alján lévő „Hold to talk“ (Tartás a beszélgetéshez) gombot, majd artikuláltan mondja a szavakat a mikrofonba. A címzett a saját nyelvén fogja hallani a szöveget, és ugyanígy tud majd válaszolni.

- A beszélgetés vége

A beszélgetés befejezéséhez nyomja meg a képernyő alján található piros “Canceled” (Mégse) gombot.

2. ANDROID

- Bluetooth-kapcsolódás

Kövesse az iOS csatlakoztatási eljárását.

- Az alkalmazás letöltése

Menjen a Google Play áruházba, és keresse meg a Peiko alkalmazást, majd töltsse le.

Ezután kövesse az 1.1., 1.2. és 1.3. pontban leírt eljárást.